


Si necesita más ayuda técnica, por favor contacte con su distribuidor

Encontrará una lista de distribuidores en nuestra página web en - <http://paxton.info/508>

Para más información sobre cualquier producto Paxton consulte nuestra página web - <http://www.paxton.co.uk/>

Instalación

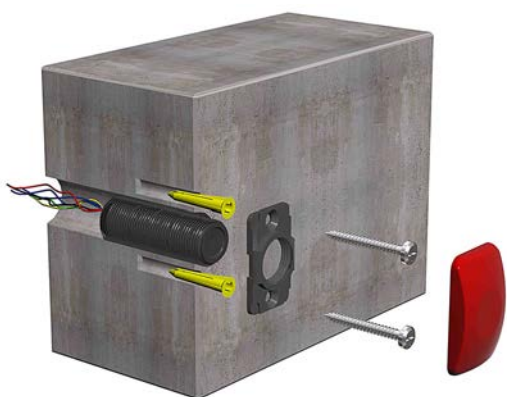

Agujero abierto - resistencia antivandálica media

Conector cementado - Resistencia antivandálica alta




Agujero ciego - resistencia antivandálica muy alta



Frontales

Existen frontales en diferentes colores, como por ejemplo negro, blanco, gris, azul oscuro, azul claro, verde y amarillo. Instaladores registrados pueden realizar el pedido sin ningún cargo a través de la extranet del instalador: <https://extranet.paxton-access.co.uk/index.asp>. Si Usted no es un instalador registrado, por favor contacte con nosotros en: **+44 (0)1273 811011**

Cableado

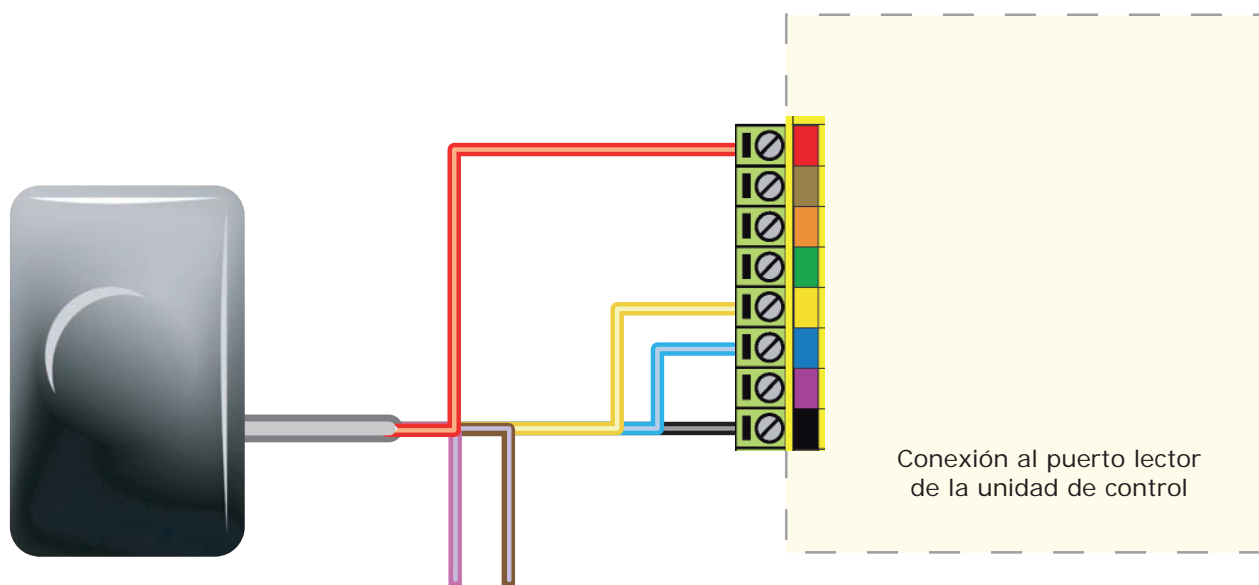

Módulos de conexión



Junction box para lector (325-020-EX)

Este módulo puede utilizarse para proporcionar un punto de conexión al conector RJ45 del lector. Los terminales del módulo se conectan color por color con la unidad de control.


De todas formas, el lector puede conectarse directamente en el terminal atornillable de la unidad de control cortando primero el conector RJ45 y separando los hilos del cable.

Módulo de conexión de lector (325-030-EX)

Este módulo puede adquirirse separadamente para acelerar la instalación y recambio de los lectores.

El módulo de puerto de lector está diseñado para que los puertos estándar de lector de las unidades de control Switch2 y Net2 puedan aceptar uno o dos conectores RJ45. Retire el bloque terminal atornillable del puerto de lector y, simplemente, reemplácelo por este módulo.

Más información sobre cómo adquirir "Herramientas de instalador" disponible en: <http://paxton.info/841>

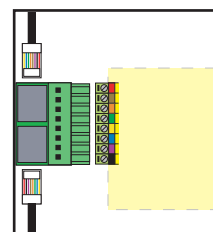

Extensiones del cable

Los lectores pueden alejarse utilizando cable apantallado de 10 hilos Belden 9540 / General Cable C0745A. La distancia máxima es de 100 metros.

Preguntas más frecuentes

A continuación encontrará una lista de los problemas de configuración más frecuentes. Esto puede servirle de ayuda para realizar una instalación más rápida y más sencilla.

1 - El lector/teclado no funciona

- Configuración de software - Confirme que la configuración del lector o teclado en el software es correcta.
- Conexión - Compruebe el cableado y asegure el conector.
- Para confirmar que el problema no está en una extensión del cable, conecte el lector directamente al puerto del controlador. Si el lector funciona, el problema está en el cable de expansión.
- Tensión de alimentación - Confirme que el lector recibe suficiente voltaje.
- Tarjeta de usuario - Compruebe que la tarjeta de usuario utilizada para probar el lector es funcional.
- Interferencias - Confirme si el lector funciona directamente en su mano, y desmontado de la pared. Asegúrese de que los lectores no están demasiado próximos y que no existen interferencias desde otros dispositivos RF.

2 - Lectores / Teclados -Cable de prolongación

Solo puede usarse cable Belden 9538 /9540 or General Cable C0744A / C0745A para prolongación de cables. 9538/ C0744A es una manguera de 8 hilos que se puede usar hasta 25m como máximo, 9540 / C0745A es una manguera de 10 hilos y que se puede usar hasta 100m (maximo). Cuando usamos este último, los dos hilos adicionales se deben juntar con los dos hilos de alimentación para duplicar sección.

3 - Net2 - Que hacer cuando el usuario no tiene acceso

- Comprobar el estado del led de la lectora cuando presentamos una tarjeta.
- No se ilumina ningún LED. El lector no tiene alimentación.
- No hay ningún cambio en LED ni pitido. Probar una tarjeta en un lector que esté funcionando. Si aún no hay respuesta, cambiar tarjeta.
- LED verde parpadeando al presentar tarjeta; comprobar el LED correspondiente a relé 1 si se enciende al pasar tarjeta y revisar cableado del cerradero.
- LED rojo parpadeando al presentar tarjeta; comprobar la validez del usuario en el PC.
Comprobar el nivel de acceso del usuario y que es válido seleccionando la pestaña Validez actual en el software.
Comprobar en casilla "Válido hasta" que la fecha de caducidad de la tarjeta no ha expirado.
- Seleccionar la Unidad de Control correspondiente en el menú Puertas, y pulsar "Reinstalar".

4 - Switch 2 - Como añadir un paquete de tarjetas de programación adicional.

Para ello es necesario tener la tarjeta original de programación. Presentar esta tarjeta a la lectora y parpadeará el LED Ambar; el LED verde y rojo estarán apagados, a continuación presentar la nueva tarjeta de programación del nuevo paquete de tarjetas; la lectora emitirá un pitido y todos los LED se iluminarán. En ese momento el nuevo paquete ya está validado. Repetir estos pasos con cada lectora y con cada paquete de tarjetas adicional. Cualquier tarjeta de programación validada podrá utilizarse para añadir más paquetes de tarjetas. El proceso es el mismo para añadir nuevas tarjetas de acceso en el sistema.

5 - Switch2 - Como restaurar valores de fábrica a un controlador.

1. Quitar alimentación y desconectar cables Verde y Violeta del terminal correspondiente.
2. Realizar un puente en el terminal en el lugar de los hilos anteriores.
3. Volver a aplicar tensión al controlador (emitirá 4 pitidos).
4. Quitar alimentación y el puente, y volver a conectar los hilos Verde y Violeta que estaban conectados.
5. Alimentar de nuevo el controlador (emitirá 3 pitidos, uno por segundo). La unidad está lista para ser utilizada.

Compatibilidad

Puertas de alta seguridad



Montaje en superficies metálicas



Ambientes húmedos



Distancia de instalación de lectores

300 mm.
entre lectores

Especificaciones

Especificaciones			
Medioambiente	Mín	Máx	
Temperatura funcionamiento: todos los modelos	-20 °C	+55 °C	
Protección contra el agua	IPX7		Apto para uso en exteriores
Longitud del cable			5 metros
Eléctricas	Mín	Máx	
Voltaje	10V DC	14V DC	
Corriente		110 mA	
Frecuencia portadora			125 kHz
Tiempo de bit "clock and data"			600 µs
Dimensiones	Diámetro	Profundidad	
	20 mm	60 mm	
Distancia de lectura	Llavero de proximidad	Llave de bolsillo	Tarjeta RF tipo Llavero manos libres
	80 mm	40 mm	Non compatible

Este producto no es apto para venta comercial. Todas las garantías quedarán invalidadas si el producto no es instalado por personal autorizado competente.

CE0168

La declaración de conformidad puede consultarse en: <http://paxton.info/596>