

## Deactiveren van een exit drukknop

Dit kan klinken als een vreemde 'eigenschap', nochtans kan dit zeer gebruiksvol zijn onder bepaalde omstandigheden. Het laat toe om een bestaande exit drukknop te deactiveren zonder deze te moeten verwijderen.


Het laat eveneens toe dat een deur een mechanisch uitgangsmechanisme heeft, maar gecontroleerd moet worden voor "Deur geforceerd" alarmen. Dit wordt bereikt door een PIR sensor aan de binnenkant van de deur aan te sluiten, en de contacten aan te sluiten aan de ingang van de exit drukknop. Zolang dat de PIR detector iemand registreert aan de binnenzijde van de deur, wanneer deze geopend is, zal er geen alarm gecreëerd worden. Indien de deur is geopend zonder dat de PIR detector iemand detecteert aan de binnenkant van de deur, zoals dit het geval zou zijn indien de deur geforceerd geopend werd, langs de buitenkant, wordt een alarm gegenereerd.



## Ontgrendel de deur niet wanneer de exit drukknop wordt ingedrukt

De optie om de exit drukknop te deactiveren vindt u in de alarmsectie, onder Deur geforceerd open in de instellingen van de deur. U moet de aanvinkbox naast "Deur niet vrijgeven indien RTE knop is ingedrukt" aanvinken en daarna drukken op de knop "Uitvoeren".

Hierdoor wordt het mogelijk dat de PIR een exit drukknop gebeurtenis creëert zonder het slot te ontgrendelen. Hierdoor worden aan de Net2 condities voldaan en laat toe om de deur manueel te openen zonder alarm.

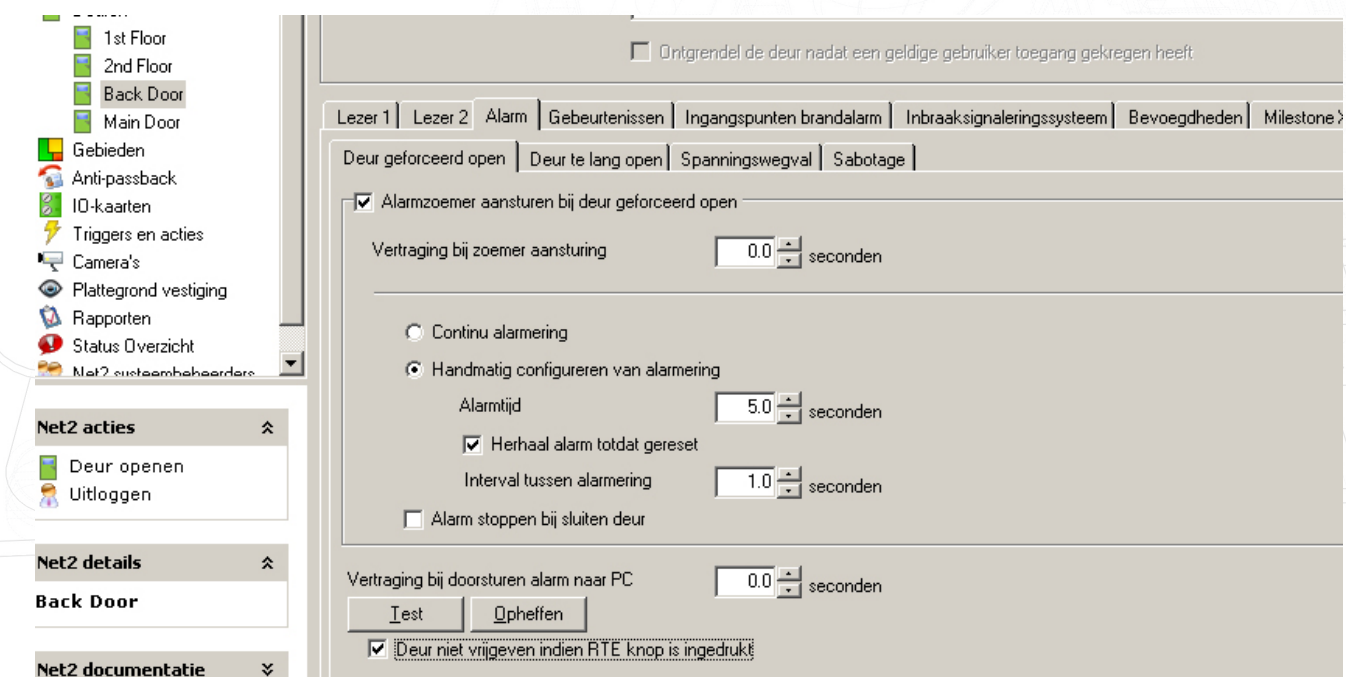

The screenshot shows the Net2 software interface. On the left is a navigation tree with categories like 'Gebieden', 'Net2 acties', 'Net2 details', and 'Net2 documentatie'. The 'Net2 acties' section is expanded to show 'Deur openen' and 'Uitloggen'. The main window displays the configuration for 'Deur geforceerd open' under the 'Alarm' tab. The configuration includes:

- Ontgrendel de deur nadat een geldige gebruiker toegang gekregen heeft
- Lezer 1 | Lezer 2 | **Alarm** | Gebeurtenissen | Ingangspunten brandalarm | Inbraaksignaleringsysteem | Bevoegdheden | Milestone
- Deur geforceerd open | Deur te lang open | Spanningswegval | Sabotage
- Alarmzoemer aansturen bij deur geforceerd open
  - Vertraging bij zoemer aansturing: 0.0 seconden
  - Continu alarmering
  - Handmatig configureren van alarmering
    - Alarmtijd: 5.0 seconden
    - Herhaal alarm totdat gereset
    - Interval tussen alarmering: 1.0 seconden
    - Alarm stoppen bij sluiten deur
- Vertraging bij doorsturen alarm naar PC: 0.0 seconden
- Buttons: Test, Opheffen
- Deur niet vrijgeven indien RTE knop is ingedrukt