

Comment configurer le verrouillage d'urgence


Qu'entend-t-on par verrouillage d'urgence ?

Le verrouillage d'urgence permet de sécuriser un site en désactivant l'accès au site par des portes spécifiques, ce qui inclut la désactivation des boutons de sortie et le reverrouillage des portes maintenues ouvertes selon les périodes.



Des utilisateurs spécifiques peuvent être autorisés à emprunter ces portes lors du verrouillage.

Configuration

Cette fonction exige que la version 4.21 ou une version ultérieure du logiciel professionnel Net2 soit installée. La fonction de verrouillage de sécurité doit être activée en cochant l'option appropriée dans l'utilitaire de configuration du serveur Net2.

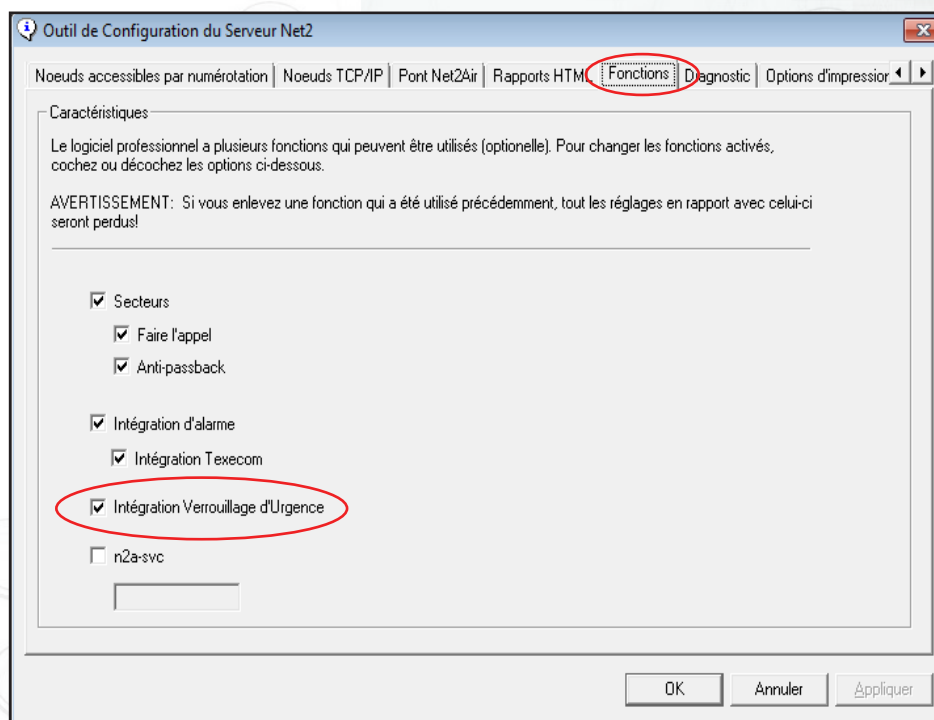

Pour afficher un bouton de verrouillage et le statut de verrouillage actuel à l'écran, vous devez cliquer sur l'option « Verrouillage d'urgence » dans le menu Affichage.

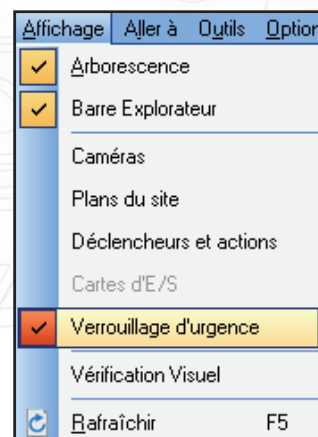


Déclencheurs et actions

L'option Déclencheurs et actions Net2 permet de sélectionner un déclencheur (par exemple en cliquant sur le bouton de verrouillage sur l'écran) et les portes qui doivent être verrouillées.


Si la fonction Déclencheurs et actions ne s'affiche pas dans l'arborescence, cliquez sur Afficher et cochez l'option appropriée.

Voir également : [AN1067-F Utilisation des Déclencheurs et Actions](http://paxton.info/869) < <http://paxton.info/869> >

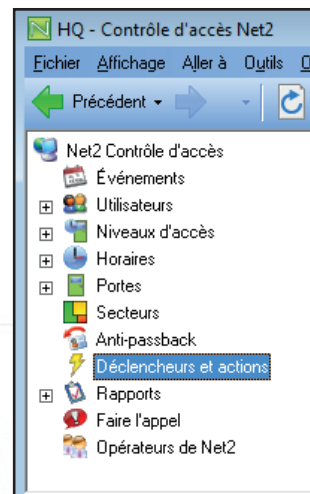


Cliquez sur Déclencheurs et actions puis sur le bouton Ajouter.


La séquence d'écrans suivante vous explique comment configurer une règle D&A qui s'exécutera lorsque vous cliquerez sur le bouton de verrouillage.

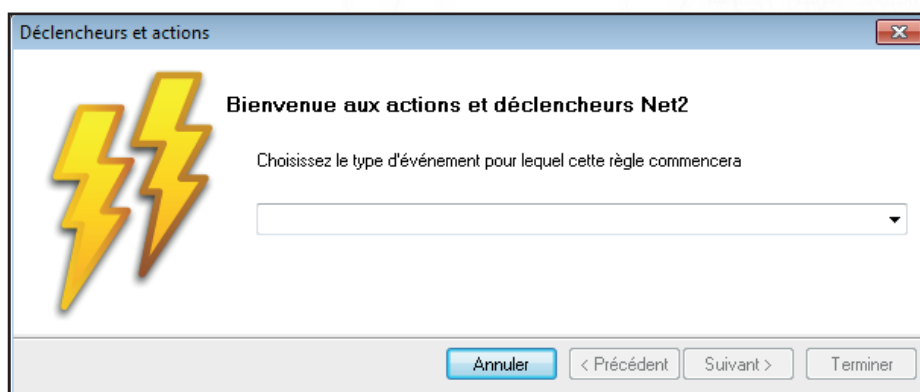


Sélectionnez « Quand le verrouillage d'urgence par écran est activé » pour indiquer qu'il faut cliquer sur le bouton de verrouillage à l'écran pour exécuter la règle. Sélectionnez cette option dans la liste des déclencheurs dans le menu déroulant.

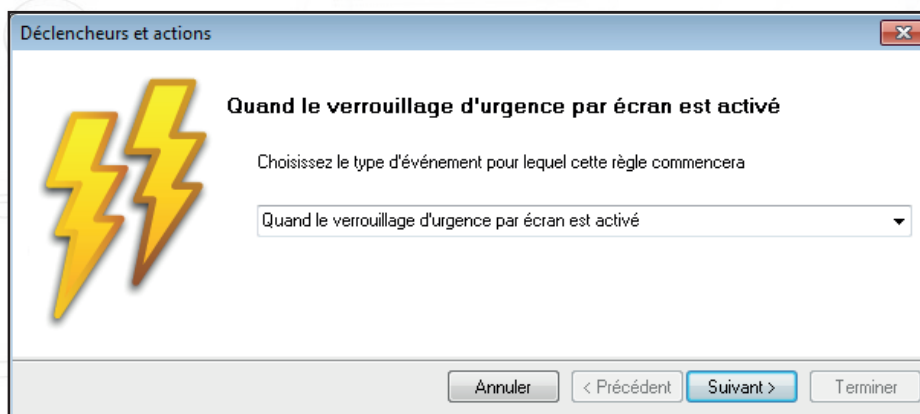


Définissons maintenant la période au cours de laquelle cette règle est active.

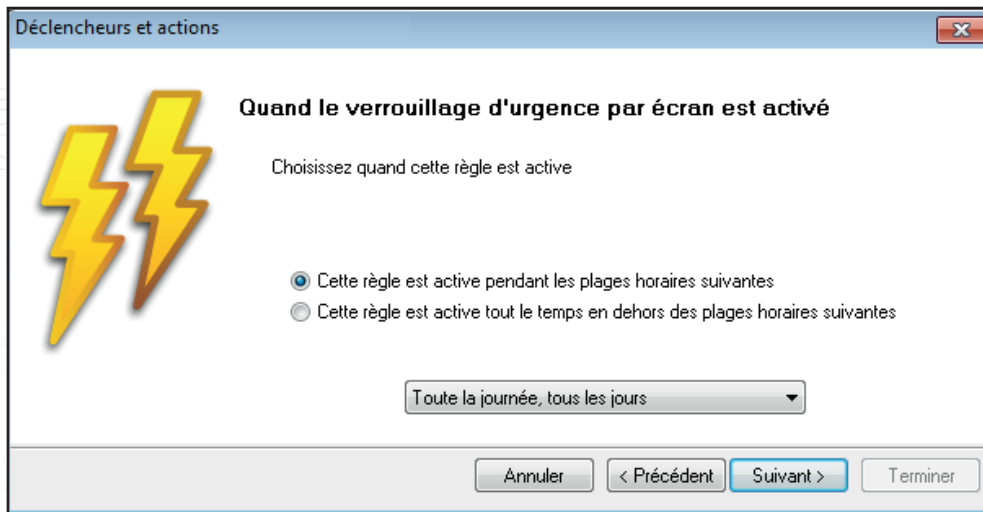


Sélectionnez l'action requise (Contrôler le verrouillage d'urgence).

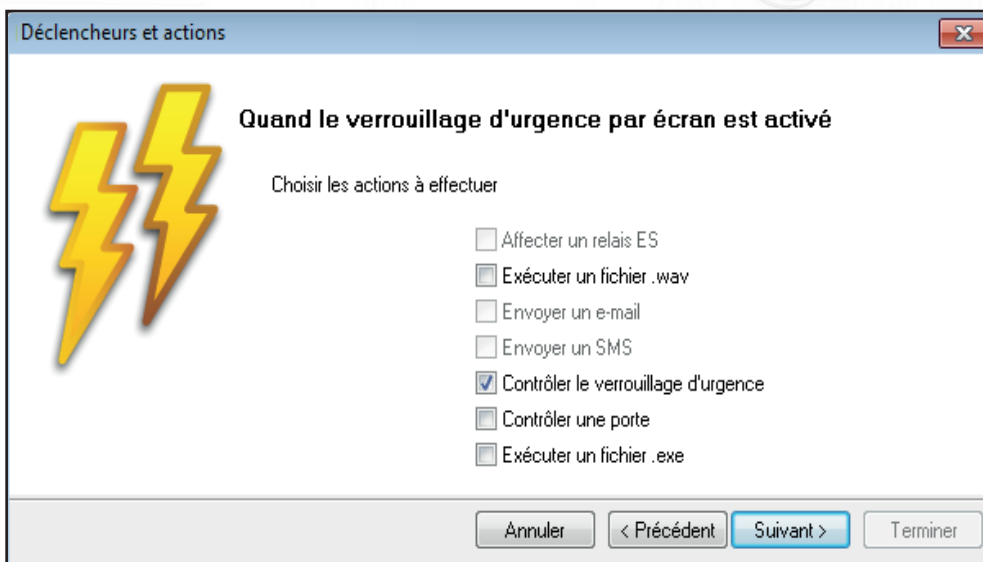


Configurez l'action sélectionnée (Activer une verrouillage d'urgence).

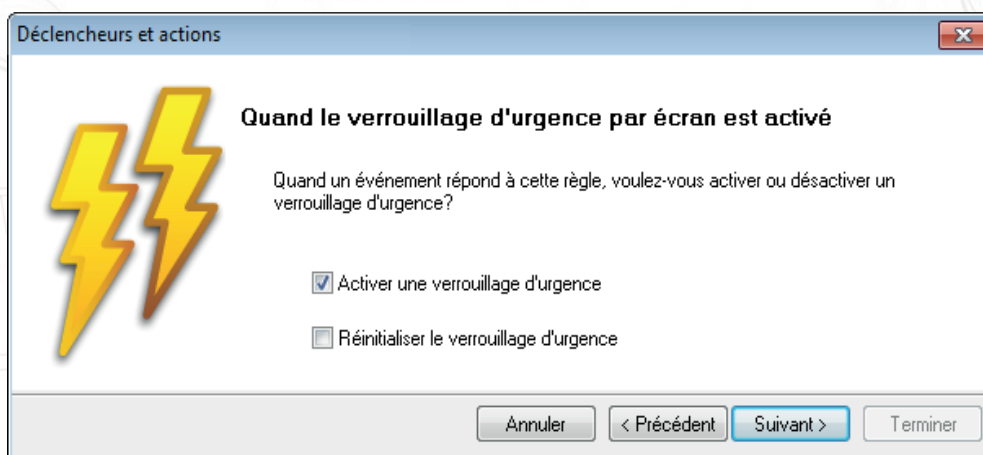

Vous pouvez maintenant définir les portes auxquelles le verrouillage sera appliqué. Dans cet exemple, seules certaines sont verrouillées (ACU 01072778 et ACU 01115198).

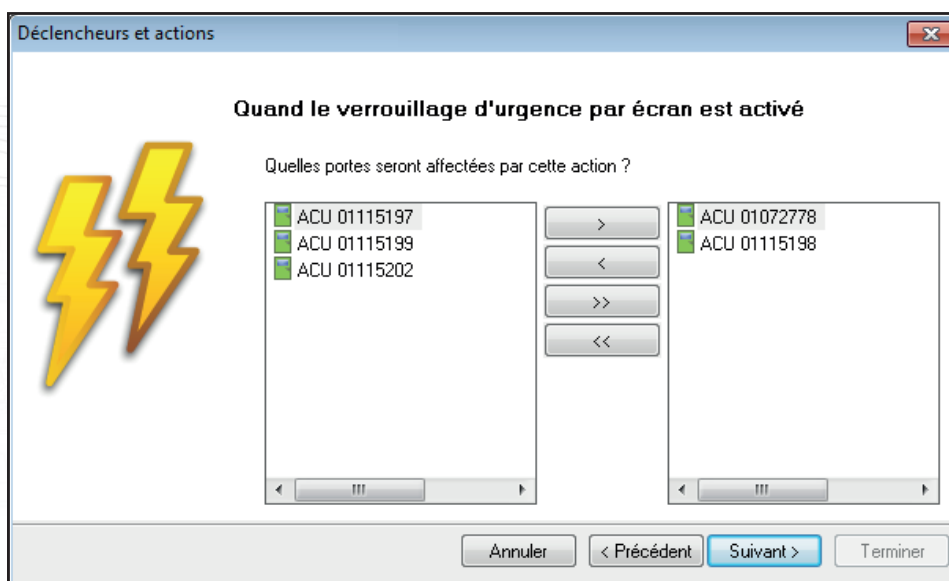

Vous pouvez maintenant nommer cette règle puis cliquer sur Terminer.

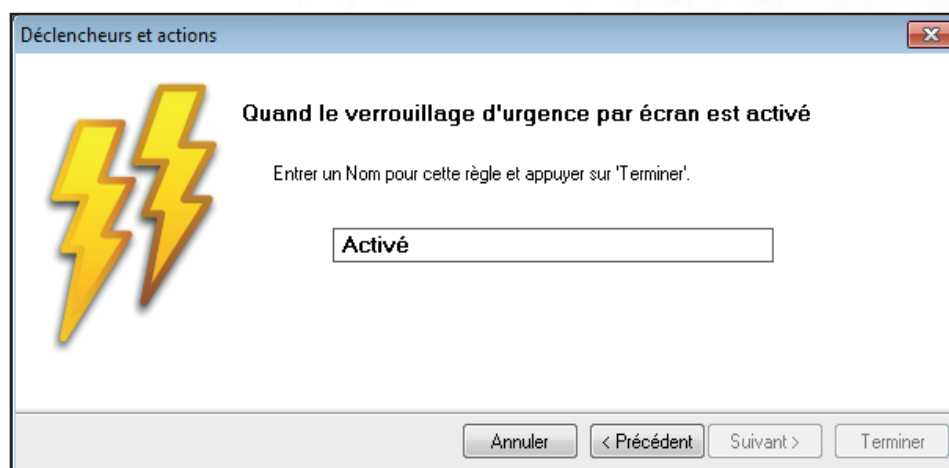

Une règle similaire doit être créée pour déverrouiller ces portes. La même procédure d'ajout que celle détaillée ci-dessus est appliquée, excepté que vous devez sélectionner « Quand le verrouillage d'urgence par écran est désactivé » comme déclencheur et « Réinitialiser le verrouillage d'urgence » comme action.

D'autres règles peuvent être créées. Par exemple, une carte utilisateur spécifique présentée à une porte spécifique peut supprimer le verrouillage de cette porte.

Déclencheurs et actions		
Rule name	Type	Lorsqu'une règle est active
<input checked="" type="checkbox"/> Activé	Quand le verrouillage d'urgence par écran est activé	Pendant la plage horaire : Toute la journée, tous les jours
<input checked="" type="checkbox"/> Désactivé	Quand le verrouillage d'urgence par écran est désactivé	Pendant la plage horaire : Toute la journée, tous les jours

Pour que la fonction Déclencheurs et actions fonctionne correctement, le serveur Net2 doit rester opérationnel en toutes circonstances.

Affichage du statut de verrouillage

Le statut de verrouillage de chaque porte peut être consulté dans l'écran Portes.

The screenshot shows the 'Portes' interface with a green bar at the top indicating 'VERROUILLAGE D'URGENCE DÉSACTIVÉE'. The table below lists five ACU units, all with a 'Statut Verrouillage' of 'Déverrouillé'.

	Nom	N° de série de l'...	Type	Version	État	Alarme	Statut Verrouillage ...
✓	ACU 01072778	01072778	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115197	01115197	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115198	01115198	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115199	01115199	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115202	01115202	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé

Dans notre exemple, le fait de cliquer sur le bouton Activer une verrouillage d'urgence permet de verrouiller les ACU 01072778 et ACU 01115198.

The screenshot shows the 'Portes' interface with a red bar at the top indicating 'VERROUILLAGE D'URGENCE ACTIVÉE'. The table below shows that the status for ACU 01072778 and ACU 01115198 has changed to 'Verrouillé'.

	Nom	N° de série de l'ACU	Type	Version	État	Alarme	Statut Verrouillage ...
✓	ACU 01072778	01072778	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Verrouillé
✓	ACU 01115197	01115197	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115198	01115198	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Verrouillé
✓	ACU 01115199	01115199	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé
✓	ACU 01115202	01115202	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK		Déverrouillé

Exemption de verrouillage

Lors d'un verrouillage de sécurité, il peut être nécessaire pour certains membres du personnel de se déplacer au sein du site afin d'enquêter et de se rendre sur les lieux de l'incident.

Une case dans le dossier de chaque utilisateur peut être cochée pour permettre à l'utilisateur correspondant d'actionner des portes verrouillées. Les autorisations standard qui leur ont été attribuées continuant de s'appliquer, les portes qui leur sont normalement interdites le restent.

Ces limitations s'appliquent également lorsque vous utilisez la fonction Ouverture de porte sur le PC.

Les boutons de sortie restant désactivés, ils doivent être pris en compte lors de la planification des exemptions de verrouillage.

The dialog box contains a checked checkbox and the text 'Cet utilisateur est exempté des règles de verrouillage d'urgence'. Below the checkbox are buttons for 'Exporteur', 'Exporter vcf', and 'Appliquer'.