

## Configureren Tourniquetmodus

### Vereisten

- Net2 toegangscontrole v5.0 of hoger
- Alleen geschikt voor Net2 plus ACU.
- Kijk op [www.paxton.info/1672](http://www.paxton.info/1672) voor de minimale PC systeemeisen.




### Over

De Net2 plus ACU is een bedieningseenheid voor 1 deur. Hij biedt logische inlees- en uitleesgegevens via de 2 leespoorten. Hoewel hij slechts toegang tot 1 deur regelt, is het mogelijk een enkele ACU een bidirectionele tourniquet te laten regelen. Dit biedt een kosteneffectieve installatie voor iedere locatie die standaard deurtoegang combineert met tourniquets. Er wordt een vaste puls van 1 seconde naar de tourniquet verzonden om één transactie in de juiste richting mogelijk te maken.

### Configureren van de software

1. Open Net2 en selecteer de deur.
2. Selecteer onder 'Lezeractie' de optie 'Tourniquetmodus'.
3. Klik op Toepassen.

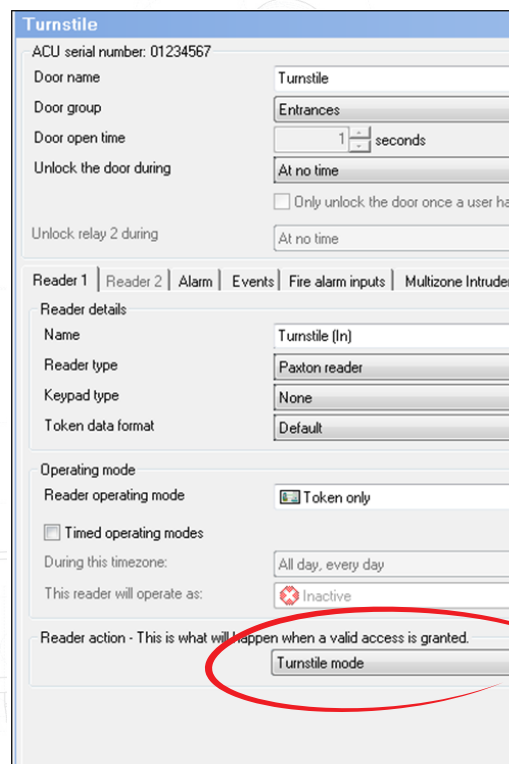

**Turnstile**

ACU serial number: 01234567

Door name: Turnstile

Door group: Entrances

Door open time: 1 seconds

Unlock the door during: At no time

Only unlock the door once a user has

Unlock relay 2 during: At no time

Reader 1 | Reader 2 | Alarm | Events | Fire alarm inputs | Multizone Intruder/

**Reader details**

Name: Turnstile (In)

Reader type: Paxton reader

Keypad type: None

Token data format: Default

**Operating mode**

Reader operating mode:  Token only

Timed operating modes

During this timezone: All day, every day

This reader will operate as:  Inactive


Reader action - This is what will happen when a valid access is granted.

Turnstile mode

Let op: Hierdoor kunt u geen verdere wijzigingen doen aan de lezerinstellingen op het tabblad 'Lezer 2'. Als dit is ingesteld, is het niet langer mogelijk de inbraakalarmintegratie te gebruiken met deze ACU.

## De relais bedraden

- Onderstaande afbeelding bevat een typische bedrading.
  - Relais 1, COM- en NO-aansluitingen zijn aangesloten op één zijde van de tourniquet.
  - Relais 2, COM en NO aangesloten op de andere zijde.

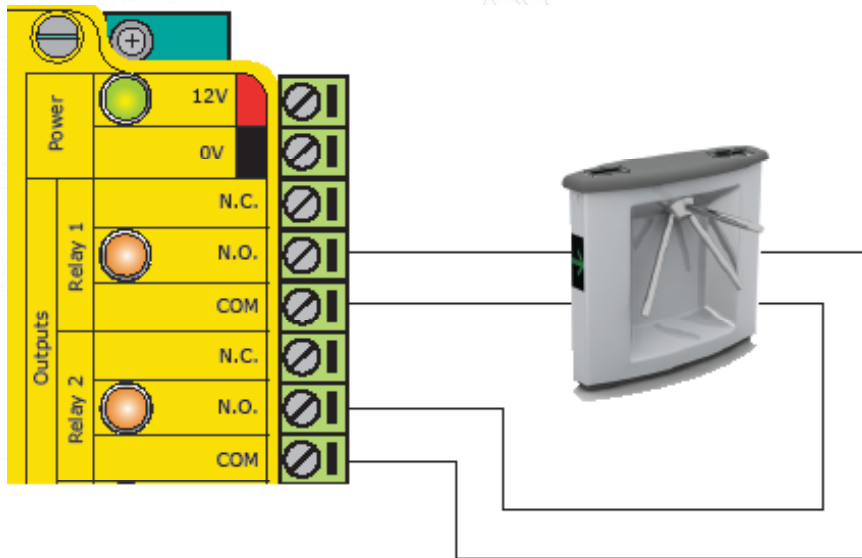

## Werking

Een gebruiker presenteert zijn token bij de juiste lezer. Als toegang toegekend wordt, knippert het groene LED-lampje en pulseert de corresponderende relais 1 seconde, zodat de gebruiker door de tourniquet kan lopen.

Als de gebruiker geweigerd wordt, knippert het rode LED-lampje en krijgt de gebruiker geen toegang.