

Configureren van een Entry paneel

Overzicht

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.


Voor een optimale gebruikerservaring van uw Entry intercom systeem adviseren wij om altijd de meest recente versie van de Entry Configuration Utility te gebruiken. Deze is te downloaden via:

www.paxton.info/1907

Wanneer u het Entry deurintercomsysteem gebruikt zijn de volgende software versies benodigd:

- Paxton10 - v3.2 en hoger
- Net2 - v4.27 en hoger
- Entry - v2.20 en hoger


Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om alle opties in het menu te bekijken.

Gebruik de  toets om te annuleren

Opstarten van een nieuw systeem

De eerste keer dat het systeem wordt opgestart zal het paneel vragen om de installateurcode in te stellen.

Geef de code in en druk op de beltoets. Bevestig de code en druk op nogmaals op de beltoets om het proces te voltooien

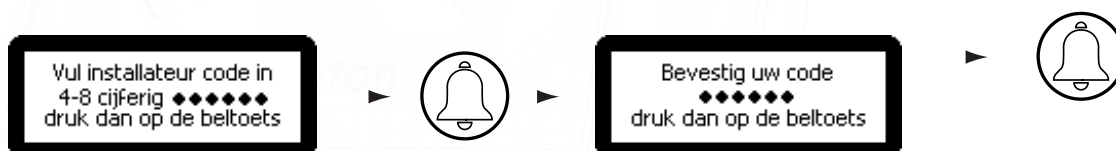

Het Entry systeem in combinatie met Net2 gebruikt, maakt u gebruik van een Net2 Entry controller om de deur aan te sturen. Om een buitenpost met de controller te koppelen, voert u het serienummer van de Net2 plus deurcontroller in.

Wanneer u het Entry systeem gebruikt in combinatie met Paxton10 voert u het serienummer 0 in. De Entry buitenpost koppelt u vanuit de Paxton10 software aan een Paxton10 deurcontroller, voor meer informatie zie ook: AN0045-NL - Koppel een Entry buitenpost aan Paxton10 www.paxton.info/6338.



Bij gebruik van meerdere buitenposten is voor elke deur een controller vereist om de deur aan te sturen

Roep een monitor op

Kies nummer voor oproep
♦♦♦♦
en druk op de beltoets

Wanneer een monitor wordt toegevoegd aan het systeem zal deze automatisch geactiveerd worden. Om een monitor op te roepen, typ het monitor ID in en druk op de beltoets.



Één op één gebruik

Als er maar één monitor ID in gebruik is, druk op de beltoets en de monitor zal direct gebeld worden.

Druk op de beltoets
voor oproep



Oproepen

Oproep bezig

Receptie

Wanneer er een Receptie monitor aanwezig is, zal deze gebeld worden wanneer de belknop wordt ingedrukt.

Druk op de beltoets
voor oproep



Oproepen

Oproep bezig

Hoe krijgt een gebruiker toegang

Voor toegangscontrole is een Net2 of Paxton10 systeem benodigd. Eenmaal ingesteld kan een gebruiker toegang krijgen door een kaart of tag bij het paneel aan te bieden. Om de deur te openen door middel van een PIN of code drukt u eerst op de * toets gevolgd door uw PIN of code.

Kies nummer voor oproep
♦♦♦♦
en druk op de beltoets




Geef uw
PIN of code in



Gebruik het installateursmenu

Om het installateursmenu te openen drukt u tweemaal op * toets, en voert u de installateurscode in gevolgd door de bel toets.



Geef installateurcode in
♦♦♦♦♦♦



Deuropeningstijd

Vanuit het installateursmenu - Druk op toets 1



Dit is de tijd dat het slot vrijgegeven zal worden zodra de 'deur open' knop is ingedrukt op een binnenpost. Deze tijd kan alleen worden gewijzigd wanneer het niet wordt beheerd door de Net2 of Paxton10 software.


Geluidsinstellingen

Vanuit het installateursmenu - Druk op toets 2

1. Instellen van spraakvolume - vanuit het menu geluidsinstellingen - Druk op toets 1

Deze functie stelt het volume van de microfoon in.

Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag toetsen om de waarde aan te passen en druk vervolgens op de bel toets om te bevestigen.

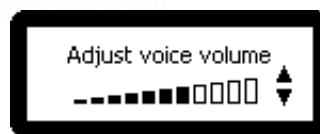

2. Beltoon volume instellen - vanuit het menu geluidsinstellingen - Druk op toets 2

Deze functie stelt het volume van de beltoon in wanneer er een oproep wordt gemaakt.

Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag toetsen om de waarde aan te passen en druk vervolgens op de bel toets.

3. Instellen toetsentoon - vanuit het menu geluidsinstellingen - Druk op toets 3

Dit stelt de toon in die het Entry paneel zal maken wanneer een toets wordt ingedrukt.

Druk op 1. Klikt

Druk op 2. Piept

Druk op 3. Stil

4. Instellen van "deur open" toon - vanuit het menu geluidsinstellingen - Druk op toets 4

Dit stelt de toon in die het Entry paneel zal maken wanneer de deur geopend wordt.

Druk op 1. Piept

Druk op 2. Zoemer

Druk op 3. Stil

5. Schakel noise cancellation uit - vanuit het menu geluidsinstellingen - Druk op toets 5

Standaard is op ieder paneel de noise cancellation ingeschakeld, met deze optie heeft u de mogelijkheid om noise cancellation uit te schakelen wanneer er veel omgevingsgeluid is.

Druk 1. Altijd aan

Druk 2. Altijd uit

Gesprekstijd

Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 3



Dit geeft de maximale tijd aan van een gesprek. Dit voorkomt dat het paneel bezet blijft nadat het gesprek verkeerd is afgesloten.

Oproep opties

Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 4

1. Video zonder oproep - vanuit het menu oproep opties - Druk op toets 1

Hierdoor kan de camera worden bekeken op elk gewenst moment, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt om toegang te verlenen.

- Druk 1. Ja
- Druk 2. Nee

2. Audio zonder oproep - vanuit het menu oproep opties - Druk op toets 2

Hierdoor kan de microfoon worden ingeschakeld op elk gewenst moment, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt om toegang te verlenen.

- Druk 1. Ja
- Druk 2. Nee

3. Open deur zonder oproep - vanuit het menu oproep opties - Druk op toets 3

Hierdoor kan de 'de deur open' knop worden gebruikt tijdens het bekijken van de camera. De bezoeker hoeft geen gesprek te starten.

- Druk 1. Ja
- Druk 2. Nee

Paneel instellingen

Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 5

1. Controller toevoegen - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 1

Hiermee stelt u de controller in die aan het Entry paneel wordt gekoppeld.

Voer het serienummer van de controller in en druk vervolgens op de bel toets.

2. Video-instellingen - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 21. Video kwaliteit - vanuit het menu video instellingen - Druk op toets 1

Deze optie zorgt ervoor dat drukke netwerken minder belast worden door de video beelden.

- Druk 1. Laag - Drukke netwerken
- Druk 2. Normaal - Normale netwerken
- Druk 3. Hoog - Privé netwerken

Hierdoor kunt u de camera hoek aanpassen in een verticale richting.

2. Camera LED's - vanuit het menu video instellingen - Druk op toets 2

Met deze optie kunt u de camera LED's aanpassen naar de omstandigheden.

- Druk 1. Altijd aan
- Druk 2. Altijd uit
- Druk 3. Automatisch

3. Camera Pan - vanuit het menu video instellingen - Druk op toets 3

Hierdoor kunt u de camera hoek aanpassen horizontale richting.

- Druk 1. Links
- Druk 2. Midden
- Druk 3. Rechts

4. Camera tilt - vanuit het menu video instellingen - Druk op toets 1

- Druk 1. Boven
- Druk 2. Midden
- Druk 3. Onder

3. LCD-achtergrondverlichting- vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 3

Hiermee kunt u instellen wanneer de achtergrondverlichting van het scherm aan is.

- Druk 1. Altijd aan
- Druk 2. Altijd uit
- Druk 3. Automatisch

4. Lezer instellen - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 4

Hiermee kunt u instellen welke lezerpoort van de controller wordt gebruikt door het paneel.

- Druk 1. Lezer 1
- Druk 2. Lezer 2

5. Demo-modus - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 5

Hiermee kunt u het het paneel in de Demo mode zetten, zodat u geen controller nodig heeft voor een demonstratie.

- Druk 1. Ja
- Druk 2. Nee

6. Fabrieksinstellingen resetten - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 6

Deze optie zet het paneel terug naar de fabrieksinstellingen

- Druk 1. Ja
- Druk 2. Nee

7. Groepszoekmodus - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 7


Hiermee schakelt u de groepszoekmodus in of uit op het paneel

Druk 1. Aan
Druk 2. Uit

8. Scherm contrast - vanuit het menu paneel instellingen - Druk op toets 8

Stel het contrast in op het display van het Entry paneel voor een betere leesbaarheid

Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag toetsen om de waarde aan te passen en druk vervolgens op de bel toets om te bevestigen.

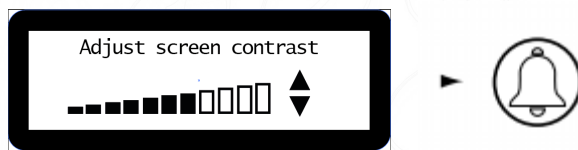

Werkingmodus Vanuit het installateursmenu - Druk op toets 6

1. Alleen nummer - vanuit het menu Werkingmodus - Druk op toets 1

De bezoeker is verplicht om het nummer in te voeren zonder de hulp van een lijst.



2. Nummerlijst - vanuit het menu Werkingmodus - Druk op toets 2

Dit is de lijst met monitor ID's voor bezoekers waar ze doorheen kunnen scrollen en het nummer kunnen selecteren om te bellen.



Het menu zal ook reageren op numerieke invoer

3. Namenlijst - vanuit het menu Werkingmodus - Druk op toets 3

Het scherm van het paneel geeft de namen van de binnenposten op alfabetische volgorde weer, waar de gebruiker doorheen kan scrollen en selecteren om te bellen.



Installateur toegang Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 7

1. Stel de installeurscode in - vanuit het menu installateur toegang - Druk op toets 1

In dit menu kan de installateur zijn installeurscode aanpassen.

2. Voeg installeurs kaart/tag toe- vanuit het menu installateur toegang - Druk op toets 2

Dit geeft de installateur de mogelijkheid om een installeurs Tag/Kaart toe te voegen of te wijzigen.

De installateur kan een tag/kaart aanmaken in het paneel om toegang te krijgen tot het installeursmenu.

Taal Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 8

Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om de taal voor het paneel te wijzigen.

Over Vanuit het installeursmenu - Druk op toets 9

Dit geeft informatie over het paneel weer. (bijvoorbeeld; Firmware versie, Paneel naam, Serienummer, en IPv4 adres indien dit is ingesteld).