

# Konfiguration eines Entry Premium Monitors

## Übersicht

Der Entry Premium Monitor ist ein Audio/Video Monitor für die Fernkommunikation mit Besuchern eines Gebäudes. Er wird als teil eines Entry Systems installiert und wird über Power over Ethernet (PoE) mit Energie und Daten versorgt. Die Kommunikation zwischen den Elementen des Systems geschieht über das Übertragungsprotokoll IPv6, welches eine einfache "plug&play" Installation gewährleistet.

Die einzige benötigte Konfiguration ist die Erfassung einer Monitor-ID. Dies erlaubt dem System die korrekte Identifikation des Monitors.

Um die beste Benutzererfahrung und Lebensdauer Ihres Produkts zu gewährleisten, laden Sie immer die neueste Version des Entry-Konfigurationsprogramms herunter:  
<[www.paxton.info/1907](http://www.paxton.info/1907)>

Für Entry gelten folgende Software-Anforderungen:

- Paxton10 – ab v3.2
- Net2 – ab v4.27
- Entry – ab v2.20




## Konfiguration - Einstellen der Monitor-ID




Wenn ein Monitor erstmalig mit dem Netzwerk verbunden wurde, besitzt er noch keine eigene Monitor-ID.

Die Monitor-ID ist die Nummer, die ein Besucher bei Auswahl am Panel anruft (es sei denn, das Panel ist auf Nur Text eingestellt). Es ist sinnvoll, dass diese Nummer, wenn möglich, am besten mit dem Standort des Monitors zusammenhängt (Bsp. Stockwerk Nummer).

Aus dem Menü heraus wählen Sie **einstellungen** > **programmiercode** und geben den Programmiercode ein (wenn benötigt) > dann tippen Sie auf **monitor-id** und erfassen die gewünschte Monitor-ID. Abschließend auf **ok** klicken.


Monitore mit einer identischen Monitor-ID werden bei einem Anruf zeitgleich klingeln. Einige Konfigurations-Merkmale wie Name, Concierge oder Weiterleitungs-Modi werden bei allen Monitoren gleich sein.

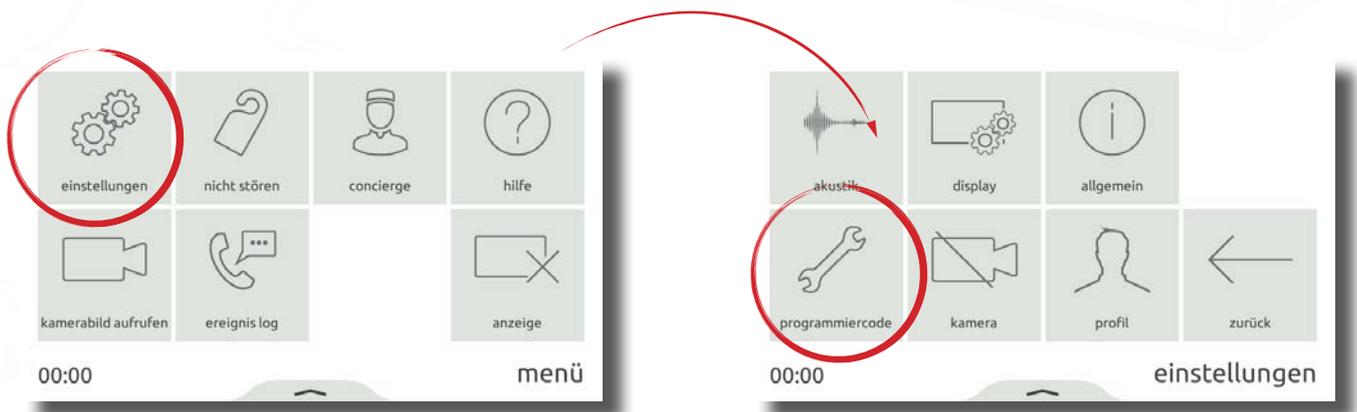

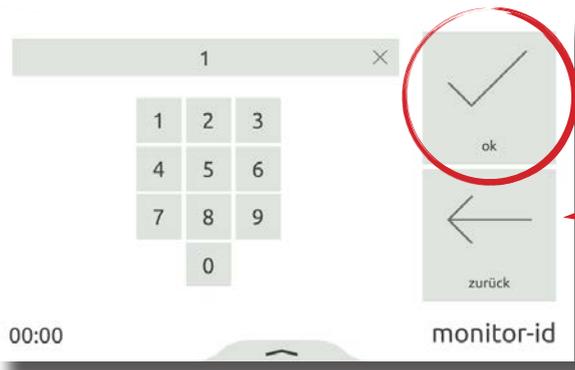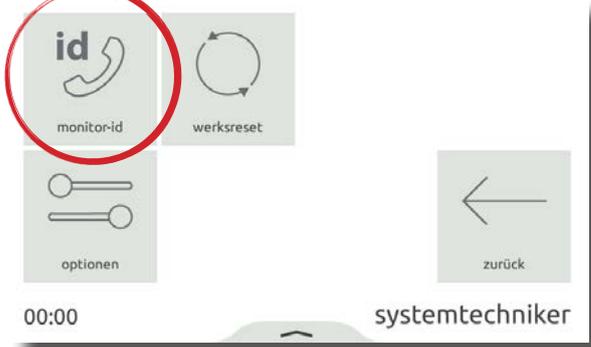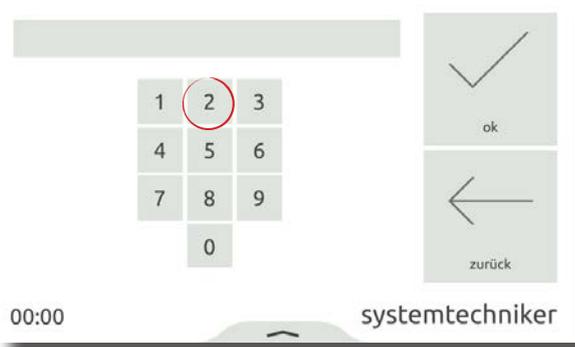

## Betrieb – Kontakte

Wenn Concierge aktiviert ist, sind Optionen für Kontakte verfügbar. Wählen Sie im Listenlayout aus, wie die Monitore sortiert werden sollen; alphabetisch oder numerisch.

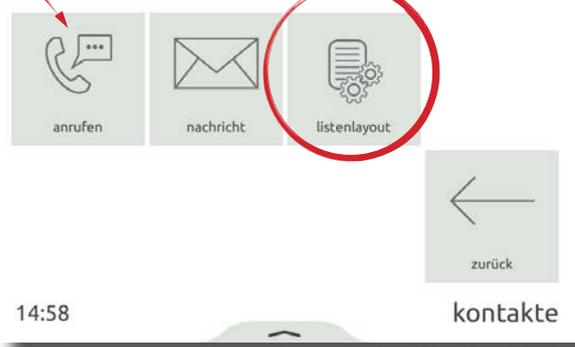


## Konfiguration - Privilegien

Optionen legen fest welche Funktionalitäten für den Monitor Benutzer verfügbar sind.

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| nachr. senden ok           | - | aktiviert erlaubt es dem Benutzer auf dem Monitor eine Nachricht für die Sprachmailbox aufzuzeichnen  |
| tür öffnen o. a.           | - | aktiviert gibt es dem Monitor die Möglichkeit bei selbst aufgerufener Kamera die Tür zu öffnen  |
| privatsphäre               | - | aktiviert verweigert der Monitor die Möglichkeit zum Freisprechen und die Rückruf Funktion ist deaktiviert. Für diese Einstellung muss zwingend ein Telefonhörer angeschlossen sein |
| als concierge einrichten   | - | aktiviert den Concierge Modus. Siehe AN1165-D für weitere Informationen   |
| darf den concierge anrufen | - | aktiviert erlaubt es dem Monitor direkte Anrufe und Weiterleitungen an einen Monitor im Concierge Modus   |

Aus dem Menü heraus tippen Sie auf **einstellungen** > **programmiercode** > geben Sie den Programmiercode ein und bestätigen mit **ok** > tippen Sie auf **optionen** > die gewünschten Einstellungen vornehmen und mit **ok** bestätigen.

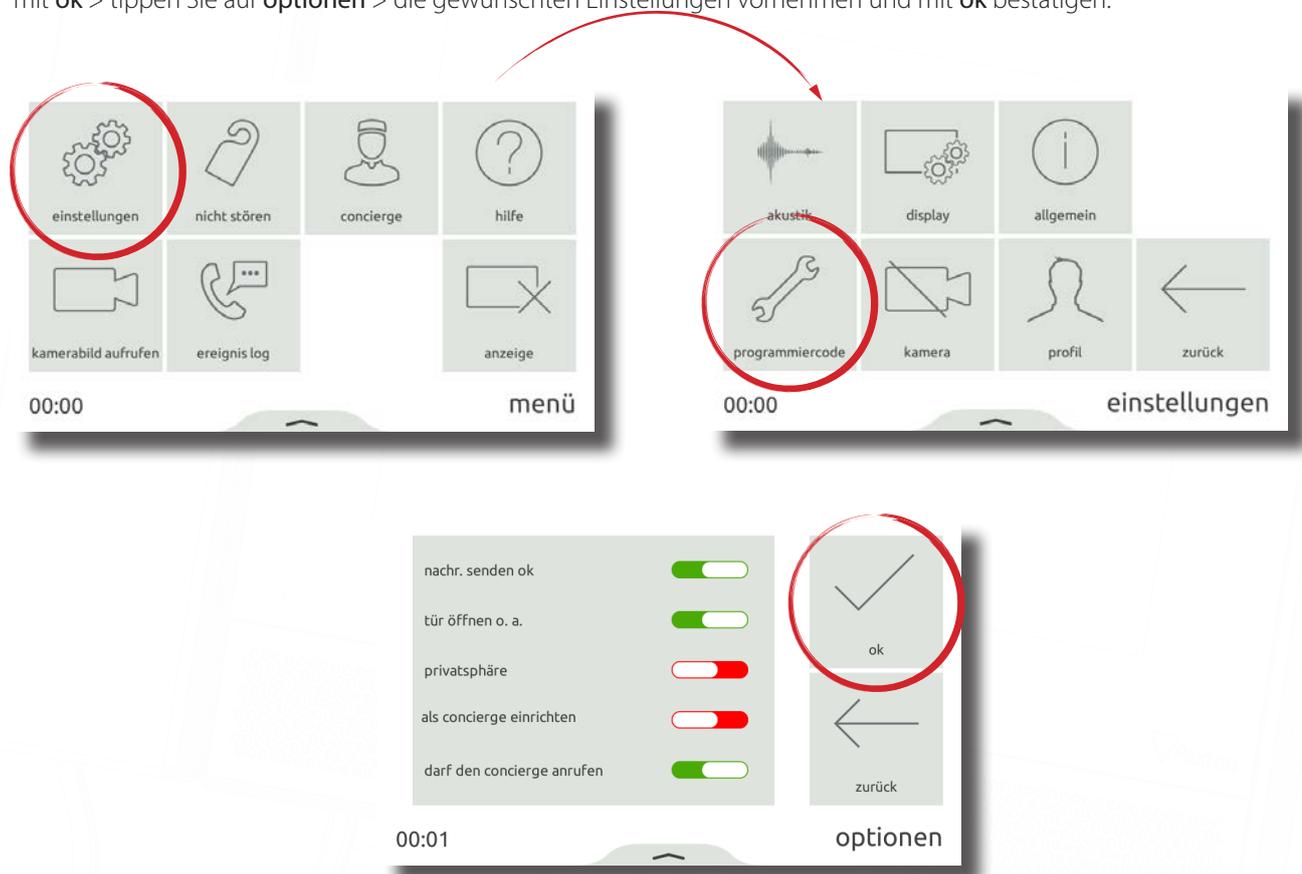

## Konfiguration - Personalisierung

### Name und Bild

Für die Identifikation eines Monitors am Entry Panel kann ein Name und auch Bild für den Monitor verwendet werden.

Um den Monitor Namen zu bearbeiten, begeben Sie sich ins Menü > **wählen einstellungen** > **profil** > **name** und geben die gewünschte Bezeichnung über die Bildschirmtastatur ein > abschließend tippen Sie auf **ok**.

Um das Bild für den Monitor zu ändern, begeben Sie sich ins Menü > wählen **einstellungen** > **profil** > **bild** > positionieren sich direkt vor dem Monitor, sodass Sie eine klare Sicht auf den Monitor haben, und tippen auf den grünen **Auslöser** Button. Wenn Sie mit dem Foto zufrieden sind, klicken Sie auf **ok**. Alternativ kann ein Bild auch über die separat erhältliche Entry Configuration Software hochgeladen werden.


Bemerkung: Diese Einstellungen können über die Entry Configuration Utility gesperrt worden sein. Wenn gesperrt, lassen sich die Optionen nur über das "programmiercode" Menü verändern.



## Bildschirmschoner

Im Ruhebetrieb des Monitors kann der Bildschirm die Zeit und Datum einblenden oder sich abschalten.


Um den Bildschirmschoner zu ändern, wählen Sie im Menu **einstellungen** > **bildschirm** > **anzeige** > **bildschirmschoner** > wählen eine Funktion und bestätigen mit dem Button **ok**.

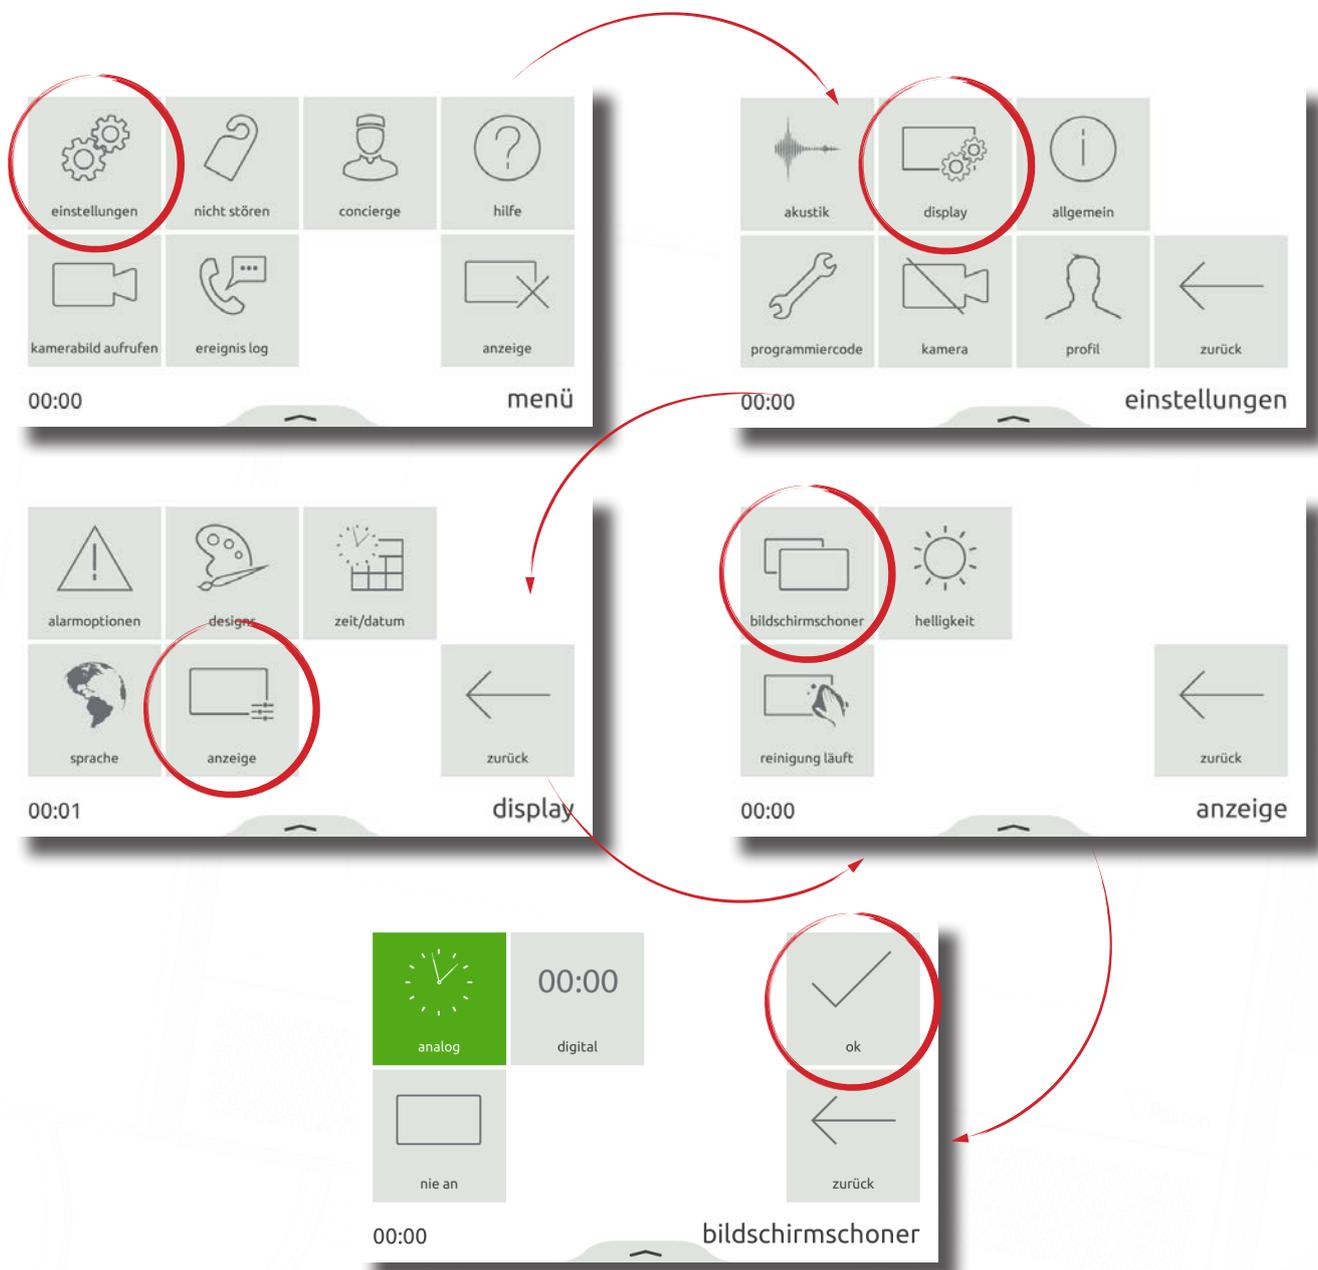

## Thema

Das Monitor Hintergrundbild sowie der Kontrast der Tasten kann über verschiedene Designs verändert werden.

Um ein Design zu ändern, wählen Sie im Menü **einstellungen** > **bildschirm** > **designs** > wählen Das gewünschte Design aus und schließen mit dem Button **ok** ab.

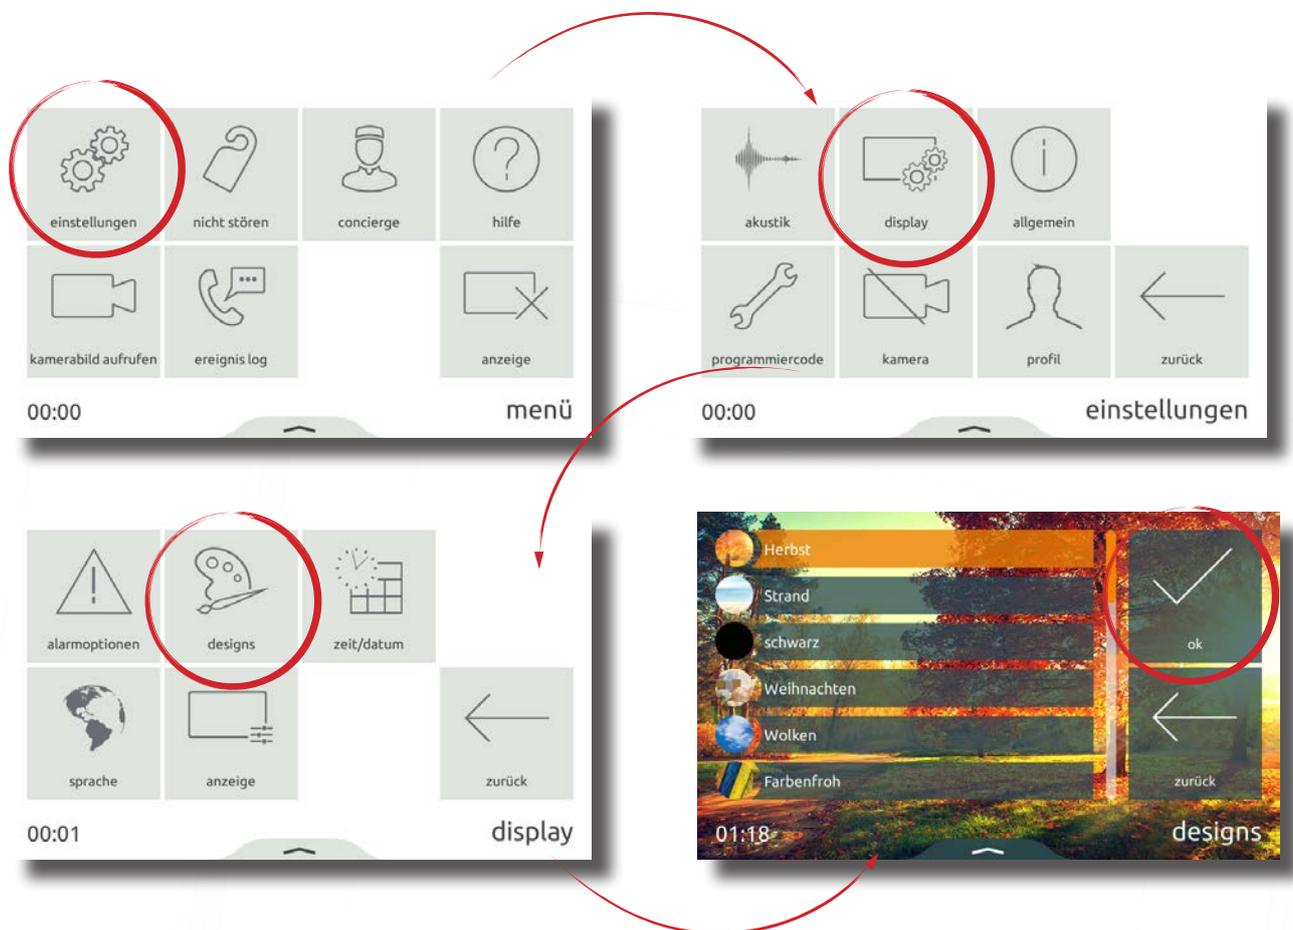


## Klingelton und Türklingelton

Für einen Monitor ist eine reihe von Ruf- und Türklingeltöne auswählbar.

Der Klingelton wird von einem Monitor bei einem Anruf vom Panel abgespielt.  
Die Türklingel wird gespielt, wenn jemand direkt an ihrer Tür die Türklingel betätigt (benötigt einen an der Tür installierten Klingelknopf der mit dem Türklingel-Eingang des Monitors verbunden ist)

Um Klingel- und Türklingelton zu ändern > **einstellungen** > **akustik** > **klingelton** oder **türklingel** auswählen und anschließend die gewünschte Einstellung vornehmen > abschließend mit dem Button **ok** bestätigen.

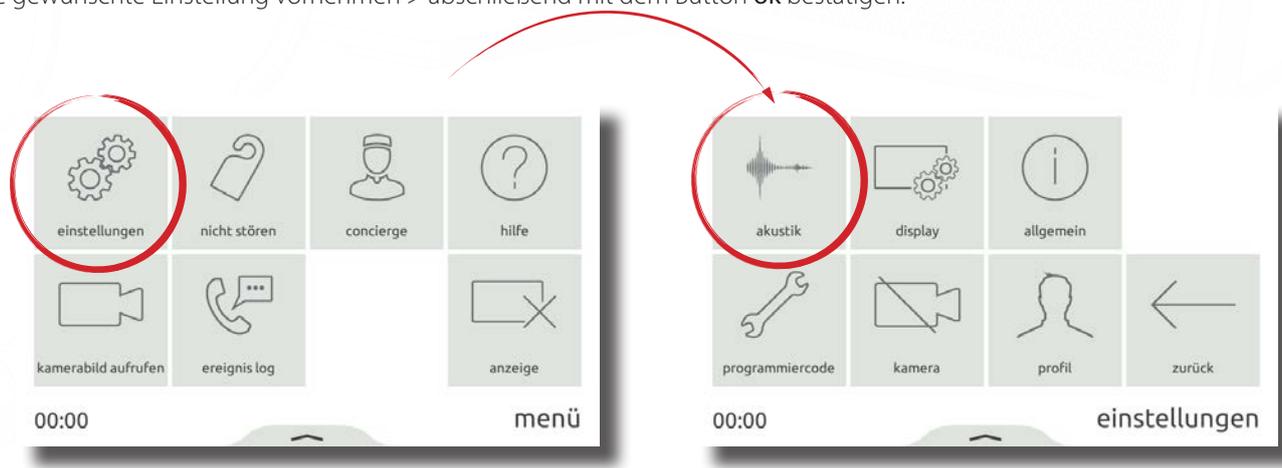




## Lautstärke

Gesprächs- und Klingelton-Lautstärke kann den Benutzer- und Standortanforderungen angepasst werden.

Um die Lautstärke zu ändern, wählen Sie **einstellungen** > **akustik** > **lautstärke** > die Regler den gewünschten Werten anpassen > abschließend auf **ok** Tippen.

Die Lautstärke kann außerdem bequem über die Pop-up-Leiste verändert werden. Ziehen Sie die Leiste vom Pfeilsymbol am unteren Bildschirmrand nach oben auf.


- Über den Lautstärke Regler können Sie nun die Lautstärke regulieren.
- Während eines Gesprächs ist diese Funktion temporär nur für die Gesprächslautstärke zuständig.

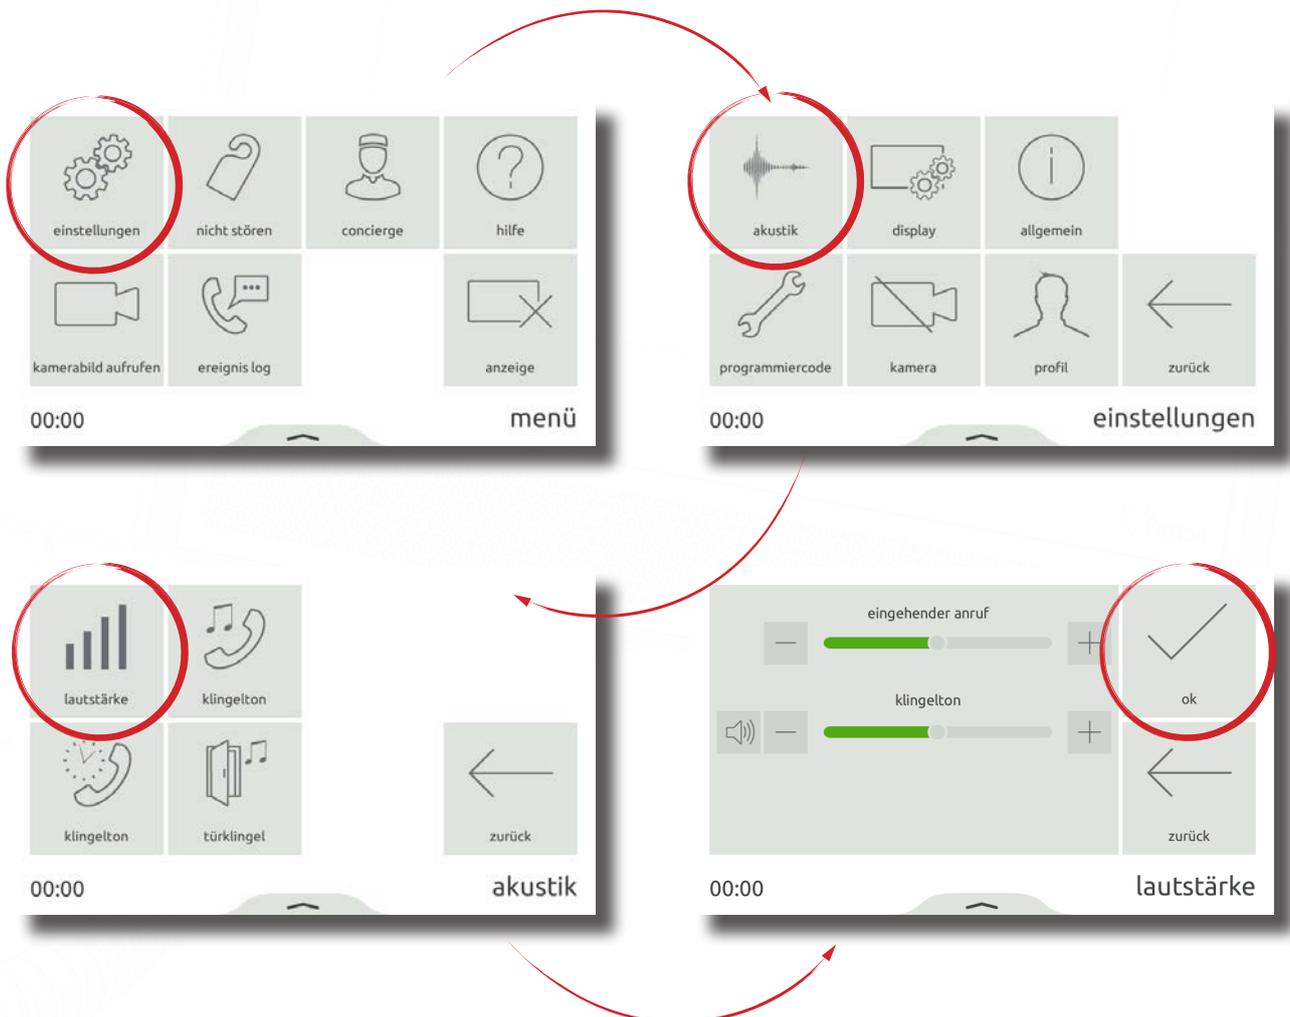

## Anrufbeantworter

Aktivieren Sie für Ihre Abwesenheit die Möglichkeit Nachrichten des Besuchers zu hinterlassen.


Sprachmailbox aktivieren: Aus dem Menü heraus > **einstellungen** > **profil** > aktivieren Sie **begrüßung** > aktivieren Sie die **mailbox** und zeichnen eine Begrüßung auf > mit **ok** beenden Sie die Einrichtung der Funktion. Nach Aktivierung erhält der wartende Besucher Ihre Begrüßung vorgespielt und wird zum hinterlassen einer Nachricht aufgefordert.

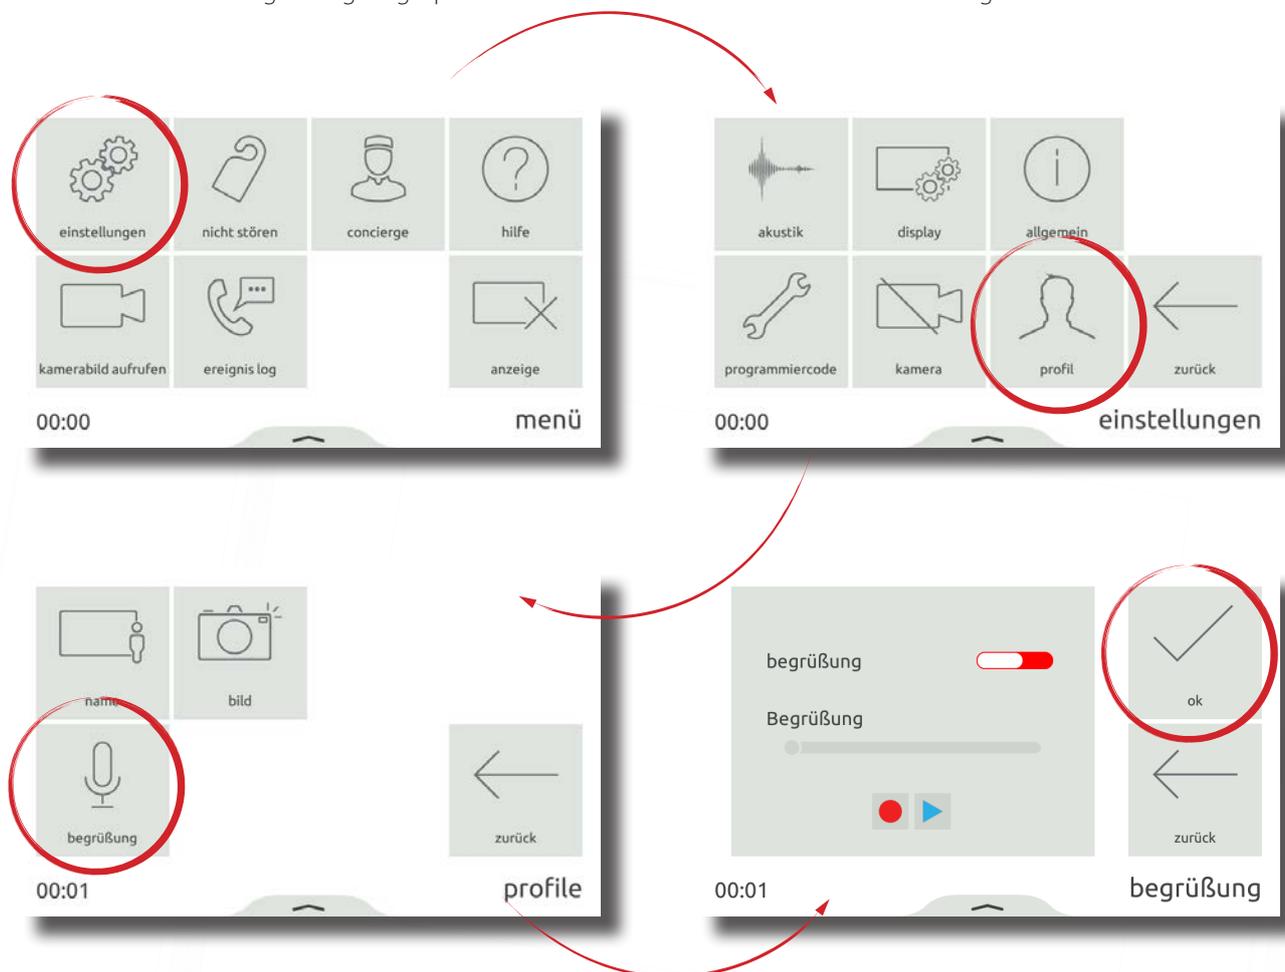

## Alarmoptionen

Die Anzeige von Alarmen kann auf dem Monitor aktiviert oder deaktiviert werden. Um die Anzeige von Alarmen zu aktivieren, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anzeige** > **Alarmoptionen** > dann auf „**Alarme anzeigen**“ und auf „**Übernehmen**“. Nach der Aktivierung wird ein Alarm auf diesem Monitor angezeigt, sobald er im System auftritt.

Hinweis: Die Alarme „**Tür aufgebrochen**“ und „**Tür offen**“ können einzeln deaktiviert werden.

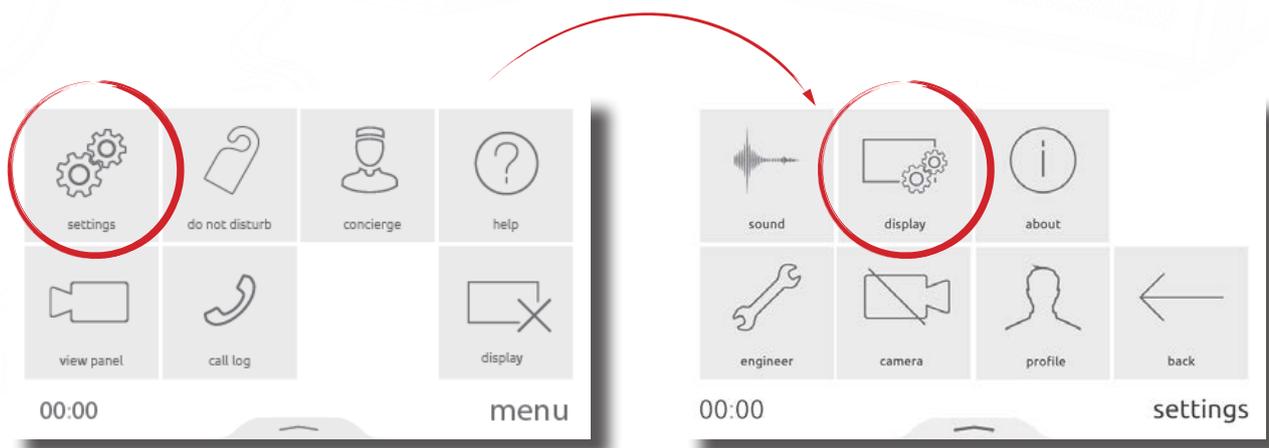



## Handhabung - Anruf beantworten

Wenn ein Besucher oder Concierge Anruft wird der Monitor klingeln und den Ankommenden Ruf im Bildschirm anzeigen

Bemerkung:


- Der Öffnen Button wird nur angezeigt, wenn diese Funktion in den Einstellungen des Monitors aktiviert wurde.
- Nur Entry Touch Türsprechstellen und Premium Monitore können Ihr Bild/Video anzeigen



## Vorgang - Kameraanzeige

Wenn in den Einstellungen der Türstation aktiviert, kann der Monitor eine Türsprechstelle anrufen, die Kamera einsehen und die Tür öffnen.

Um eine Kamera einzusehen: Im Monitor Menü tippen Sie auf **Video ansehen**. Wenn mehrere Türsprechstellen verfügbar sind können Sie die auf/ab Pfeile nutzen und eine bestimmte Türsprechstelle auszuwählen.

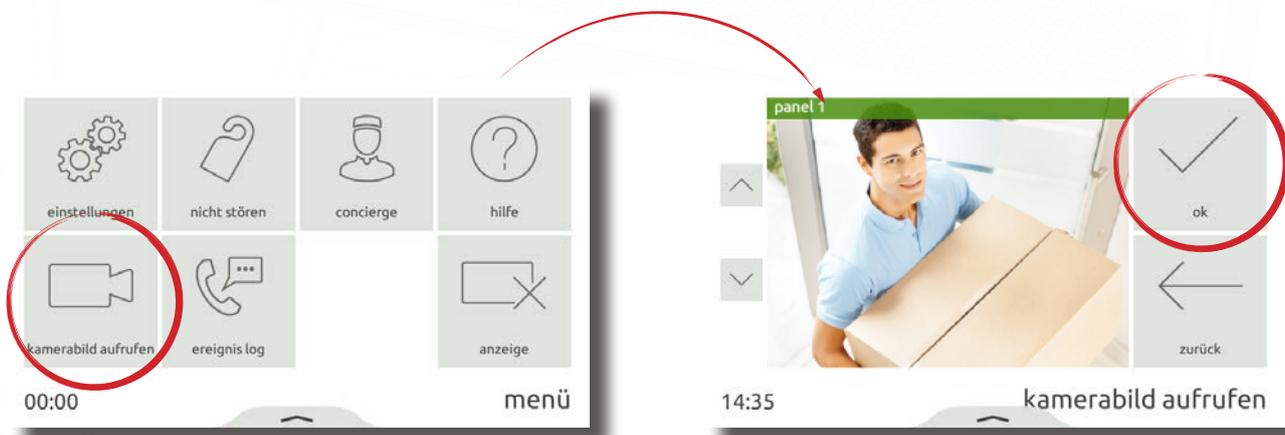




## Vorgang - Nicht stören-Modus

Besucher können durch den Modus 'nicht stören' daran gehindert werden, den Monitor anzurufen. Während dieser Modus aktiv ist, nimmt der Monitor keine eingehenden Anrufe an.

Um den 'nicht stören' Modus zu aktivieren tippen Sie im Hauptmenü den Button **nicht stören** an > wählen **jetzt**, oder wählen eine der befristenden Zeitoptionen > Abschließend **ok** antippen.

Sie können auch regelmäßig vorkommende 'nicht stören' Zeiten festlegen, z. B. um die Nachtruhe zu gewährleisten. Tippen Sie im Menü auf **nicht stören** > wählen **Geplant** > wählen den gewünschten Zeitraum für den 'nicht stören' Modus aus und tippen abschließend auf "ok". Der Monitor wird anschließend im gewählten Zeitraum nicht erreichbar sein.

Um den 'nicht stören' Modus abzustellen tippen Sie auf den Bildschirm und bestätigen mit **Ja**.

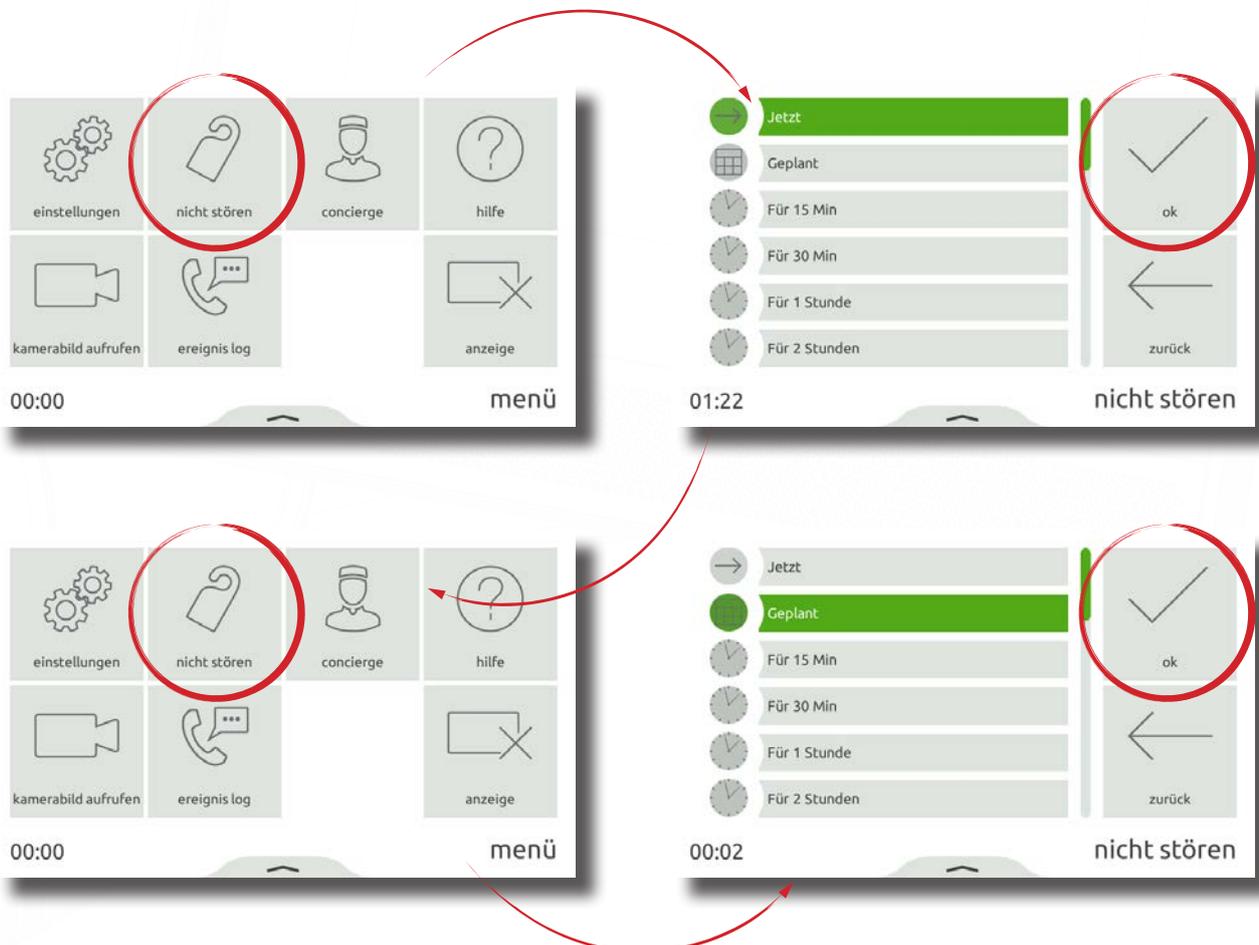



## Concierge

Konfiguration eines Monitors als Concierge, siehe [AN1165](#).

Wenn im System ein Concierge konfiguriert wurde, ist ein Monitor in der Lage den Concierge anzurufen oder auch eingehende Gespräche an ihn weiterzuleiten.



Um den Concierge Anzurufen wählen Sie im Hauptmenü **Concierge** aus und tippen auf den Button **Anrufen**.

Um einen Anruf an den Concierge weiterzuleiten tippen Sie auf **Concierge** > **Weiterleiten** > wählen **jetzt** oder wählen eine Zeitoption für die zeitlich befristete Weiterleitung > Abschließend tippen Sie auf **ok**.

Sie können auch regelmäßig vorkommende Weiterleitungen festlegen, z. B. für feste Arbeitszeiten. Tippen Sie im Menü auf **Concierge** > **Weiterleiten** > wählen **Geplant** > wählen den gewünschten Zeitraum für die Weiterleitung aus und tippen abschließend auf "ok". Der Monitor wird anschließend im gewählten Zeitraum automatisch Anrufe weiterleiten.

Um die Weiterleitung abzustellen tippen Sie auf **Concierge** > **Weiterleiten** > wählen **Nein** und beenden mit dem Button **ok**.




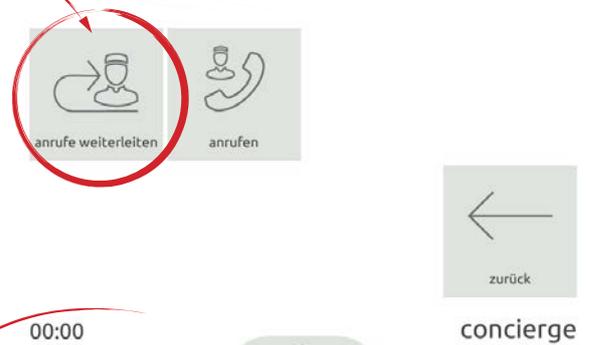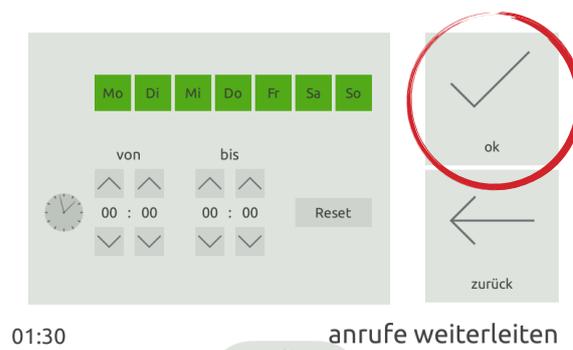

## Pop-up-Leiste

Streichen Sie vom oberen Rand des Displays herunter um die Pop-up-Leiste einzusehen. Diese enthält nützliche Verknüpfungen und Werkzeuge.

Wenn Sie im Haupt-Menü sind:

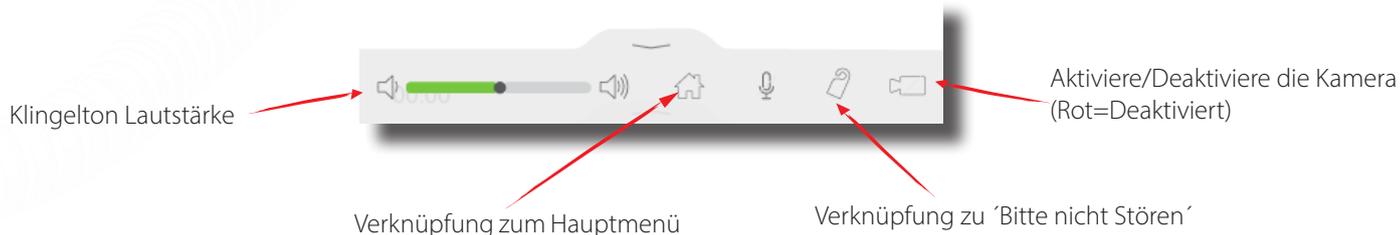

Während eines Gesprächs:



## Monitor LED

Die LED zeigt verschiedene Monitor und Tür- Informationen an

Rotes blinken	- Neue Textnachricht
Blaues blinken	- Tür Klingel
Weisses blinken	- Eingehender Ruf
Grün	- Im Gespräch
Grünes blinken	- Tür geöffnet
Rot	- Monitor ist im "Bitte nicht stören" oder Weiterleitungs-Modus
Rot/Grün abwechselnd	- Tür wurde gewaltsam geöffnet oder offen gelassen