

# Entry Premium monitor configureren

## Overzicht

De Entry Premium monitor is een audio/videomonitor die wordt gebruikt om te communiceren met bezoekers. De monitor wordt gevoed door middel van Power over Ethernet (PoE) en communiceert met de andere modules in het systeem via IPv6, hierdoor is de installatie 'Plug & play'. De enige vereiste configuratie is het ingeven van een monitor ID, die het systeem gebruikt om de juiste monitor op te roepen (alleen bij het gebruik van meerdere monitoren).

Voor een optimale gebruikerservaring van uw Entry intercom systeem adviseren wij om altijd de meest recente versie van de Entry Configuration Utility te gebruiken. Deze is te downloaden via:

[www.paxton.info/1907](http://www.paxton.info/1907)

Wanneer u het Entry deurintercom systeem gebruikt zijn de volgende software versies benodigd:

- Paxton10 – v3.2 en hoger
- Net2 – v4.27 en hoger
- Entry – v2.20 en hoger




## Configuratie - Monitor ID


Als de monitor voor de eerste keer verbonden wordt met het netwerk zal de monitor geen ID nummer hebben.

Het monitor ID is het nummer dat de bezoeker te zien krijgt in het paneel (indien ingesteld). Het is makkelijk om het ID nummer hetzelfde te maken als bijvoorbeeld het appartement nummer, zo kunt u de monitor eenvoudig terugvinden.

Vanuit het hoofdmenu selecteert u 'instellingen' > 'installateur' > 'Vul de installateurscode in' > 'monitor ID', vul een ID nummer in en druk op 'bevestig'.


Wanneer meerdere monitoren hetzelfde ID hebben, zal een oproep op alle monitoren binnenkomen. Bepaalde configuratie (naam, receptie, en doorschakelen) zullen op alle monitoren overgenomen worden.

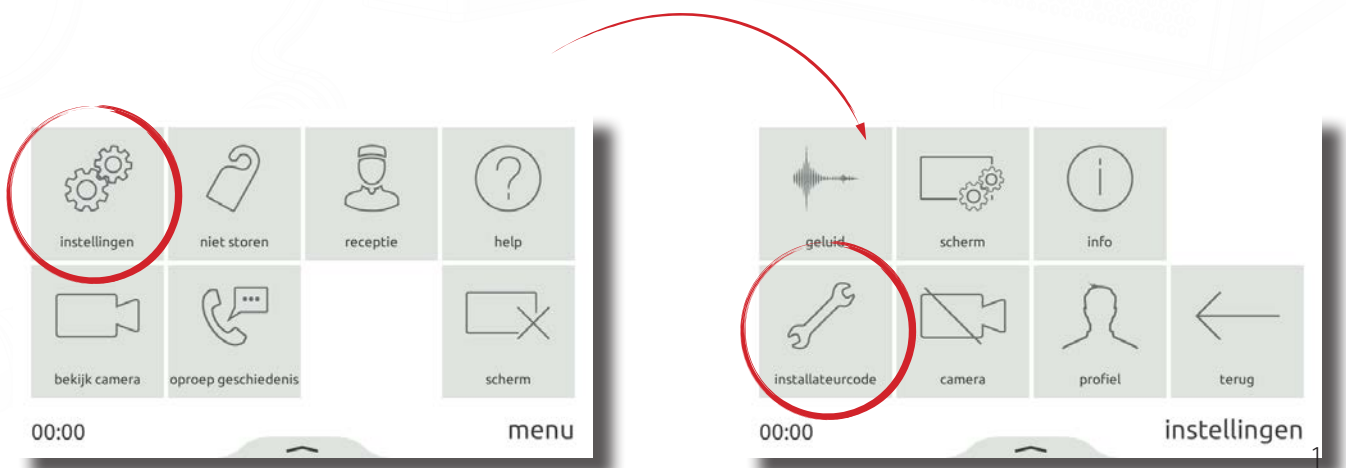

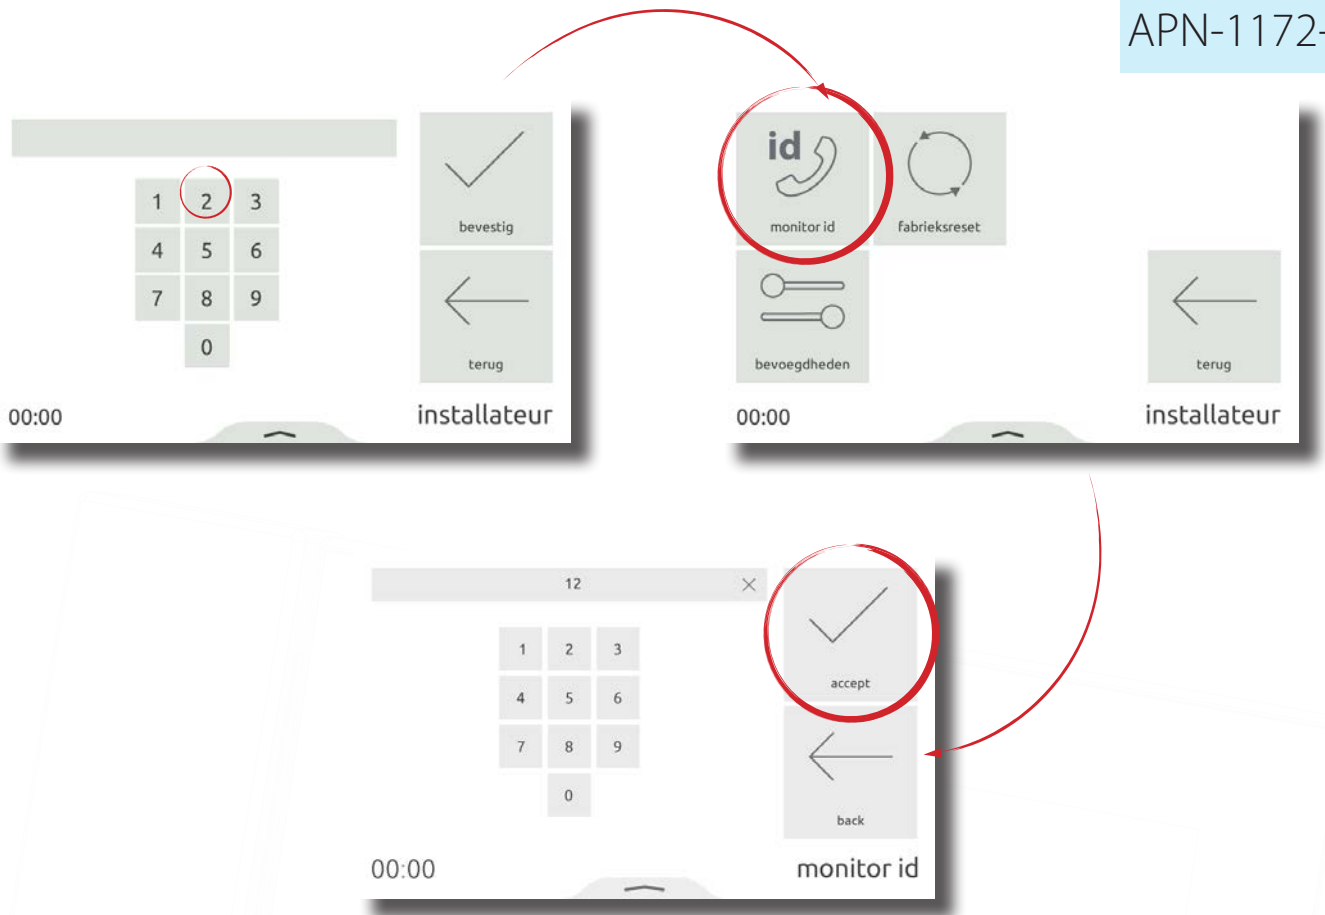

## Configuratie - Receptie

Wanneer de Receptie modus op een Premium monitor is ingeschakeld komt het Receptie menu beschikbaar. De sortering van de gebruikerslijst is vervolgens aan te passen in alfabetische of numerieke volgorde.

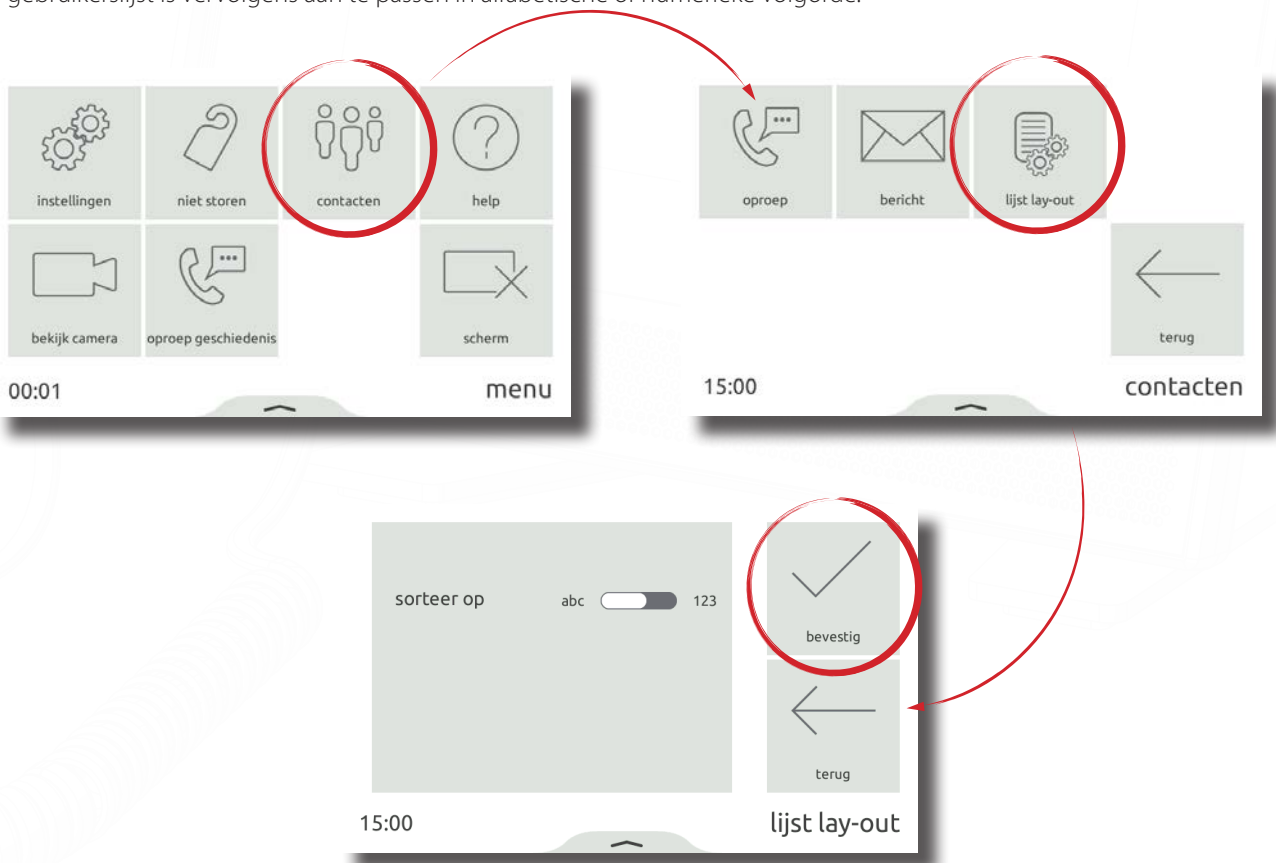

## Configuratie - Bevoegdheden

Via bevoegdheden kunt u instellen welke rechten de gebruiker van de monitor krijgt.

Video voicemail - Wanneer deze functie is ingeschakeld kan de gebruiker een nieuwe boodschap opnemen die afgespeeld gaat worden indien een oproep gemist wordt.


Deur ontgrendelen - Dit geeft de monitor rechten om de deur te openen via bekijk camera.

Privacy - Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan de oproep niet handsfree opgenomen worden, een hoorn moet gebruikt worden om de oproep te beantwoorden.

Instellen als receptie - Dit zal de monitor instellen als receptie. Zie AN1165 voor meer informatie.

Oproepen naar receptie toestaan - Dit geeft de monitor de rechten om een oproep naar de receptie te maken en geeft de gebruiker de mogelijkheid om oproepen naar de receptie door te schakelen.

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **'instellingen'**>**'installateur'**>vul de installateurscode in>**'bevoegdheden'**, stel de bevoegdheden naar wens in en druk op **'bevestig'**.

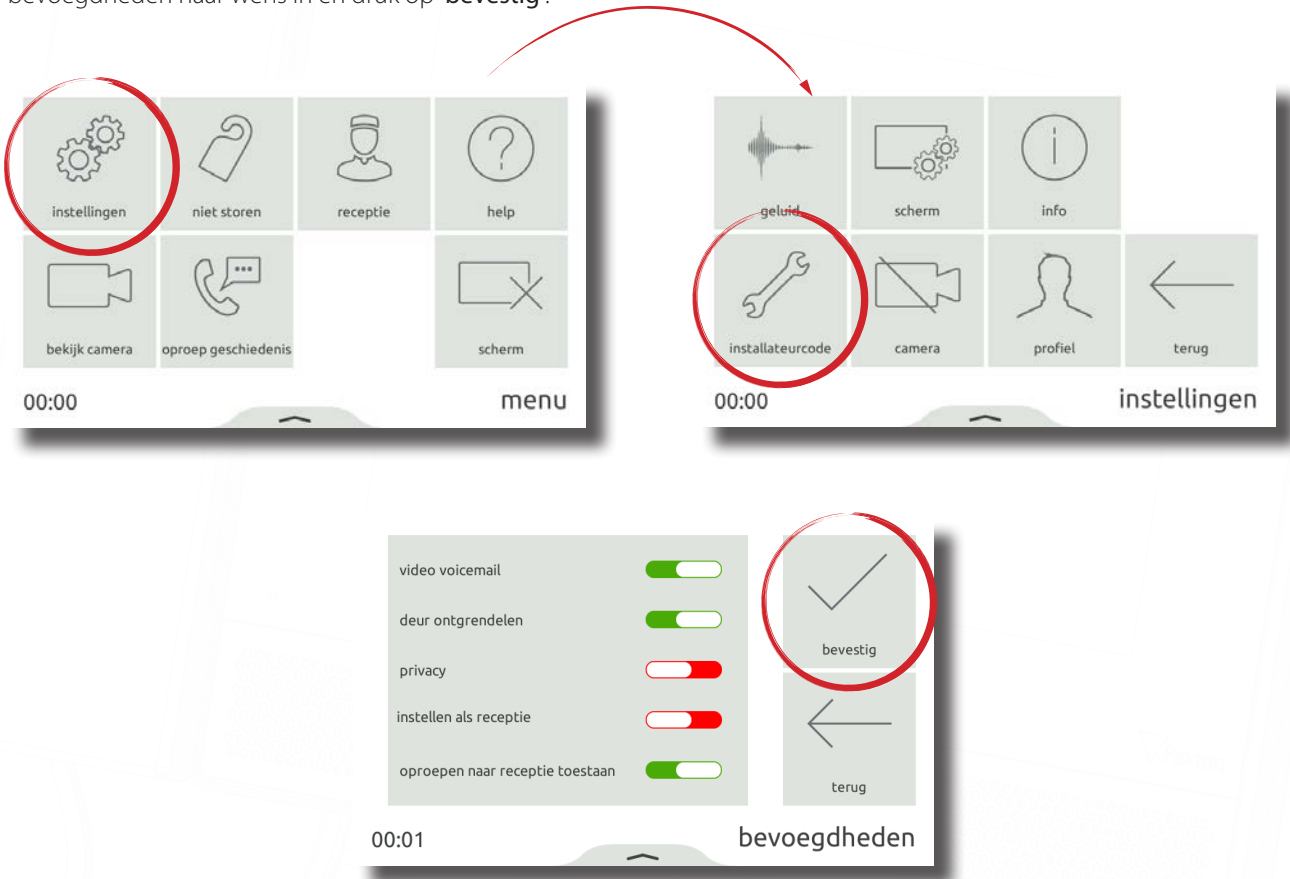

## Configuratie - Personalisatie


### Naam en profielfoto

Een naam en profielfoto kan gebruikt worden voor eenvoudige identificatie op het Net2 Entry paneel (de profielfoto kan alleen getoond worden op het Entry Touch paneel).

Om de monitor naam te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **'instellingen'**>**'profiel'**>**'naam'** vul de gewenste naam in met het on-screen toetsenbord en druk op **'bevestig'**.

Om de profielfoto te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'profiel' > 'profielfoto', positioneer uzelf voor de camera zodat u in beeld bent en druk op de groene knop om uw foto te maken. Wanneer u tevreden bent met uw profielfoto drukt u op 'bevestig'. Via de Entry Configuration Utility kunt u ook uw eigen profielfoto uploaden.


Notitie: De rechten om bovenstaande opties in te stellen, kunnen via de Entry Configuration Utility beperkt zijn. Wanneer dit het geval is zijn bovenstaande opties niet beschikbaar via het installateursmenu.

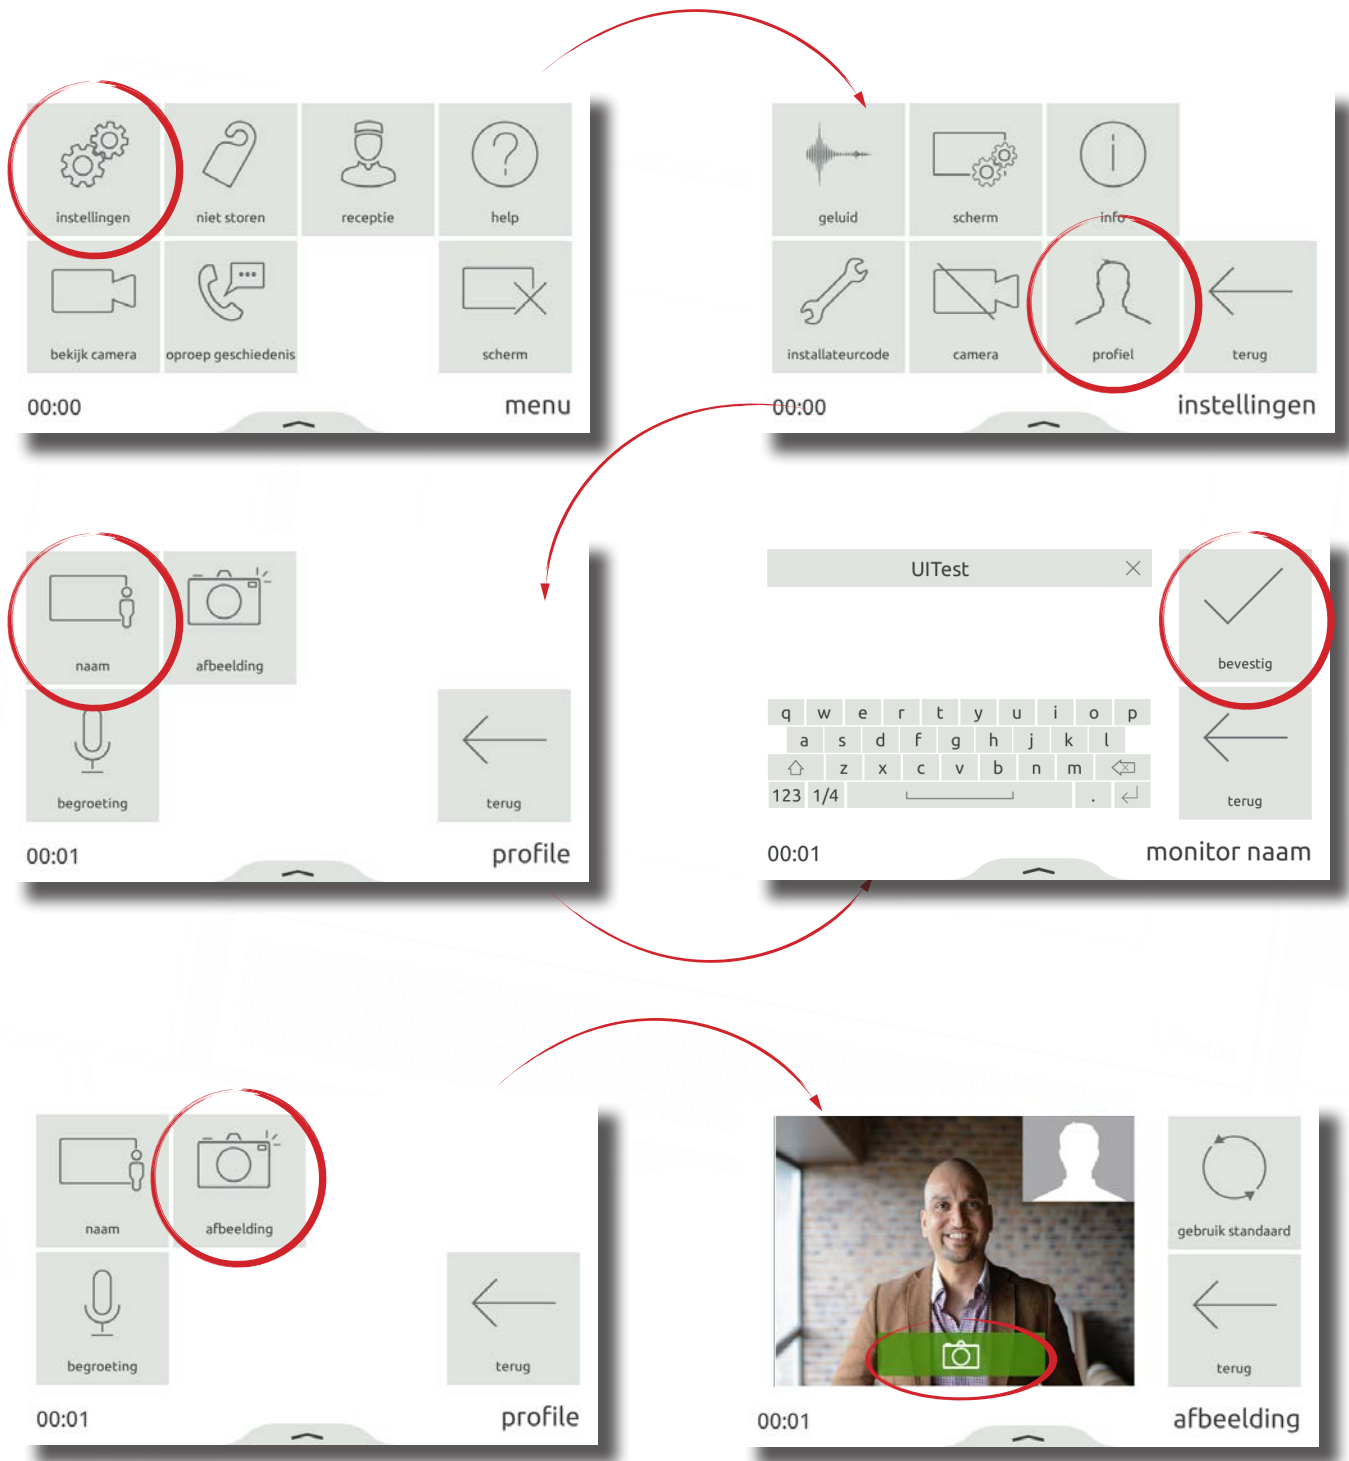

## Screensaver

Wanneer de monitor niet gebruikt wordt kan de tijd en datum weergegeven worden, of het scherm zal uitschakelen.


Om de screensaver te gebruiken selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'scherm' > 'scherm' > 'screensaver' selecteer de gewenste screensaver en druk op 'bevestig'.

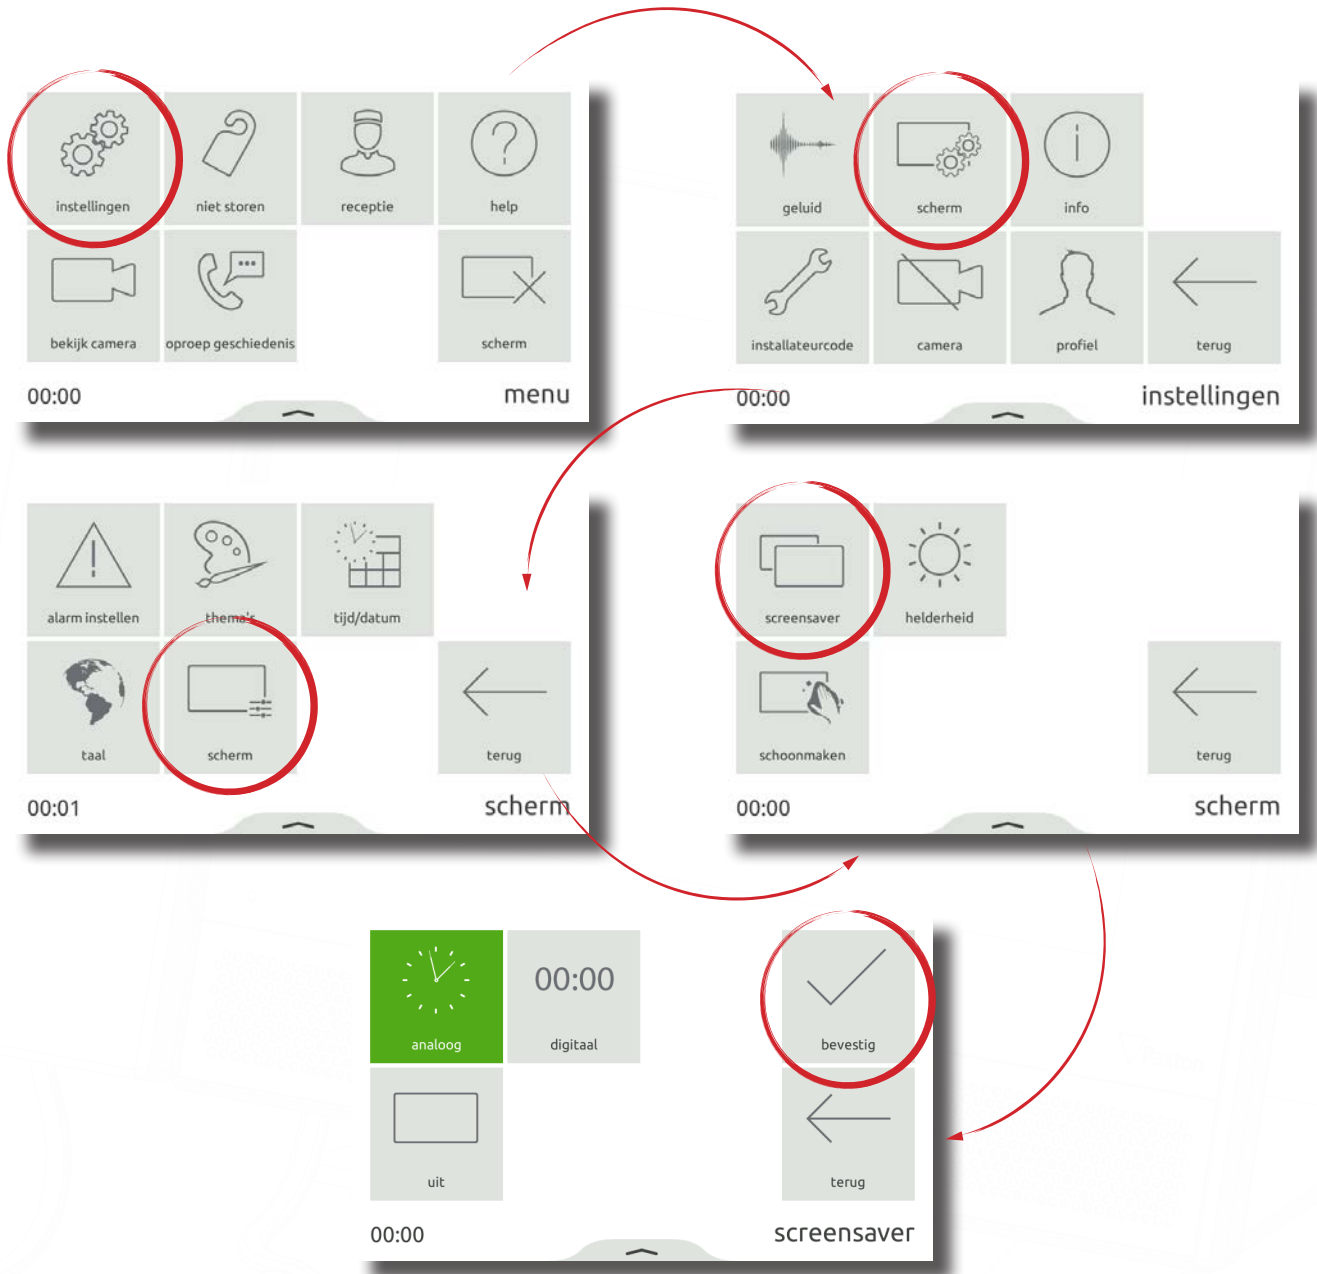

## Thema

De achtergrond van de monitor kan gewijzigd worden via thema's.

Om het thema te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'scherm' > 'thema's' > selecteer het gewenste thema en druk op 'bevestig'.

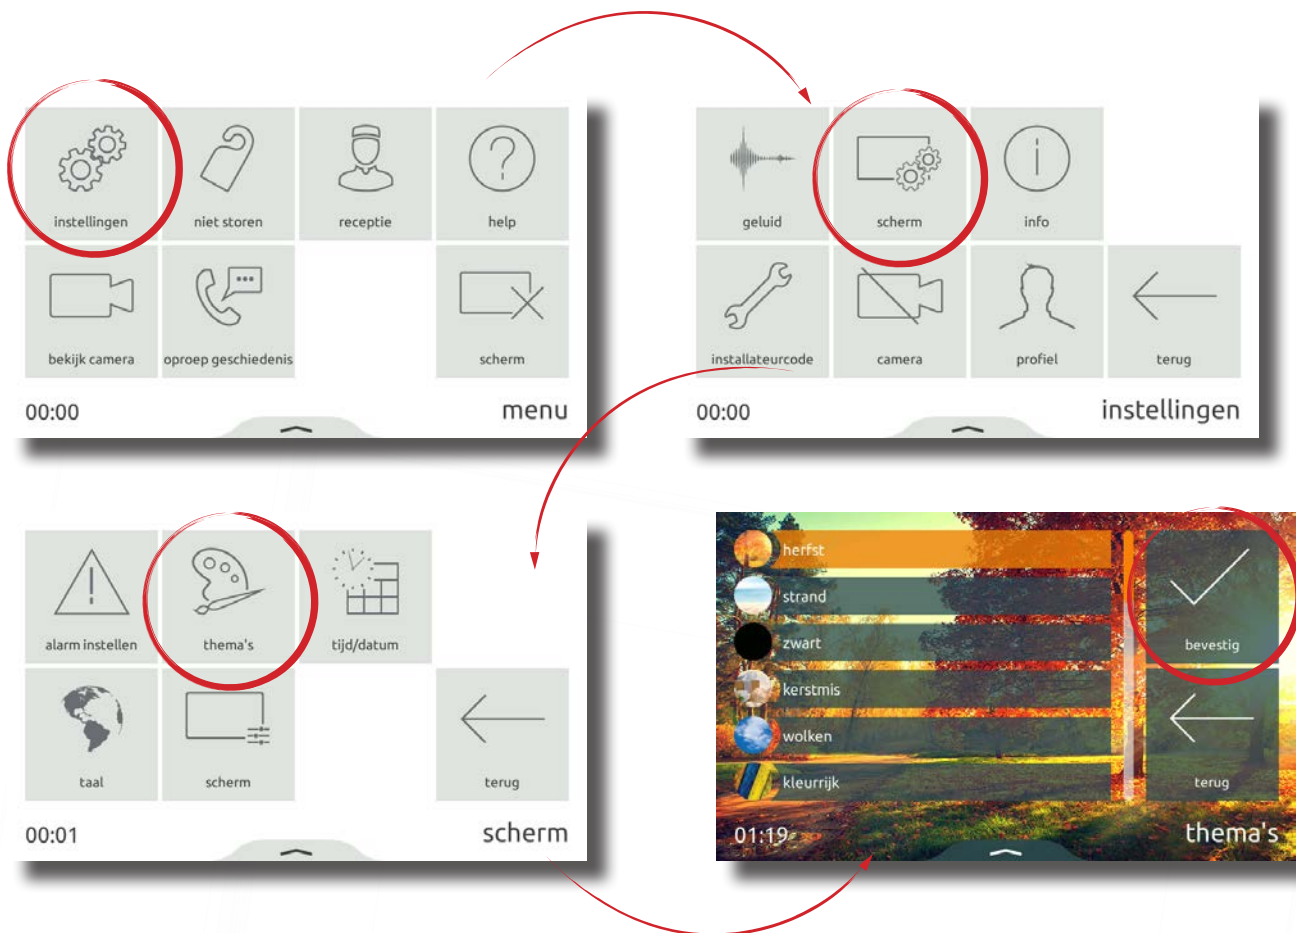


## Beltoon en deurbel

U heeft keuze uit meerdere bel- en deurbel tonen.

De beltoon wordt afgespeeld wanneer de monitor via een paneel of receptie wordt opgeroepen. De deurbeltoon wordt afgespeeld wanneer een bezoeker de deurbel indrukt bij uw appartement (een deurbel dient aangesloten te zijn op de monitor).

Om de beltoon te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'geluid' > 'beltoon' of 'deurbel' > wijzig de toon en druk op 'bevestig'.

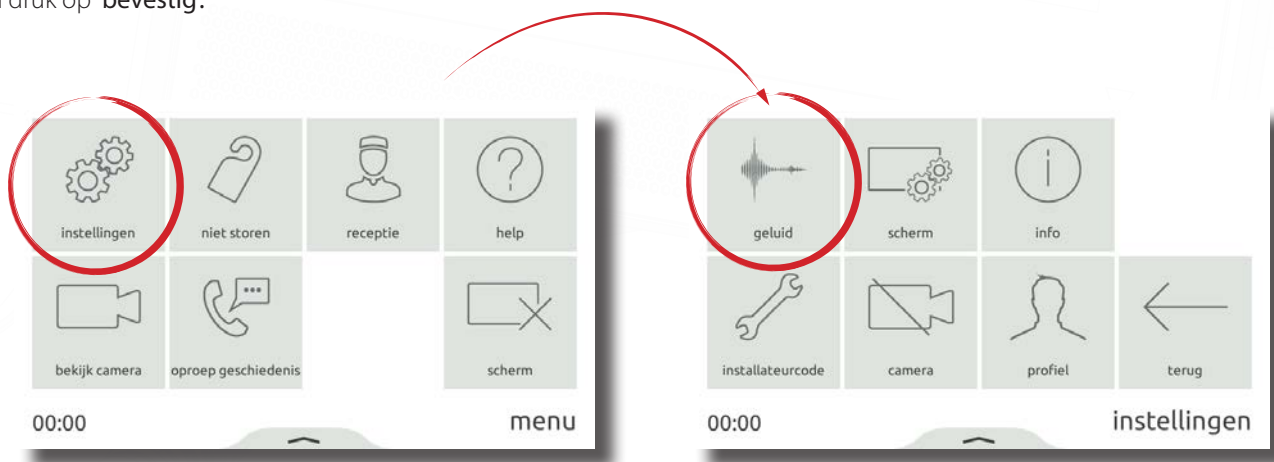




## Volume

Het gespreksvolume en beltoon volume kan ingesteld worden naar de wens van de gebruiker en de omgeving waarin de monitor geplaatst is.

Om het volume te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'geluid' > 'volume' > wijzig de volumes naar wens en druk op 'bevestig'.

Het volume kan ook eenvoudig gewijzigd worden via het pop-up menu. Swipe omhoog vanuit de onderzijde van het scherm om het pop-up menu in beeld te krijgen, vervolgens kunt u via de slider het volume naar wens instellen.


Wanneer u in gesprek bent kunt u tijdelijk het volume wijzigen van de speaker. Wanneer u in het menu bent, kunt u het volume van de beltoon en deurbel instellen.

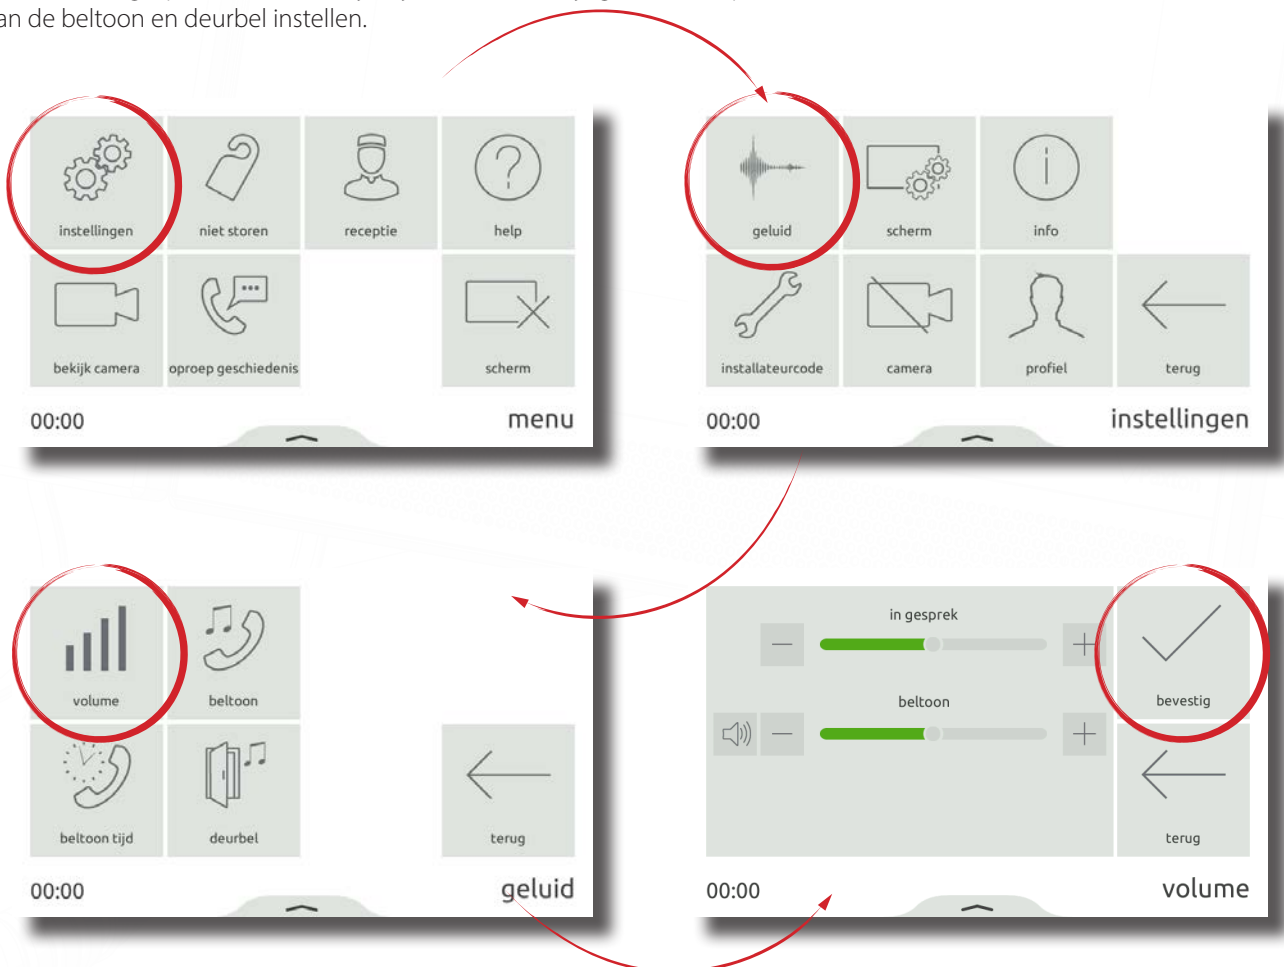

## Voicemail

Wanneer voicemail is ingeschakeld kunnen bezoekers een bericht achterlaten indien u niet in staat bent om de oproep te beantwoorden.


Om voicemail te activeren selecteert u vanuit het hoofdmenu 'instellingen' > 'profiel' > 'voicemail' schakel video voicemail in en druk op 'bevestig'. Als voicemail ingeschakeld is, krijgt de bezoeker uw boodschap te horen gevolgd door de optie om een bericht achter te laten.

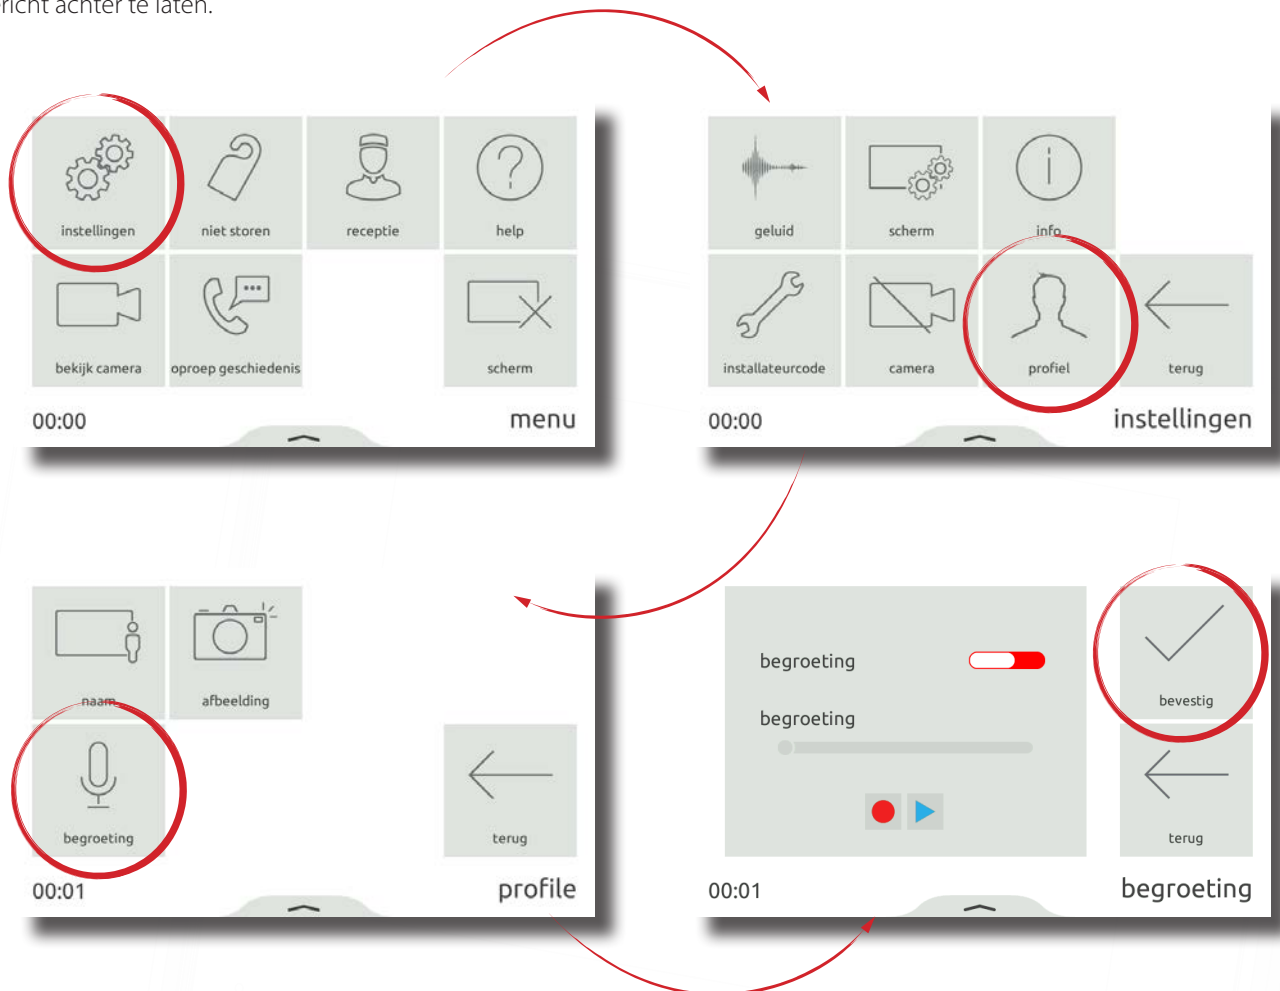


## Alarm opties

Het kunnen bekijken van alarmen op een binnenpost kan aan en uit gezet worden. Om deze alarm functies in te schakelen ga naar Instellingen > Scherm > Alarm opties > schakel de gewenste alarmen in en bevestig dit. Wanneer de alarmen ingeschakeld zijn worden er op deze binnenpost alarmen getoond van het systeem.

Opmerking: Er kan zelf gekozen worden welke van deze alarmen getoond worden op de binnenpost.

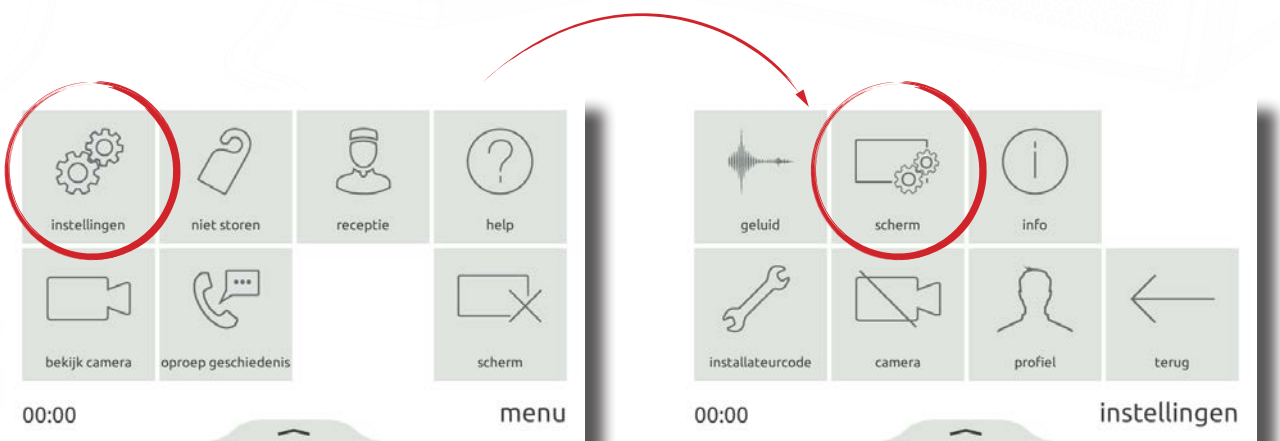



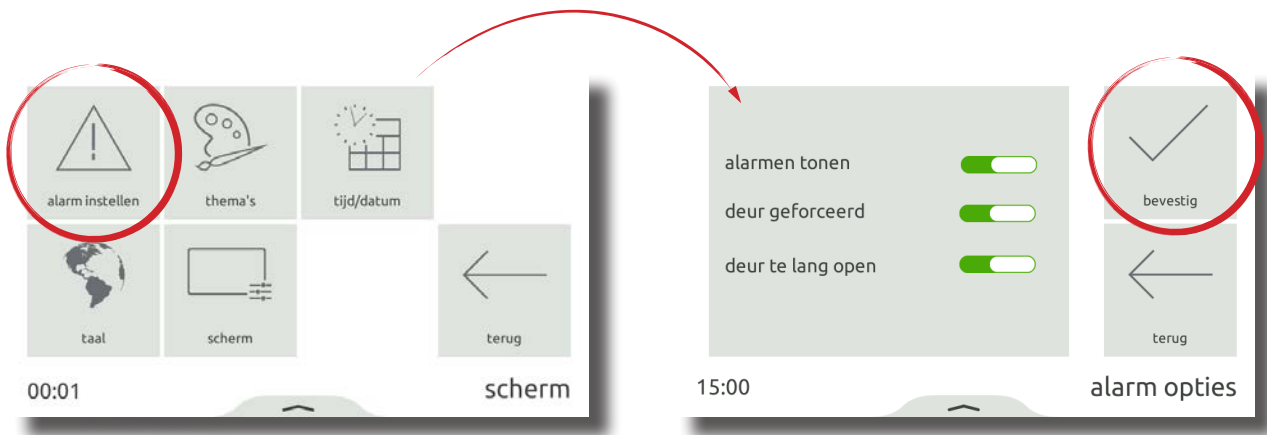

## Werking - Oproep beantwoorden

Wanneer een bezoeker of de receptie belt, zal de monitor de beltoon afspelen en wordt de binnenkomende oproep op het scherm getoond.


Notitie:

- De knop deur openen is alleen beschikbaar bij oproepen van panelen, als de monitor voldoende rechten heeft.
- Alleen de Entry Touch panelen en Premium monitoren laten uw beeld/profielfoto zien.

Locatie waar  
aangebeld wordt

Videobeeld of  
profielfoto

Druk op het videobeeld  
om het videobeeld van  
een externe camera  
op te roepen (indien  
beschikbaar)

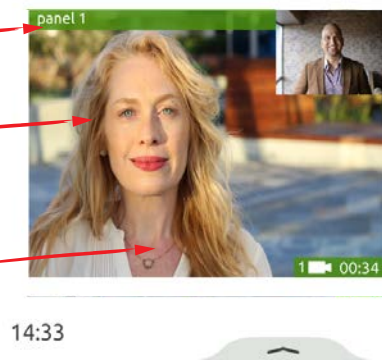

Huidige deur status

Raak aan om de deur te  
openen en de oproep aan te  
nemen


Raak aan om de oproep op  
te nemen zonder de deur te  
openen


Raak aan om de oproep  
te weigeren

## Werking - Bekijken van het videobeeld

Indien de monitor bevoegdheden heeft, kan de monitor verbinding maken met het paneel om het videobeeld te bekijken en om de deur te openen.

Om het videobeeld van het paneel te bekijken, selecteert u vanuit het hoofdmenu 'bekijk video'. Indien er meerdere panelen beschikbaar zijn kunt u met de pijltoetsen navigeren naar het gewenste paneel, druk op 'bevestig' om de verbinding te maken.

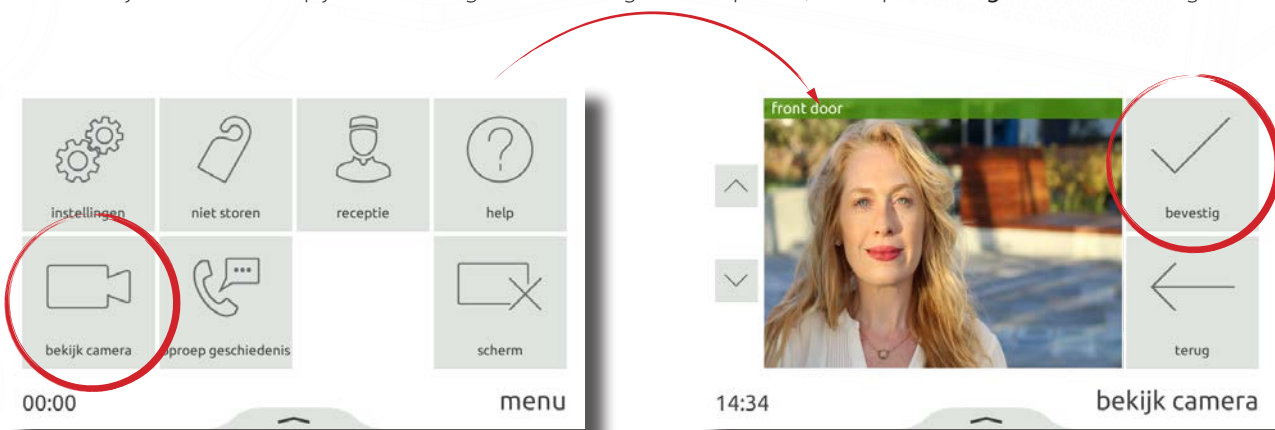

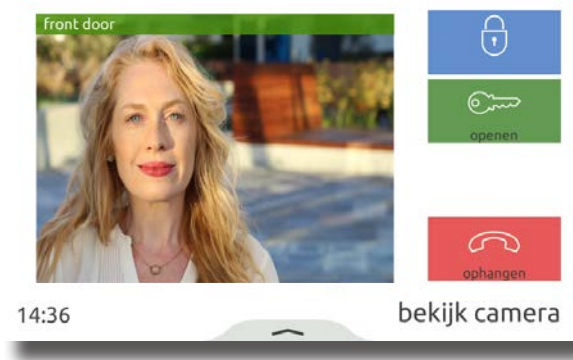


## Werking - Niet storen modus

Bezoekers kunnen worden geblokkeerd om de monitor te bellen met de 'Niet storen' functie. Als de monitor in niet storen modus staat zal deze niet reageren op inkomende oproepen of berichten.

Als u 'niet storen' wilt inschakelen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'niet storen' > selecteer 'nu' of een van de standaard tijden en druk op 'bevestig'.

U kunt 'niet storen' inschakelen via een vast schema, bijvoorbeeld elke nacht zodat u niet gestoord wordt tijdens het slapen. Om 'niet storen' via een schema in te schakelen selecteert u vanuit het hoofdmenu 'niet storen' > 'gepland' en druk op 'bevestig', selecteer de dagen en tijden dat u 'niet storen' wilt inschakelen en druk op 'bevestig'. De monitor zal nu automatisch 'niet storen' inschakelen volgens het ingestelde schema.

Om 'niet storen' te beëindigen drukt u op het scherm en drukt u op 'ja'.

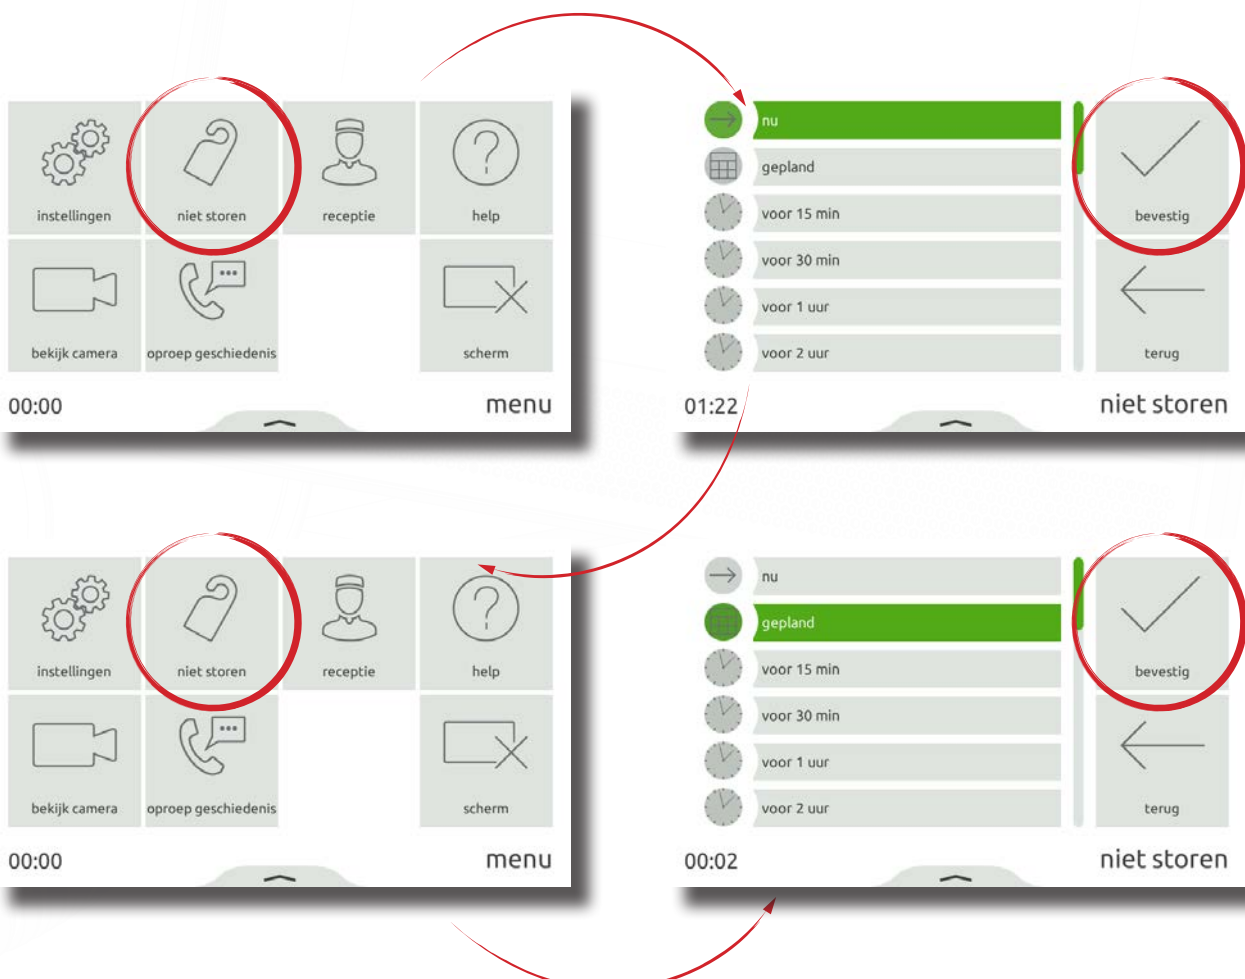



## Werking - Receptie

Zie APN-1165-NL om een Premium monitor in te stellen als receptie.

Als er een receptie monitor in het systeem gebruikt wordt, kunnen de overige monitoren de receptie bellen, of de binnenkomende oproepen doorschakelen naar de receptie.

Om de receptie te bellen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **'receptie'**, vervolgens selecteert u **'oproep'**.

Als u binnenkomende oproepen wilt doorschakelen naar de receptie, selecteert u vanuit het hoofdmenu **'receptie'**, vervolgens selecteert u **'oproep doorschakelen'**, selecteert u **'nu'** of een van de standaard tijden en drukt op **'bevestig'**.

U kunt ook de oproepen doorschakelen door middel van een vast schema. Vanuit het hoofdmenu selecteert u **'receptie'** > **'oproep doorschakelen'** > **'gepland'** selecteert de dagen en tijden dat u de oproep wilt doorschakelen en drukt op **'bevestig'**. De monitor zal nu via dit schema de oproepen automatisch doorschakelen naar de receptie. Om het doorschakelen te beëindigen selecteert u **'receptie'** > **'oproep doorschakelen'** > selecteert **'niet'** > en drukt op **'bevestig'**.






## Pop-up menu

Swipe omhoog vanuit de onderzijde van het scherm om het pop-up menu in beeld te krijgen, het pop-up menu bevat diverse eenvoudige snelkoppeling.

In een menu:



In gesprek:

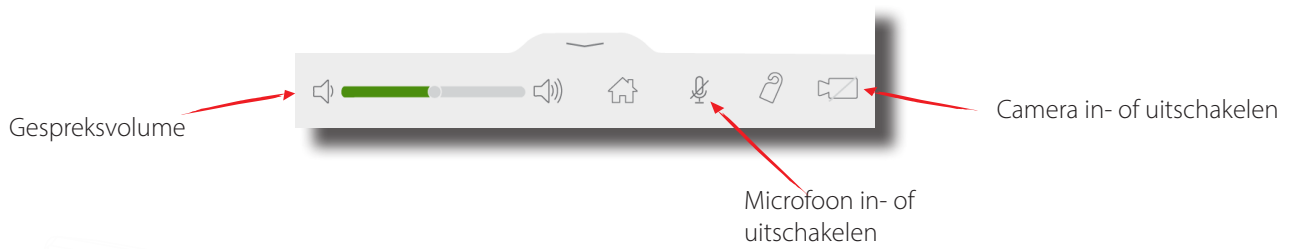

## Monitor LED

De LED wordt gebruikt om verschillende monitor en deur meldingen te weergeven

Rood knipperend - Nieuw bericht

Blauw knipperend - Deurbel geactiveerd

Wit knipperend - Binnenkomende oproep

Groen - In gesprek

Groen knipperend - Deur ontgrendeld

Rood - Monitor in niet-storen modus of doorschakelen geactiveerd

Rood/groen afwisselend - Deur geforceerd of deur te lang open