

# Configuration et utilisation des boutons d'action dans Net2

## Présentation

Les boutons d'action permettent à l'utilisateur du moniteur de déclencher des relais sur un contrôleur Net2, ceux-ci peuvent allumer un dispositif, tel qu'un buzzer ou un voyant, pour une période de temps fixe.


Pour activer l'utilisation des boutons d'action, l'intégralité du matériel Entry doit utiliser la version 2.19 ou ultérieure du logiciel et votre système de contrôle d'accès Net2 doit être mis à jour vers la version 6.00 ou ultérieure.



## Boutons d'action

Les boutons d'action peuvent être configurés avec l'utilitaire de configuration Entry, les boutons peuvent être utilisés pour déclencher des relais sur un contrôleur pendant un nombre de secondes pré-défini. Chaque moniteur peut avoir jusqu'à 2 boutons d'action programmés en même temps.

Pour configurer un bouton d'action, ouvrez l'utilitaire de configuration Entry, sélectionnez le moniteur, ouvrez l'onglet « **Boutons d'action** », où les 2 boutons peuvent être configurés.

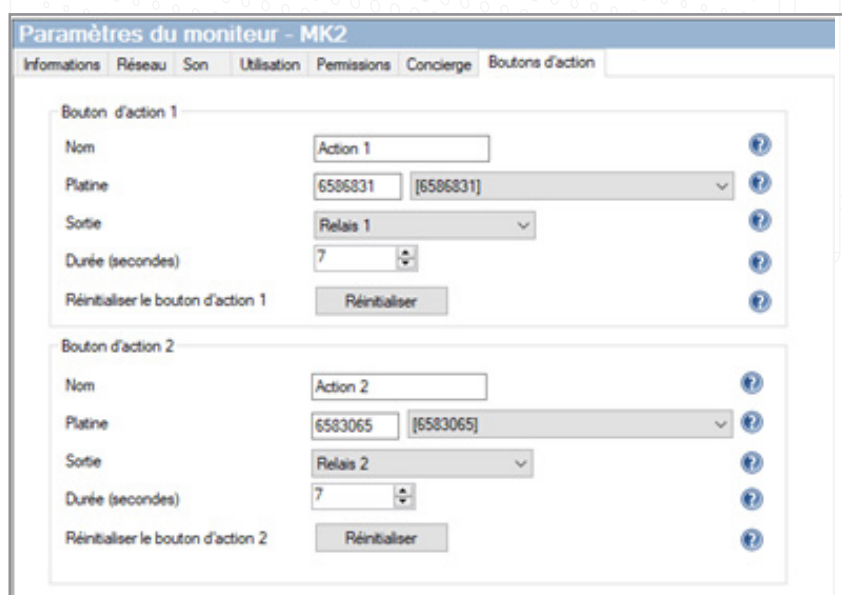

Saisissez un nom pour les boutons d'action, il est recommandé de les nommer par rapport au dispositif qu'ils vont déclencher. Ce nom s'affichera sur l'écran du moniteur Premium.

**Attention** : il y a une limite de 12 caractères.

Pour déclencher des relais sur un contrôleur, il faut sélectionner la platine qui est associé à ce contrôleur. Il est possible de saisir le numéro de série manuellement sur la platine ou de sélectionner la platine dans le menu déroulant.

La sortie voulue peut ensuite être sélectionnée sur le contrôleur Net2 et sera soit Relais 1, Relais 2 ou la sortie alarme.

Enfin, sélectionnez la durée de déclenchement du relais, ceci peut être réglé entre 1 et 3600 secondes (1 heure).

Les boutons d'action peuvent être réinitialisés via l'utilitaire de configuration d'entrée. Lors de la réinitialisation, les boutons d'action seront à leur état par défaut. Pour réinitialiser rapidement les boutons d'action, le système d'entrée doit être sur la version 2.24 ou supérieure.


### Moniteur Audio

Les boutons d'action 1 et 2 sur le moniteur Audio sont les boutons o et oo, vus dans l'image ci-dessous




### Moniteur Premium et standard

Vous pouvez trouver les boutons d'action dans la section « **actions** » du moniteur Premium et standard.

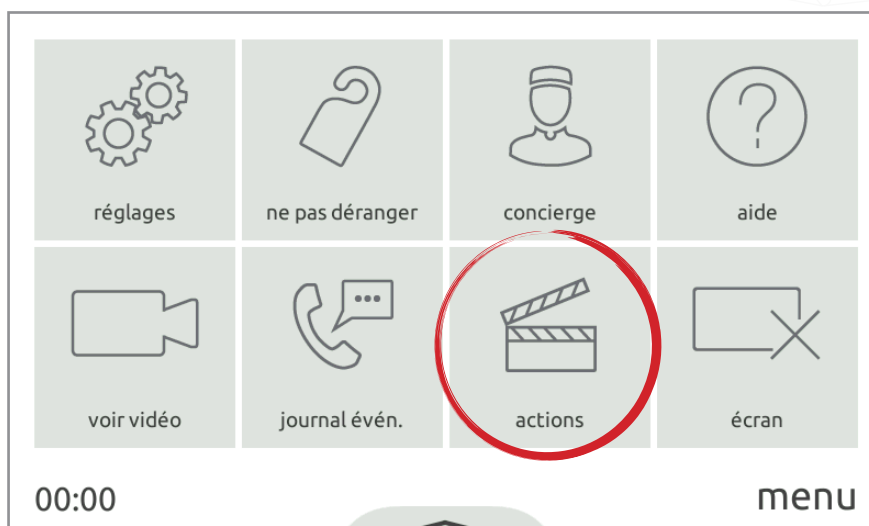

Lorsque les boutons d'action ont été configurés, vous pouvez déclencher l'un ou l'autre bouton d'action lors d'un appel sur le moniteur Standard ou Premium.

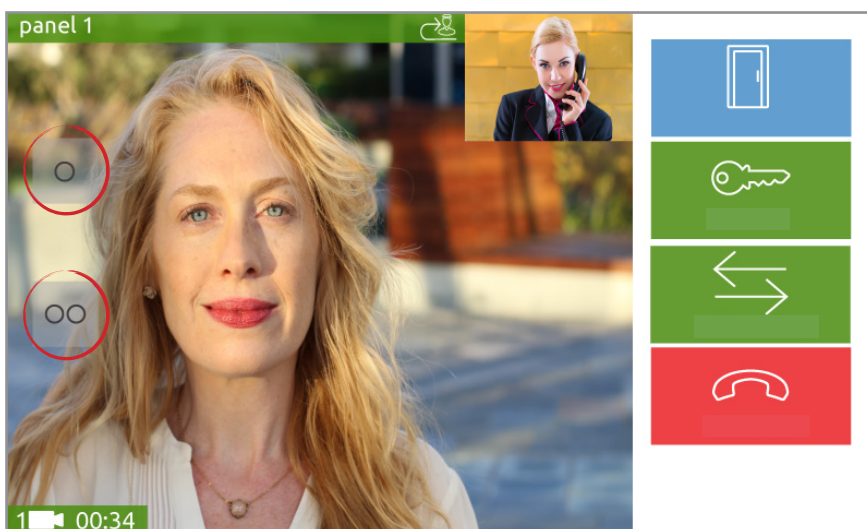


## Actions et déclencheurs dans Net2


Si le système Entry est utilisé en tant qu'élément dans un système Net2 plus conséquent, alors les boutons d'actions peuvent être utilisés pour lancer un automatisme dans les actions et déclencheurs.

Pour plus d'informations sur comment créer un action et déclencheur dans Net2, voir : [Paxton.info/507](http://Paxton.info/507)

Pour créer un automatisme avec les boutons d'actions Entry, lancer Net2 et choisir Actions et Déclencheurs dans l'arborescence. Cliquer sur 'ajouter' et choisir "Quand un événement survient sur le système Net2 Entry" du menu déroulant.

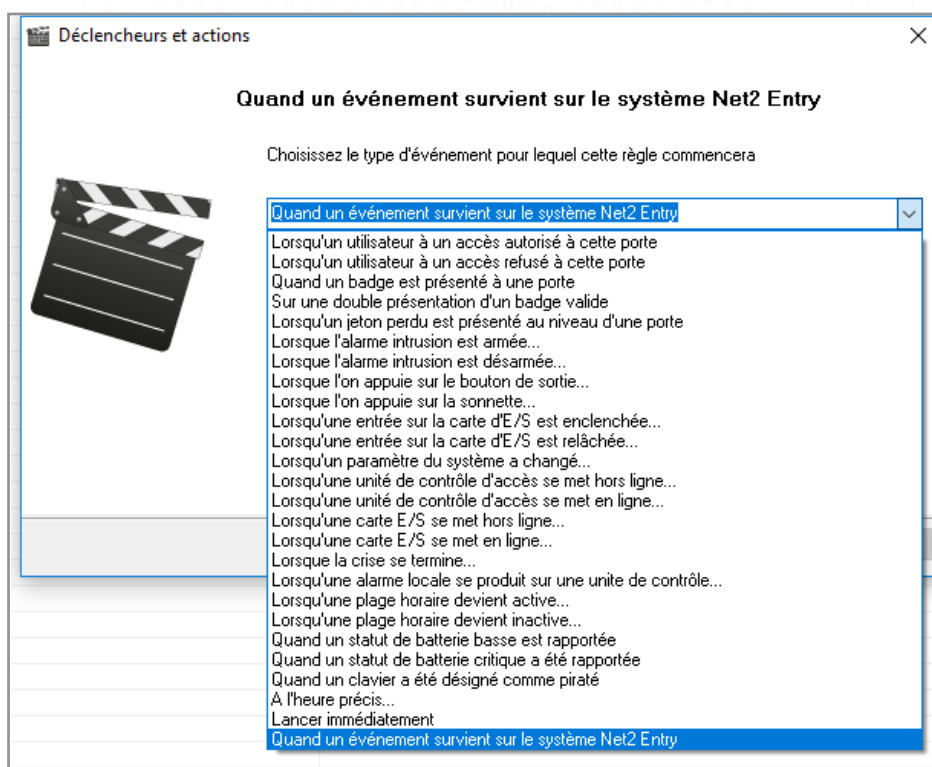

Cliquer sur 'Suivant' et vous pouvez choisir quel déclencheur utiliser du système Entry, dans ce cas 'Quand le bouton d'action 1 est utilisé' ou 'Quand le bouton d'action 2 est utilisé'

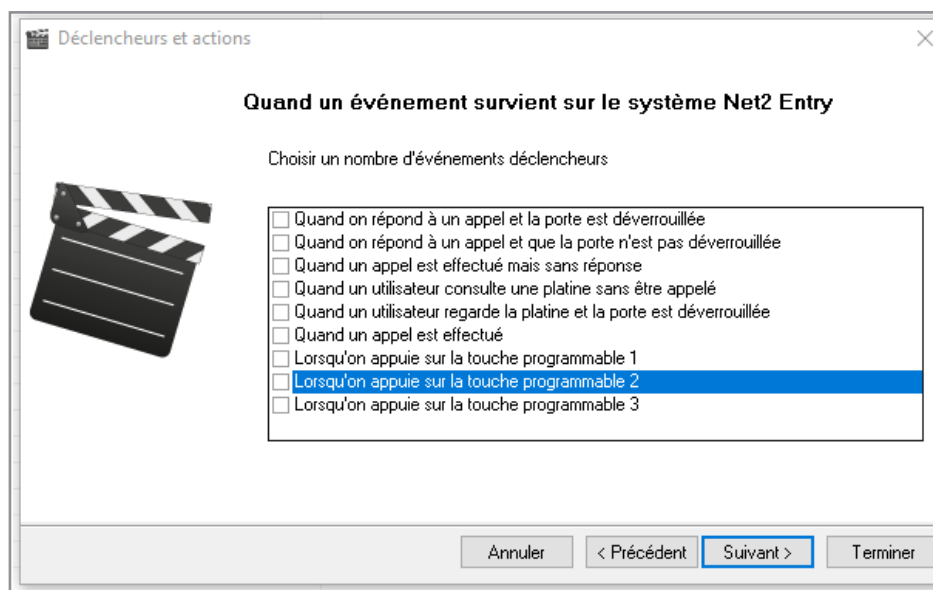

**Attention :** En utilisant le déclencheur 'Quand le bouton d'action 1/2 est utilisé', le moniteur qui est utilisé doit aussi avoir le bouton d'action de configuré sinon Net2 ne lancera pas la règle.

A partir d'ici il est possible d'utiliser l'assistant pour être guidé dans la configuration des prochaines étapes et paramètres (nom des portes, plages horaires, etc.) ceci permettra d'affiner cet événement déclencheur.

L'assistant demandera alors le(s) action(s) à être effectué lorsque le déclencheur survient. Ces options sont détaillés dans les sections suivantes.

Pour terminer, donner un nom descriptive à cette règle et cliquer sur terminer.

**Attention :** les Actions et déclencheurs appliqués au bouton d'action 1 ou 2 étant utilisé s'appliquera pour le bouton 1 ou 2 de tout moniteur. Tout règle associé à ce déclencheur s'appliquera à tout moniteur sur un site et ne peut être configuré pour fonctionner de façon différent sur les moniteurs individuels.

## Dépannage

Si un des boutons d'action ne fonctionne pas comme prévu, la section ci-dessous surligne un certain nombre de problèmes habituels et leurs solutions potentiels

Problème	Recommandation
J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont pas déclenchés.	Le numéro de série de la platine utilisé dans 'Boutons d'action' du moniteur configuré dans Entry configuration utility est incorrect.
En vous utilisez un moniteur Premium ou standard, le message « échec de l'action, dispositif introuvable » sera affiché sur le dispositif.	Changer le numéro de série pour un numéro valide réglera le problème.

<p>J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont pas déclenchés.</p> <p>En vous utilisez un moniteur Premium ou standard, le message « échec de l'action, contrôleur non connecté » sera affiché sur le dispositif.</p>	<p>Le numéro de série de l'unité de contrôle rentré dans la section 'Fonctionnement' de la platine dans Entry Configuration utility est incorrecte ou le contrôleur est hors-ligne.</p> <p>Changer le numéro de série pour un numéro de série valide et en-ligne réglera le problème.</p>
<p>J'utilise les boutons d'action mais les relais ne sont pas déclenchés.</p> <p>En vous utilisez un moniteur Premium ou standard, le message « action envoyée vers le dispositif » sera affiché sur le dispositif.</p>	<p>Le contrôleur utilise une version plus ancienne de Net2 qui n'est pas compatible avec la fonction boutons d'action. Il faut mettre à jour Net2 à la version 6 ou ultérieur.</p>

