

Comment ajouter un PaxLock Pro2 à Paxton10

Présentation

Les PaxLock Pro2 peuvent être ajoutés au Paxton10, offrant ainsi une solution sans fil pour une gamme de portes intérieures ou extérieures.

Ajout d'un PaxLock Pro2 à Paxton10


Avant de pouvoir ajouter un PaxLock Pro2 à votre système Paxton10, il est nécessaire de le détecter via les Connecteurs sans fil Paxton10.

1. Pour détecter le PaxLock Pro2, veuillez présenter à l'unité un jeton d'ingénieur système déjà enregistré dans la base de données Paxton10. La LED clignotera en vert et en rouge.


Remarque : les Identifiants intelligents ne peuvent pas être utilisés comme jetons valides pour détecter un PaxLock Pro2.

2. Veuillez vous rendre dans la section « Devices » (Appareils) du logiciel Paxton10.
3. Sous le panneau des appareils, veuillez sélectionner « PaxLock ». Tous les appareils PaxLock Pro détectés et non mappés* seront répertoriés.

Les PaxLock Pros non cartographiés sont ceux qui ne sont actuellement associés à aucun appareil Paxton10. Une fois connecté et associé à un appareil, le PaxLock Pro apparaîtra dans la fenêtre « Gestion du matériel ».

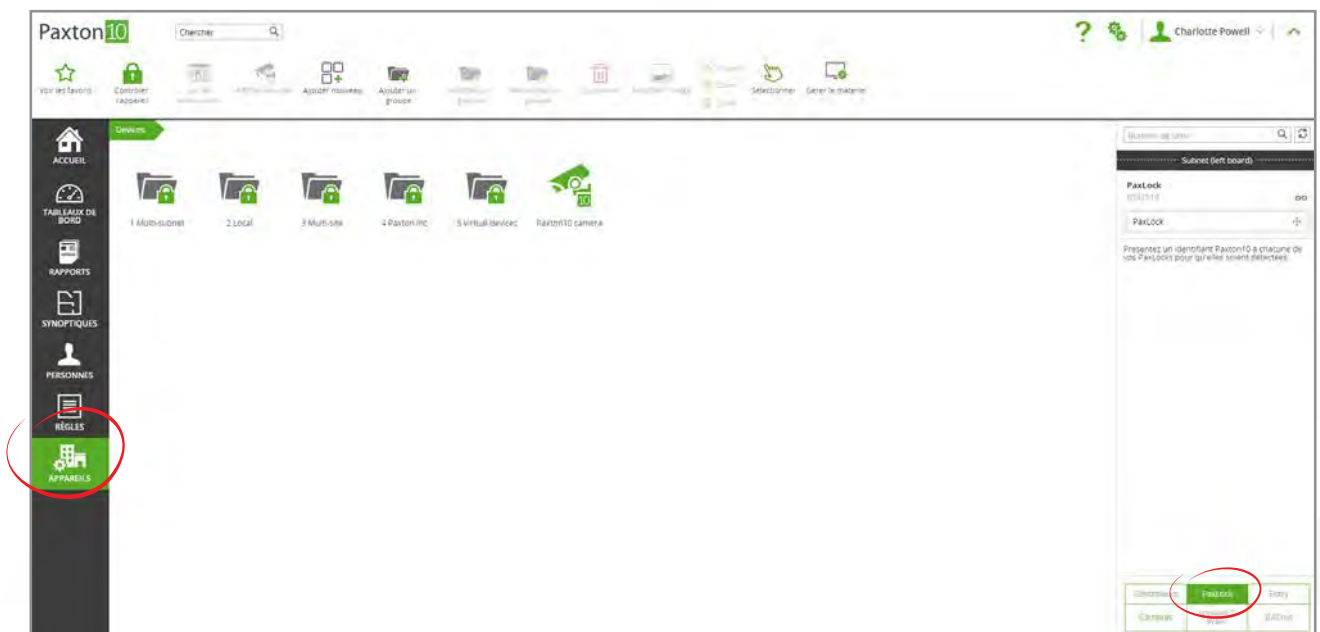


4. Veuillez cliquer sur l'icône de déplacement située sous le PaxLock Pro2 que vous souhaitez ajouter à votre système et le déposer sur un espace vide afin de créer un nouvel appareil dans Paxton10, ou le déposer sur un appareil « PaxLock Door » existant afin d'associer le PaxLock Pro à l'appareil.

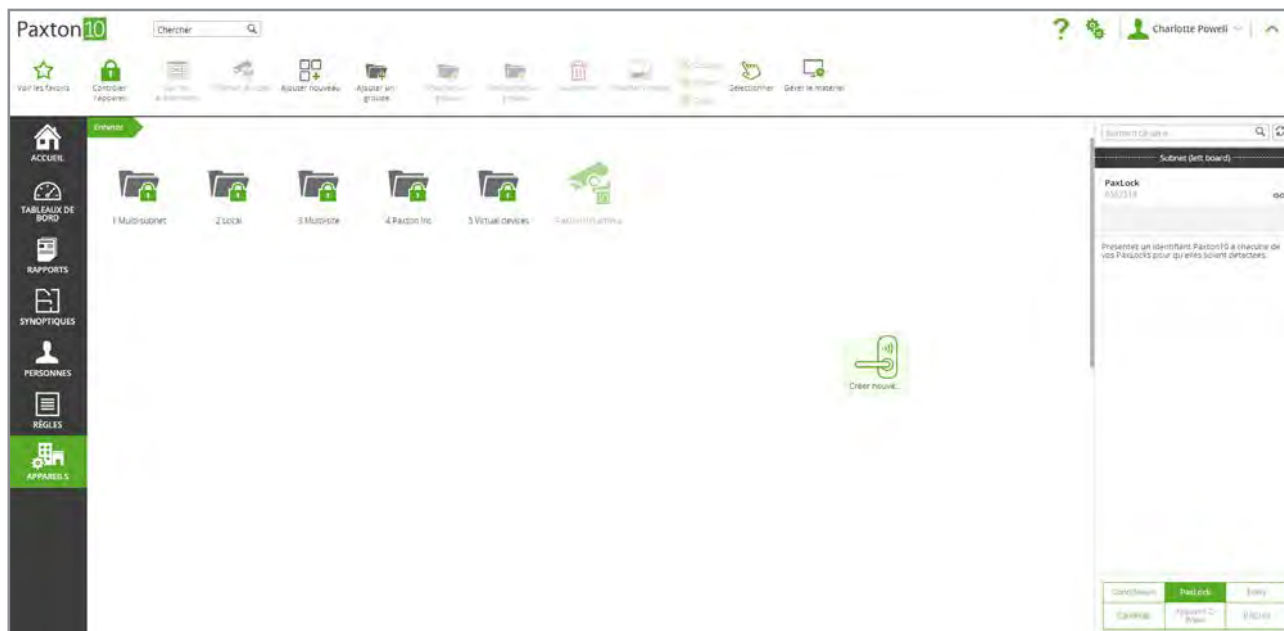

Une fois que le PaxLock Pro2 est associé à un appareil dans Paxton10, le PaxLock Pro est alors lié à ce système Paxton10 et ne peut être détecté ou contrôlé par aucun autre système.

S'il n'est pas approprié de créer et de mapper des appareils à ce stade, cliquer sur l'icône verte « lien » à côté de chaque PaxLock Pro2 dans la partie droite de l'écran permettra également de lier le PaxLock Pro au système, empêchant ainsi tout autre système de s'en approprier la propriété.

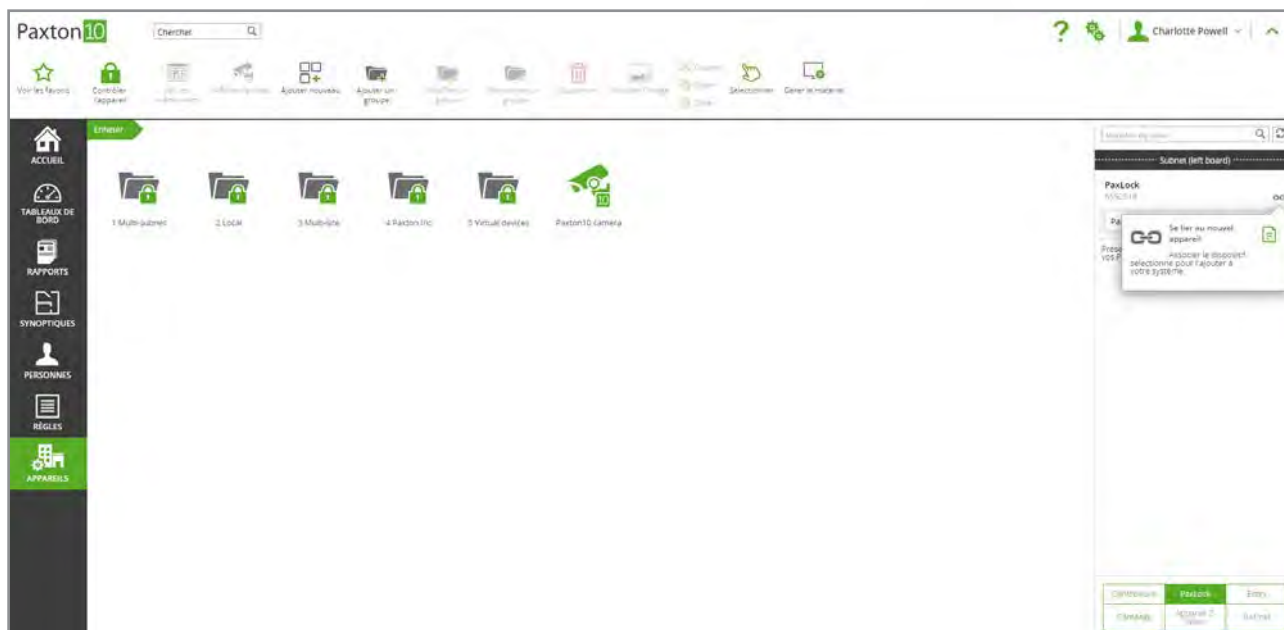

Remarque : lors de la première connexion d'un PaxLock Pro2 à un système Paxton10, une période de 10 minutes est nécessaire pour permettre la mise à jour de l'appareil. Le statut du PaxLock Pro peut être consulté dans Gérer le matériel.

Gestion des PaxLock Pro2 dans Paxton10

Une fois qu'un PaxLock Pro2 est associé à un système, le PaxLock Pro s'affiche dans la fenêtre Gestion du matériel. C'est ici que vous pouvez consulter les détails matériels, l'état en ligne et hors ligne, l'état de la batterie et le mappage des appareils.

1. Veuillez vous rendre dans la section « Appareils ».
2. Veuillez cliquer sur « Gérer le matériel ».

Paramètres Bluetooth®

Le mode Bluetooth d'un lecteur détermine la portée à partir de laquelle les identifiants Bluetooth peuvent être lus et la manière dont ils sont utilisés.


Pour modifier le mode Bluetooth, veuillez vous rendre dans la section « Lecteurs » de l'onglet « Configuration » de l'appareil, puis sélectionnez le menu déroulant à côté de « Mode Bluetooth ».

- « Mode jeton » : la carte d'identité intelligente ou le porte-clés mains libres sera lu lorsqu'il sera placé à proximité immédiate du PaxLock Pro.
- « Touchez pour entrer » – Avec vos identifiants intelligents ou votre télécommande mains libres dans votre poche, il vous suffit de toucher le PaxLock Pro.
- « Bluetooth désactivé » – Les Identifiants intelligents ne seront pas lues. Le porte-clés mains libres sera lu lorsqu'il sera placé à proximité immédiate du PaxLock Pro.

Kontrol af intelligent enhed

En sélectionnant « Vérification », il sera nécessaire qu'une personne utilisant un identifiant intelligent déverrouille son appareil avant que l'identifiant ne soit accepté. Si aucun verrouillage d'écran n'est configuré sur l'appareil, l'accès sera refusé.

Cela permet de valider l'identité de l'utilisateur par rapport à ses identifiants, garantissant ainsi qu'un intrus ne puisse pas accéder au bâtiment à l'aide d'un appareil volé.

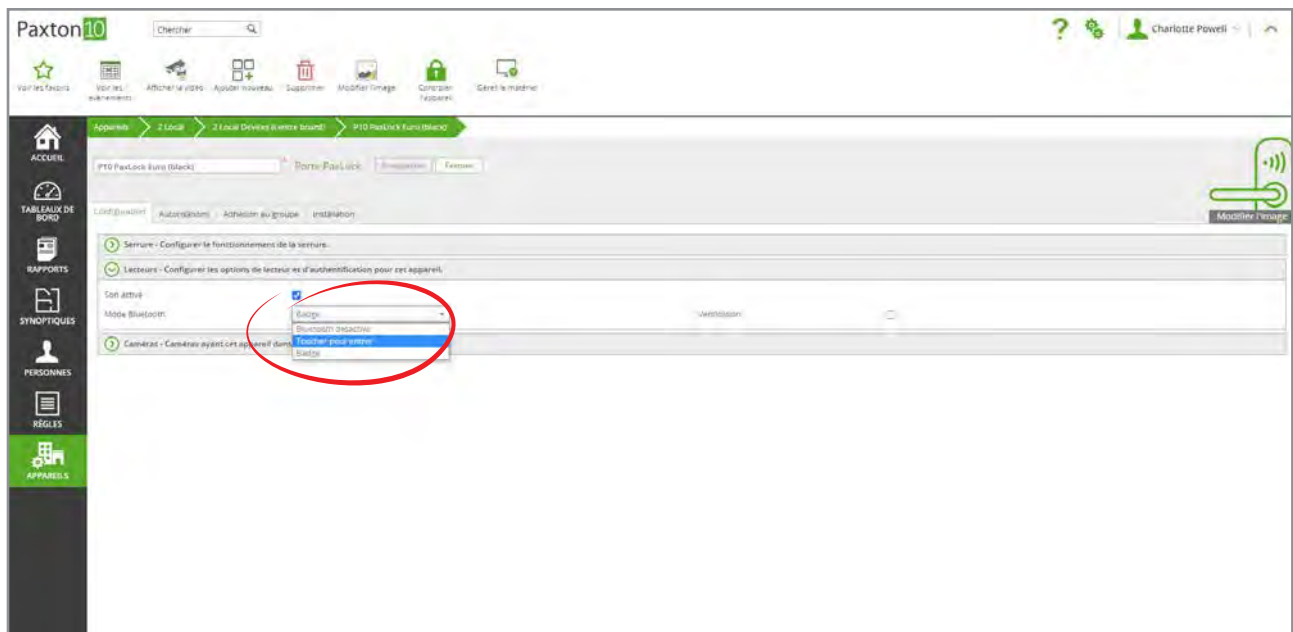

Mode vie privée

Lorsque le PaxLock est en mode confidentialité, les jetons valides présentés au PaxLock se verront refuser l'accès. Cela permet de tenir des réunions en privé sans interruption ou empêche les autres personnes d'entrer dans la pièce. Lorsque le mode confidentialité du PaxLock est désactivé, les autorisations d'accès normales sont rétablies.

Remarque : Paxton10 - SR7 ou une version plus récente est nécessaire pour pouvoir utiliser le mode confidentialité.

Activation/désactivation de la fonctionnalité Mode confidentialité dans Paxton10

La fonctionnalité de confidentialité est désactivée par défaut. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Veuillez installer votre PaxLock Pro2.
2. Veuillez cliquer sur « Appareils » et double-cliquer sur le PaxLock Pro2 que vous venez de configurer.
3. Sous « Bouton d'action », vous constaterez que la case « Activer le bouton d'action » n'est pas cochée par défaut. Cela permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver le mode confidentialité à la porte.
4. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de cocher la case et de cliquer sur « Enregistrer ». Lorsqu'il est désactivé, le bouton d'action de votre PaxLock n'aura aucune fonction.

Activer/désactiver le mode confidentialité à la porte

1. Sur votre PaxLock Pro2, vous trouverez le bouton d'action. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer le mode confidentialité.
2. Vous constaterez alors que le voyant s'est allumé en rouge pour vous informer que la pièce est désormais en mode confidentialité.

3. Pour désactiver le mode intimité, il suffit d'appuyer sur la poignée et de quitter la pièce. Le voyant LED clignotera en vert pour indiquer que le mode confidentialité a été désactivé.



Événements en mode confidentialité

Des événements seront générés dans votre logiciel lorsque le bouton d'action PaxLock aura été actionné, indiquant que le mode confidentialité a été activé ou désactivé.

Mode confidentialité activé sans présence de personnes à l'intérieur

Cette situation ne peut se produire que si le mode intimité est activé alors que la porte est ouverte, et que celle-ci est ensuite fermée sans appuyer sur la poignée à la sortie.

Remplacement de clé

- Si une clé de déverrouillage est disponible, elle peut être utilisée pour regagner l'accès.

Système Paxton10

- Veuillez désactiver la fonctionnalité du mode confidentialité via le logiciel Paxton10.

Problème	Recommandation
Échec de la liaison du PaxLock Pro à Paxton10	Veuillez actualiser le panneau des appareils situé à droite de l'écran. Si le PaxLock Pro apparaît toujours dans le panneau, veuillez essayer de le connecter à nouveau. Si l'appareil n'apparaît pas dans le panneau, il sera nécessaire de réinitialiser le PaxLock Pro au préalable.