


PaxLock Pro2 – Standalone-Modus

Übersicht


Proximity Transponder Pakete, Karten oder Schlüsselanhänger sind über Ihren Lieferanten erhältlich. Diese sind in Packungen zu 10 und 50 Stück erhältlich. Die Pakete können in beliebiger Kombination und beliebiger Menge bestellt werden (bis zu maximal 100 Pakete pro einzelner PaxLock-Einheit)

Ein Transponder Paket registrieren

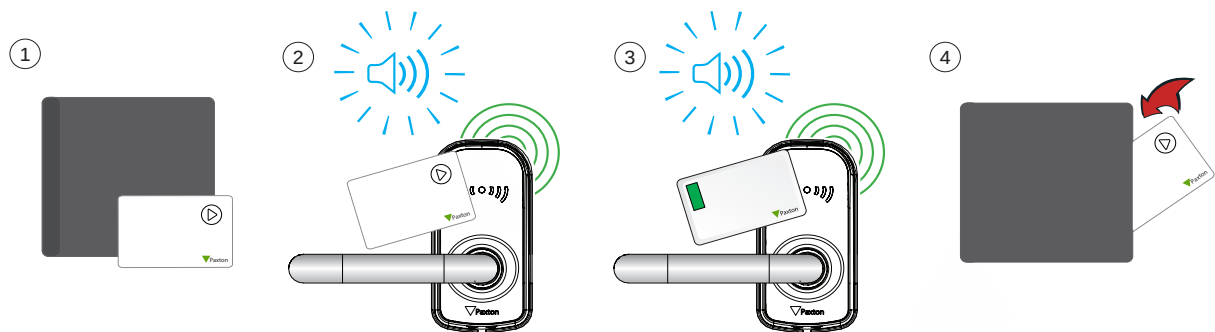

1. Nehmen Sie die Gruppen-Startkarte aus dem neuen Transponder Paket.
2. Präsentieren Sie die Gruppen-Startkarte an das PaxLock Pro2.
3. Das PaxLock Pro2 gibt einen Signalton ab und die LED blinkt zweimal, sobald die Gruppen-Startkarte erkannt wurde.
4. Alle Transponder im Paket sind nun gültig. Die Gruppen-Startkarte kann nun wieder in den Ordner einsortiert werden.

Hinzufügen weiterer Transponder

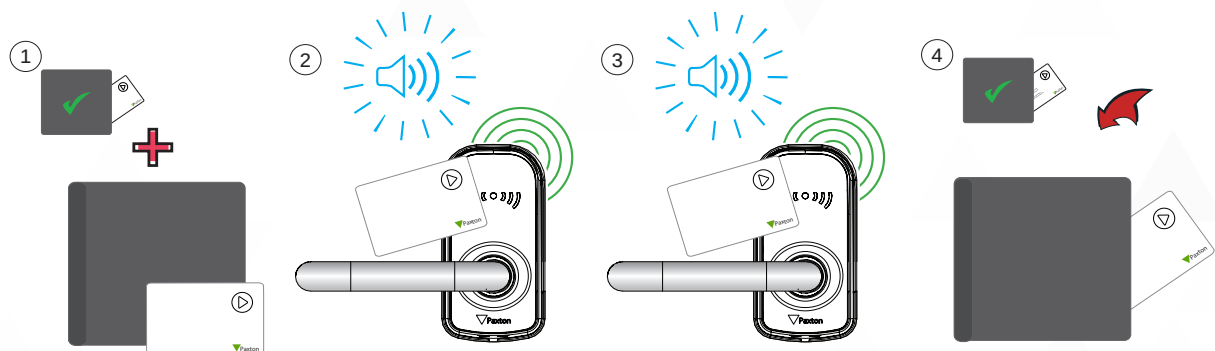

1. Alle Paxton-Transponder Pakete enthalten eine Gruppen-Startkarte.
2. Präsentieren Sie die Gruppen-Startkarte aus dem aktiven Paket dem PaxLock Pro2.
3. Präsentieren Sie die Gruppen-Startkarte aus dem neuen Paket dem PaxLock Pro2.
4. Alle Transponder im Paket sind nun gültig. Die Gruppen-Startkarte kann nun wieder in den Ordner einsortiert werden.


Dieser Registrierungsprozess muss an jedem PaxLock Pro2 vor Ort durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Karten an allen Zutrittspunkten gültig sind.

Ausgabe von Transpondern


Ein PROXIMITY-Pack enthält Paare von Benutzer- und Löschkarten. Diese sind gekoppelte Paare. Wenn ein Benutzer-Transponder ausgegeben wird, muss der Name des Benutzers auf die zugehörige Löschkarte geschrieben werden. Diese Karten müssen sicher aufbewahrt werden, da sie die einzige Methode zum Ungültigmachen eines verlorenen oder gestohlenen Transponders sind.

Wenn ein Transponder verloren oder gestohlen wird, muss die zugehörige Löschkarte an jedem PaxLock Pro präsentiert werden, um ihn aus dem System zu entfernen.

Löschkarten müssen in der richtigen Reihenfolge aufbewahrt werden, sonst könnte die Transponderverwaltung gefährdet werden.

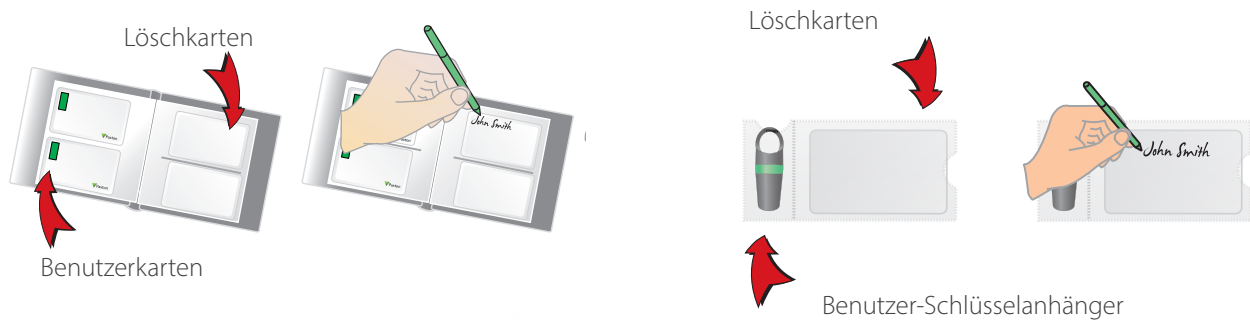

Einen Benutzer sperren

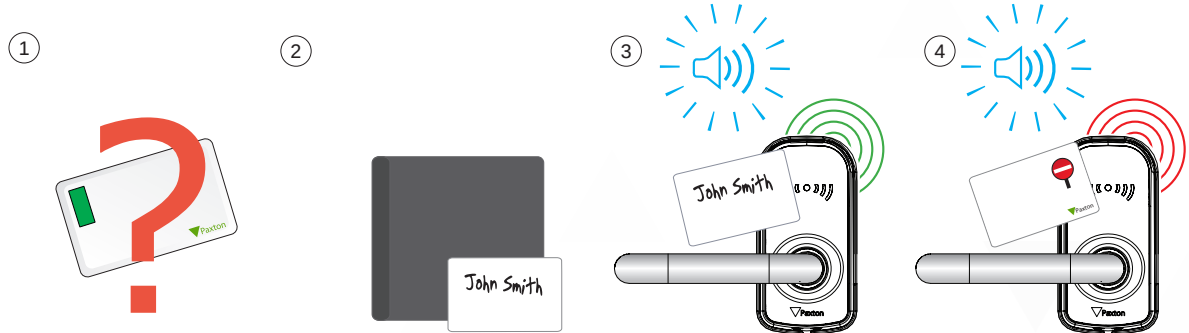

1. Wenn ein Transponder verloren geht oder gestohlen wird, ist es wichtig, den Transponder zu sperren, um unbefugten Zutritt zu verhindern.
2. Um einen Transponder zu sperren, nehmen Sie die entsprechende Löschkarte aus dem Kartensatz.
3. Präsentieren Sie die Löschkarte dem PaxLock Pro2. Dadurch wird der Transponder in diesem PaxLock Pro2 gesperrt.
4. Wird der Transponder präsentiert, blinkt die rote LED und der Zutritt wird verweigert.

Erneutes Freischalten eines Transponders – Zum erneuten Freischalten eines Transponders, der vom PaxLock Pro gesperrt wurde, ist eine Gruppen-Startkarte erforderlich. Legen Sie bitte zuerst die Gruppen-Startkarte und anschließend den zu validierenden Transponder vor. Das PaxLock Pro2 gibt einen Signalton ab und die grüne LED blinkt zur Bestätigung; der Transponder kann an diesem Zutrittspunkt wieder verwendet werden.

Ein PROXIMITY Kartenset für weitere Funktionen

Die Standard-Proximity-Karten dienen zur Aktivierung der Standard-PROXIMITY-Funktionen. Die Karten und ihre Funktionen sind nachfolgend aufgeführt. Alle anderen Funktionskarten sind separat in einem PROXIMITY-Funktionskartenpaket erhältlich; dieses Paket kann auf genau dieselbe Weise bestellt und registriert werden wie ein Standard-PROXIMITY-Kartenpaket

Funktionskarten Gruppen-Startkarte



1. Nach Abschluss der Hardware Installation wird diese Karte dem Leser präsentiert. Anschließend sind alle Benutzer-Karten aus dem Set für den Zutritt zu dieser Tür autorisiert.

2. Um eine Benutzer-Karte zu reaktivieren, präsentieren Sie dem Leser die Gruppen-Startkarte und anschließend die gewünschte Benutzer-Karte.



Anmeldekarte:

1. Halten Sie diese Karte bei der Installation an den Leser, um die Transponder in diesem Paket zu validieren.
2. Um einen Transponder erneut zu validieren, halten Sie bitte zuerst eine Gruppen-Startkarte und anschließend den Transponder an den Leser.

Funktionskarten Türfreigabezeit



Der Zeitraum für den die Tür offen bleibt, nachdem ein gültiger Transponder angewandt wurde:

1. Nehmen Sie die Karte für die Türfreigabezeit aus dem Start-Set.
2. Halten Sie die Karte vor den Leser des PaxLock Pro.
3. Das Gerät fängt nun an zu piepen.
4. Warten Sie so lange, wie die Tür geöffnet bleiben soll.
5. Verwenden Sie die Karte erneut, um die Türfreigabezeit festzulegen. Das Piepen hört nun auf.



Freigabezeit des Zutrittspunkts:

Die Zeitspanne, in der sich die Tür bei Präsentation eines gültigen Transponders entriegelt, wird wie folgt festgelegt:

1. Wenn Sie diese Karte präsentieren, gibt das PaxLock Pro2 in Sekundensprüngen einen Signalton ab
2. Warten Sie die vorgeschriebene Zeit ab
3. Präsentieren Sie diese Karte erneut dem Leser, dann hört der Signalton auf

Funktionskarten Ruhestrom-Türöffner Karte



Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom PaxLock Pro nicht unterstützt wird.



Aktivieren des Ruhestrom-Modus:

Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom PaxLock Pro2 nicht unterstützt wird.

Funktionskarten Karte für akustische Signale



Die Karte für akustische Signale schaltet das PaxLock Pro vom Standardmodus, in dem der Leser piept, in einen lauten Modus, in dem die akustischen Signale abgeschaltet sind.



Leiser Betrieb:

Präsentieren Sie diese Karte dem Leser, um die Signaltöne auszuschalten. Präsentieren Sie diese Karte erneut dem Leser, um die Signaltöne wieder zu aktivieren.

Umschalten zwischen Standalone und Net2

Das PaxLock Pro2 kann entweder als Standalone Gerät oder als Teil eines vernetzten Systems mit Net2 betrieben werden.

Die Betriebsart des PaxLock Pro2 wird durch den ersten vom PaxLock gelesenen Transponder bestimmt. Für „Standalone“ ist die Präsentation einer „Standalone“-Gruppen-Startkarte erforderlich; für „Net2“ muss ein gültiger Transponder präsentiert werden, der bereits in der Net2-Datenbank vorhanden ist.

Um den PaxLock Pro2 von einem Modus in den anderen zu schalten, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Das Gerät wird zurückgesetzt, indem Sie die Abdeckung auf der sicheren Seite des PaxLock Pro2 entfernen und den Reset-Knopf etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis 3 Signaltöne zu hören sind; dies ist in der Abbildung unten dargestellt. Nach dem Zurücksetzen kann das Gerät entweder im Standalone-Modus oder im Net2-Modus eingerichtet werden.



Privatsphäre-Modus

Wenn sich ein PaxLock Pro2 im Privatsphäre-Modus befindet, wird gültigen Transpondern, die dem PaxLock präsentiert werden, der Zutritt verweigert. Auf diese Weise können Besprechungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Unterbrechungen stattfinden, oder die Anwesenden können verhindern, dass andere den Raum betreten. Sobald ein PaxLock aus dem Privatsphäre-Modus genommen wird, gelten wieder die normalen Zutrittsberechtigungen.

Aktivieren/Deaktivieren des Privatsphäre-Modus in im Standalone Modus

1. Um den Privatsphäre-Modus zu aktivieren, halten Sie die Aktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt und halten Sie innerhalb dieser Zeit einen gültigen Transponder dem Gerät. Die Taste blinkt dreimal **grün**, um anzuzeigen, dass der Privatsphäre-Modus aktiviert wurde.
2. Um den Privatsphäre-Modus zu deaktivieren, halten Sie die Aktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt und präsentieren Sie innerhalb dieser Zeit einen gültigen Transponder; die Taste blinkt dreimal **rot**, um anzuzeigen, dass der Privatsphäre-Modus deaktiviert wurde.

Aktivieren/Deaktivieren des Privatsphäre-Modus an den Net2 Zutrittspunkten

1. An Ihrem PaxLock Pro sehen Sie die Aktionstaste. Drücken Sie einfach die Taste, um den Privatsphäre-Modus zu aktivieren.
2. Sie werden nun sehen, dass die LED grün aufleuchtet, um Ihnen anzuzeigen, dass sich der Raum nun im Privatsphäre-Modus befindet.
3. Um den Privatsphäre-Modus zu deaktivieren, drücken Sie einfach den Griff nach unten und verlassen Sie den Raum. Die LED blinkt rot, um anzuzeigen, dass der Privatsphäre-Modus deaktiviert wurde.



Privatsphäre-Modus aktiviert, wenn sich niemand im Raum aufhält

Diese Situation kann nur eintreten, wenn der Privatsphäre-Modus aktiviert ist, während die Tür offen ist, und die Tür anschließend geschlossen wird, ohne dass beim Verlassen der Tür der Türgriff gedrückt wird.

Die Notzylinderfunktion ist verfügbar und kann genutzt werden, um wieder Zutritt zu erhalten.