


Mode autonome PaxLock Pro2

Présentation


Les packs de jetons, cartes ou porte-clés PROXIMITY sont disponibles sur notre site Web : <http://paxton.info/624>. Ils sont disponibles en quantités de 10 et 50. Les packs peuvent être commandés dans n'importe quelle combinaison et en n'importe quelle quantité (jusqu'à un maximum de 100 packs par unité PaxLock autonome).

Inscription d'un Pack de jetons

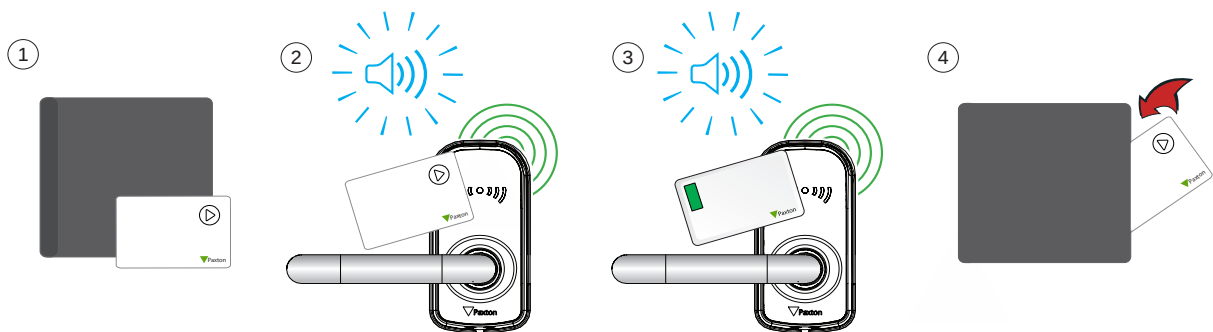

1. Veuillez retirer la Carte d'inscription du nouveau Pack de jetons.
2. Veuillez présenter la carte d'inscription au PaxLock Pro2.
3. Le PaxLock Pro émet un bip et la LED clignote deux fois lorsque la Carte d'inscription est reconnue.
4. Tous les jetons contenus dans le Pack de jetons sont désormais valides. La carte d'inscription peut désormais être remise dans leur sac.

Ajout d'un lot de badge sur un système existant

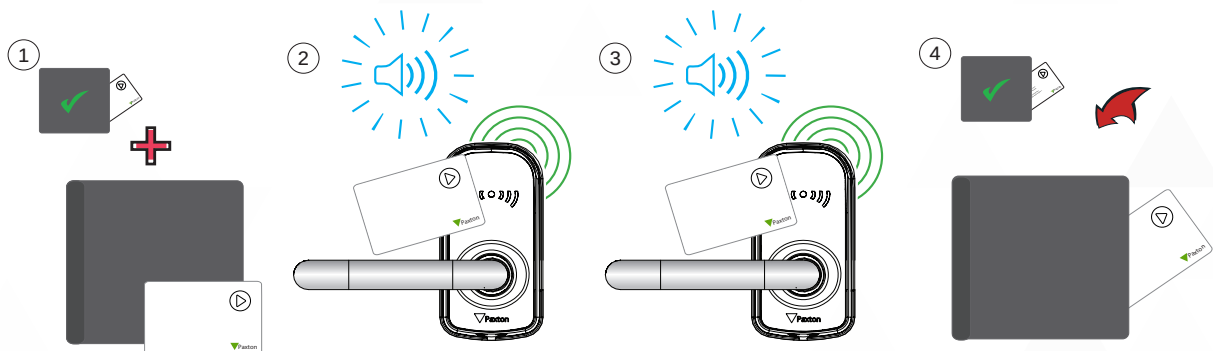

1. Tous les packs de jetons Paxton comprennent une carte d'inscription.
2. Veuillez présenter la carte d'inscription du pack actif au PaxLock Pro2.
3. Veuillez présenter la carte d'inscription du nouveau pack au PaxLock Pro2.
4. Tous les jetons contenus dans le Pack de jetons sont désormais valides. La carte d'inscription peut maintenant être replacée dans son emballage.


Ce processus d'enregistrement doit être effectué sur chaque PaxLock Pro du site afin de garantir la validité des cartes sur toutes les portes.

Distribuer les badges


Un pack PROXIMITY contient des paires de jetons utilisateur et fantôme. Ce sont des paires liées. Lors de l'émission d'un jeton utilisateur, le nom de l'utilisateur doit être inscrit sur la carte fantôme associée. Ces cartes doivent être conservées en sécurité, car elles sont le seul moyen d'annuler un jeton perdu ou volé.

Si un jeton est perdu ou volé, sa carte fantôme associée doit être présentée à chaque PaxLock Pro pour le retirer du système.

Les cartes fantômes doivent être conservées en ordre, sinon l'administration des jetons pourrait être compromise.

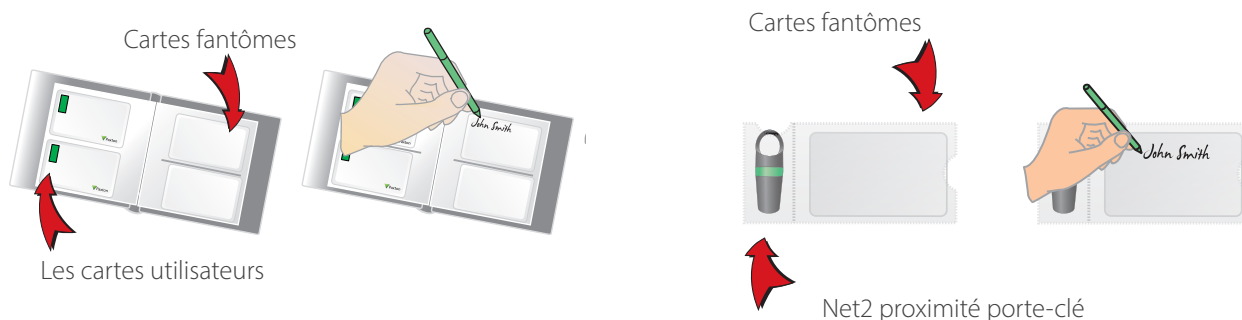

Interdire un utilisateur

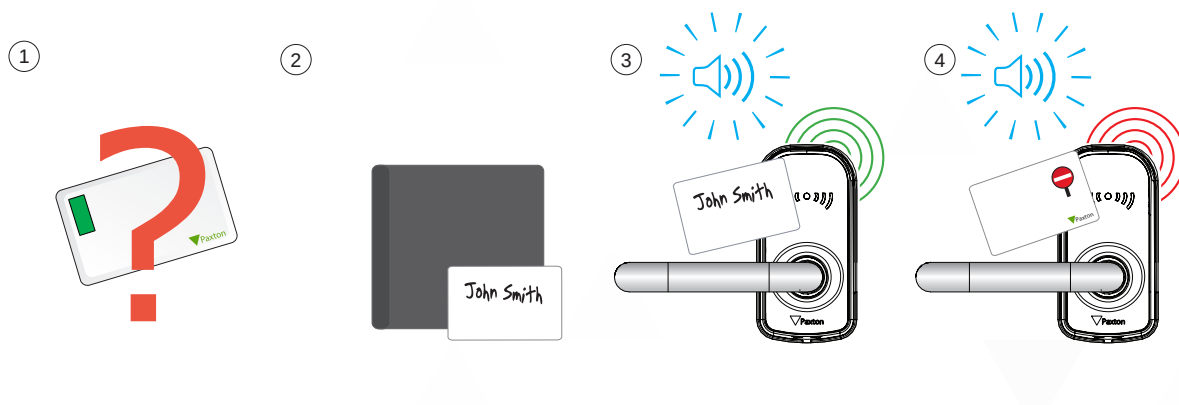


1. En cas de perte ou de vol d'un jeton, il est essentiel de le bloquer afin d'empêcher tout accès non autorisé.
2. Pour bloquer un jeton, veuillez prendre la carte fantôme correspondante dans le paquet de cartes.
3. Veuillez présenter la carte fantôme au PaxLock Pro2. Cela empêchera l'utilisation du jeton sur ce PaxLock Pro2.
4. Si le jeton est présenté, la LED rouge clignotera et l'accès ne sera pas autorisé.

Revalidation d'un jeton utilisateur - Une carte d'inscription est nécessaire pour revalider un jeton qui a été bloqué par le PaxLock Pro2. Veuillez d'abord présenter la carte d'inscription, puis le jeton à valider. Le PaxLock Pro émettra un bip et la LED verte clignotera pour confirmer la réception, et le jeton pourra être réutilisé sur cette porte.

Jeton de proximité standard

Les cartes de proximité standard sont utilisées pour activer les fonctions de proximité standard. Les cartes et leurs fonctions sont répertoriées ci-dessous. Toutes les autres cartes de fonction sont disponibles à l'achat séparément dans un pack de cartes de fonction PROXIMITY ; ce pack peut être commandé et enregistré de la même manière qu'un pack de cartes PROXIMITY standard.

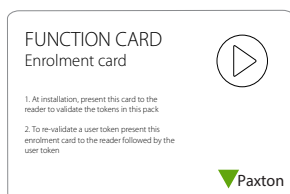

Carte d'inscription:

1. Lors de l'installation, veuillez présenter cette carte au Lecteur afin de valider les jetons contenus dans ce pack.
2. Pour revalider un jeton utilisateur, veuillez présenter cette carte d'inscription au lecteur, suivie du jeton utilisateur.



Temps d'ouverture de la porte:


La durée pendant laquelle la porte reste déverrouillée lorsqu'un jeton valide est présenté est définie comme suit :

1. Veuillez présenter cette carte, le PaxLock Pro émettra un bip toutes les secondes.
2. Veuillez patienter pendant la période requise.
3. Veuillez présenter à nouveau cette carte, le bip cessera.



Déclenchement en cas de défaillance :

Veuillez noter que cette carte n'est pas prise en charge par le PaxLock Pro2.

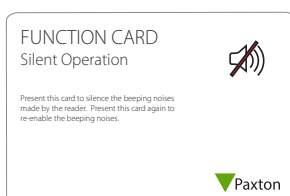

Fonctionnement silencieux :


Veuillez présenter cette carte pour désactiver les bips émis par le Lecteur. Veuillez présenter à nouveau cette carte pour réactiver les signaux sonores.

Commutation entre le fonctionnement autonome et le fonctionnement en réseau

Le PaxLock Pro peut fonctionner de manière autonome ou dans le cadre d'un système en réseau avec Net2.

Le mode de fonctionnement du PaxLock Pro2 est déterminé par le premier jeton lu par le PaxLock. Pour la version autonome, il est nécessaire de présenter une Carte d'inscription autonome. Pour Net2, il est nécessaire de présenter un identifiant valide déjà enregistré dans la base de données Net2.

Pour passer d'un mode à l'autre sur le PaxLock Pro2, il est nécessaire de réinitialiser l'appareil. Pour réinitialiser l'appareil, veuillez retirer le boîtier situé sur le côté sécurisé du PaxLock Pro2 et appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que trois bips retentissent, pendant environ cinq secondes, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Une fois réinitialisé, l'appareil peut être configuré en Mode autonome ou Net2.

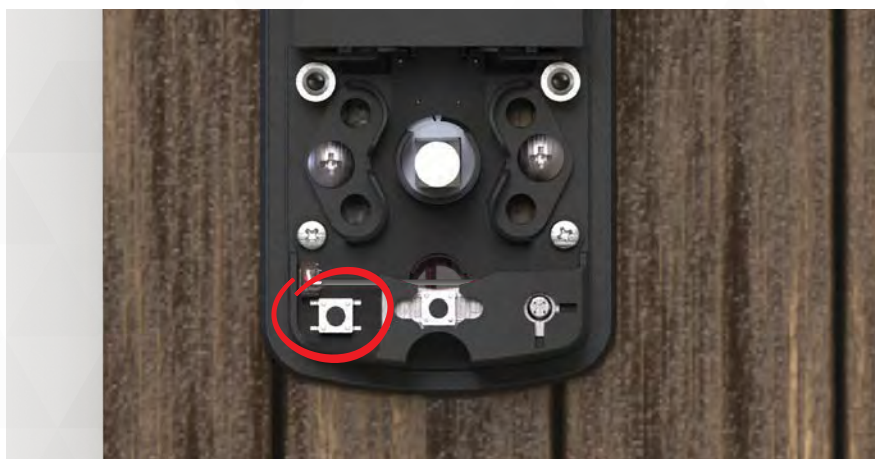

Mode vie privée

Lorsque le PaxLock Pro2 est en mode confidentialité, les jetons valides présentés au PaxLock se verront refuser l'accès. Cela permet de tenir des réunions en privé sans interruption ou empêche les autres personnes d'entrer dans la pièce. Lorsque le mode confidentialité du PaxLock est désactivé, les autorisations d'accès normales sont rétablies.

Activation/désactivation du mode Confidentialité dans Standalone

1. Pour activer le mode confidentialité, veuillez appuyer sur le bouton d'action et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, puis présenter un jeton utilisateur valide pendant ce laps de temps. Le bouton clignotera trois fois **en vert** pour indiquer que le mode confidentialité a été activé.
2. Pour désactiver le mode confidentialité, veuillez appuyer sur le bouton d'action et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, puis présenter un jeton utilisateur valide pendant ce laps de temps. Le bouton clignotera trois fois **en rouge** pour indiquer que le mode confidentialité a été désactivé.

Activer/désactiver le mode confidentialité à la porte

1. Sur votre PaxLock Pro2, vous trouverez le bouton d'action. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer le mode confidentialité.
2. Vous constaterez alors que le voyant s'est allumé en vert pour vous informer que la pièce est désormais en mode confidentialité.
3. Pour désactiver le mode intimité, il suffit d'appuyer sur la poignée et de quitter la pièce. Le voyant LED clignotera en rouge pour indiquer que le mode confidentialité a été désactivé.



Mode confidentialité activé sans présence de personnes à l'intérieur

Cette situation ne peut se produire que si le mode intimité est activé alors que la porte est ouverte, et que celle-ci est ensuite fermée sans appuyer sur la poignée à la sortie.

La fonction de dérogation à la clé est disponible et peut être utilisée pour regagner l'accès.