

Hur man lägger till en åtkomstpunkt

Översikt


Med Solos freemium-modell kan du hantera en åtkomstpunkt och en användare utan kostnad. Denna applikationsnot guidar dig genom processen att lägga till en åtkomstpunkt till ditt Solo-system.

För att lägga till fler än en åtkomstpunkt till ditt Solo-system måste du lägga till krediter till ditt system.


För mer information om hur du lägger till krediter till ditt system, se applikationsnot: [APN-1231-SE – Hantera krediter i Solo](#).

Hur man lägger till en åtkomstpunkt

1. Logga in på Solo-appen.
2. Gå till "**Enheter**" från startskärmen.
3. Tryck på den gröna ikonen "+" i det övre högra hörnet.
4. Tryck på "**Ny enhet**".

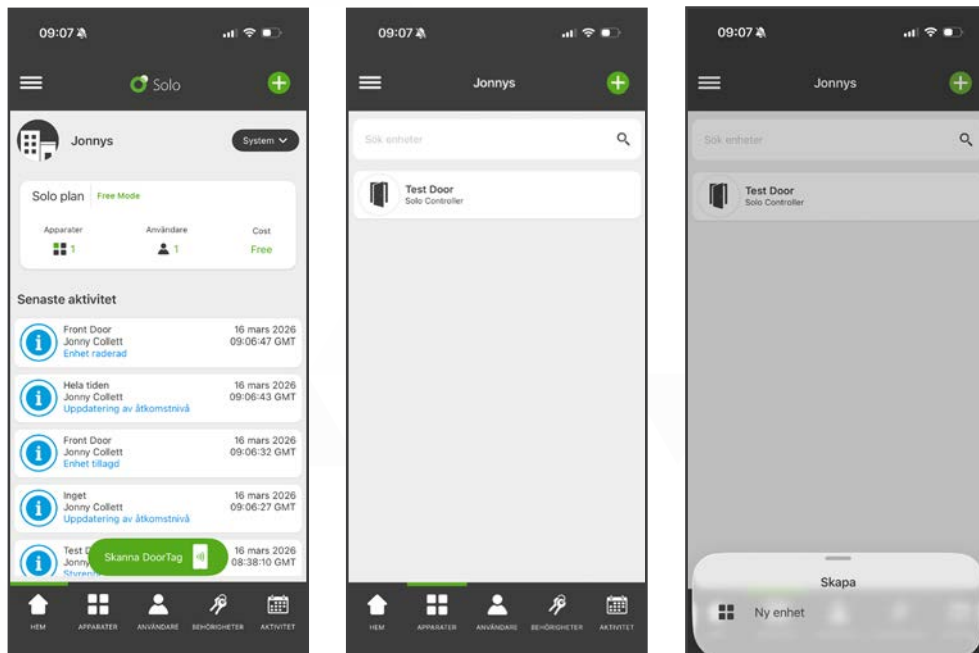

5. Välj typ av åtkomstpunkt och tryck på "**Nästa**".
6. Välj den tidszon som enheten befinner sig i i rullgardinsmenyn och tryck på "**Nästa**". Ge din åtkomstpunkt ett namn och tryck på "**Nästa**".

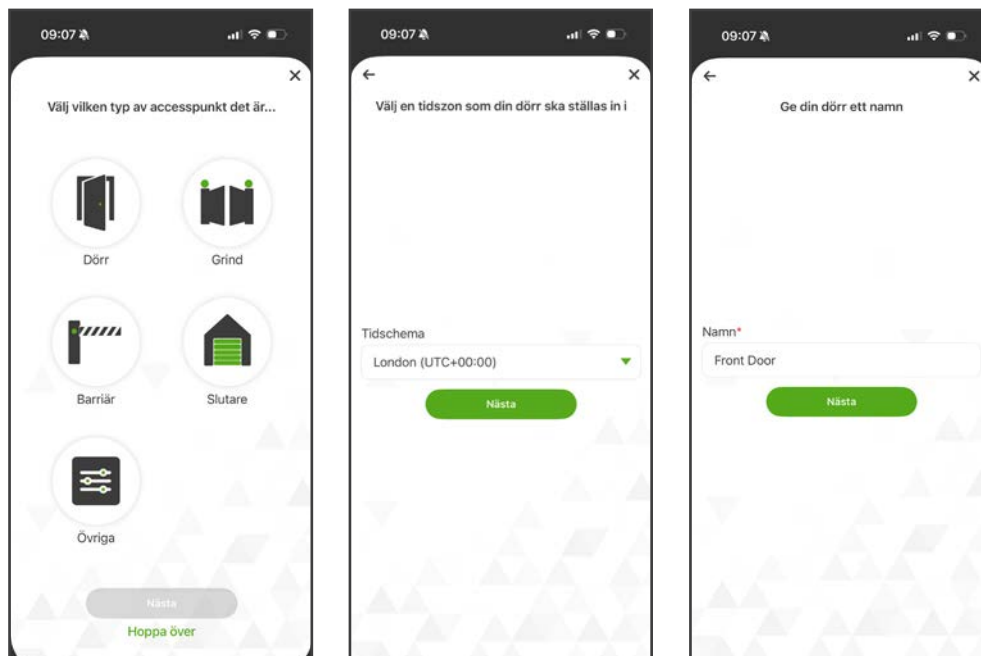

Tips: För enkelhetens skull kan du namnge dina åtkomstpunkter efter var de är installerade, till exempel Ytterdörr eller Bakdörr. Detta säkerställer att ditt system förblir tydligt och igenkännbart för nyregistrerade användare.

7. Skanna QR-koden eller ange serienumret på Solo - Controller för att lägga till Solo-Controller i ditt system och tryck på "Nästa".
8. Tryck på "Klar" för att slutföra processen.

Eller så kan du gå vidare och lägga till dina Solo - DoorTags. För mer information om hur du lägger till DoorTags, se applikationsnot: [APN-1216-SE – Lägga till en Solo - DoorTag.](#)

