

PaxLock Pro2 verbinden en configureren in Net2

Overzicht

De PaxLock Pro2 is een draadloos deurbeslag welke toegepast kan worden op deuren waar een bekabelde deurcontroller kostbaar en tijdrovend is om te installeren. Een PaxLock Pro2 is eenvoudig op de deur te monteren.

De PaxLock Pro communiceert via een Net2Air bridge met de Net2 Software.

Zie ook: AN1096-NL - Plannen van een Net2Air draadloze installatie < <http://paxton.info/1179> >

PaxLock Pro2 verbinden met de Net2 software

Om een PaxLock Pro met de Net2 software te verbinden dient deze via een Net2Air bridge te communiceren. Biedt eenvoudig een reeds geprogrammeerde kaart of tag uit het Net2 systeem aan op de PaxLock Pro en deze zal het kaartnummer uitschrijven naar de Net2Air bridge.

Indien er meer dan één Net2Air bridge reageert zal de PaxLock Pro de signaalsterkten vergelijken en zich verbinden met de airbridge die de sterkste verbinding heeft. De Net2 software zal vervolgens het ontvangen kaartnummer controleren in de database. Als het aangeboden kaartnummer overeenkomt met het kaartnummer in de database, zal de PaxLock Pro toegevoegd worden aan het Net2 systeem.

De LED van de PaxLock Pro knippert groen wanneer deze met het Net2 systeem aan het verbinden is. Een afwisselende groene en rode LED betekent dat er een firmware update op de PaxLock Pro plaatsvindt.


Wanneer een PaxLock Pro2 verplaatst wordt of storing ondervindt door gewijzigde omgevingsfactoren dan zal deze zich automatisch opnieuw verbinden aan een Net2Air bridge met het sterkste signaal.

Configureren van een PaxLock Pro2

Wanneer de PaxLock Pro2 geïnstalleerd en verbonden is met de Net2 toegangscontrole software, is de PaxLock Pro eenvoudig te configureren.

In het menu deuren, dubbelklikt u op de betreffende PaxLock Pro2, om het configuratiescherm te openen.

In dit configuratiescherm kunnen de verschillende instellingen voor de PaxLock Pro2 gemaakt worden.

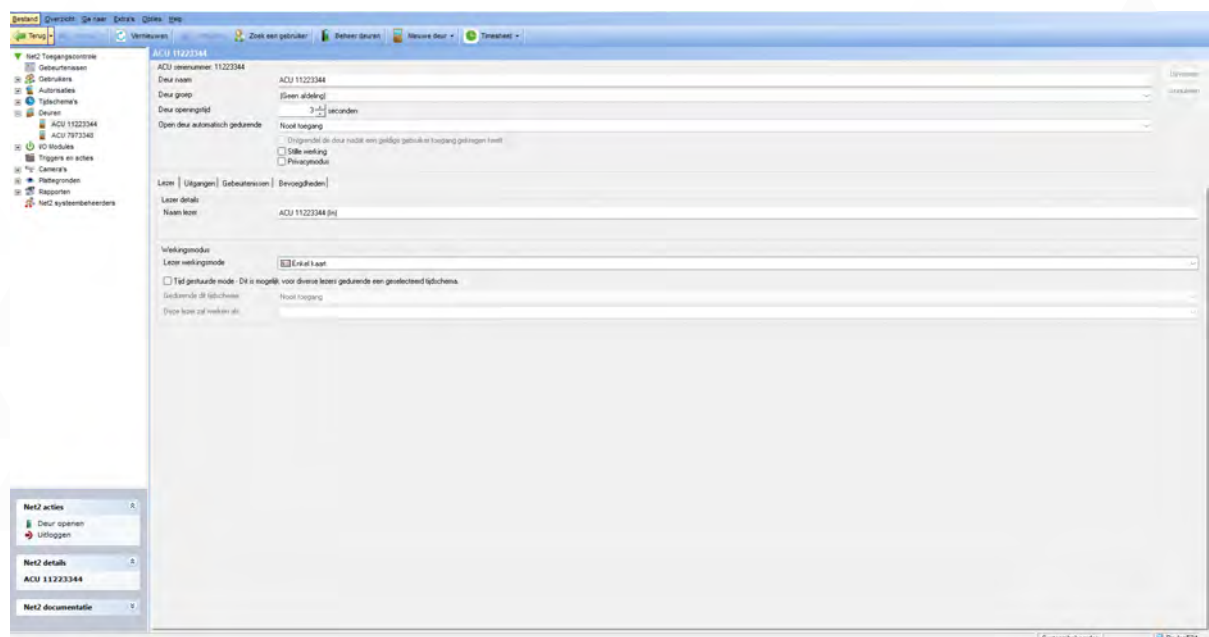

Deur naam: Naam van de deur

Deur openingstijd: de tijdsduur dat de PaxLock ontgrendeld blijft.

Open deur automatisch gedurende: De deur wordt via het tijdschema geopend. Selecteer 'Nooit toegang' voor normaal gebruik.

Lezer: werkingsmode van de kaartlezer

Uitgang: selecteer 'Getimed' of 'Toggle' mode.

Gebeurtenissen: geeft de gebeurtenissen van de PaxLock weer

Bevoegdheden: geeft een lijst weer met gebruikers en hun bevoegdheden voor deze deur

Privacymodus

Wanneer de Privacy modus is ingeschakeld, zullen geldige gebruikers die hun kaart of tag aanbieden op PaxLock geen toegang krijgen. Hiermee kunnen vergaderingen prive gevoerd worden in een vergaderruimte zonder iemand de ruimte betreed. Wanneer de privacy modus wordt uitgeschakeld kunnen alle gebruikers met de juiste bevoegtheid de deur weer openen.

Let op: om privacy mode te gebruiken dient het Net2 systeem voorzien te zijn van software versie v7.

Privacymodus inschakelen in Net2

De privacy modus is standaard uitgeschakeld. Om privacy modus in te schakelen volg de stappen hieronder

1. Installeer de PaxLock Pro2
2. Ga naar het menu 'Deuren' en klik op de PaxLock Pro2.
3. Je ziet dat de 'Privacy Modus' standaard is uitgeschakeld. Hier kan de privacy mode in- en uitgeschakeld worden.
4. Om privacy mode in te schakelen plaats een vinkje in het selectievakje en klik op 'Opslaan'. Wanneer aangevinkt zal de privacy mode ingeschakeld zijn op de PaxLock.

Privacymodus activeren bij de deur

1. Aan de achterzijde van de PaxLock Pro2 zit de privacy knop. Druk op de knop om privacy mode op de PaxLock te activeren.
2. De LED brand nu een paar seconden rood om aan te geven dat privacy mode actief is op de PaxLock.
3. Om Privacy mode te deactiveren op de PaxLock druk nogmaals op de privacy knop of druk de kruk aan de achterzijde naar beneden waarmee privacy mode automatisch gedeactiveerd wordt. De LED brandt nu groen om aan te geven dat privacy mode is uitgeschakeld.



Privacy mode actief terwijl niemand in de ruimte is

Het kan voorkomen dat de privacy mode wordt ingeschakeld en de deur per ongeluk gesloten wordt, zonder privacy mode uit te schakelen of de kruk aan de achterzijde te bedienen. Dit resulteert erin dat gebruikers aan de deur geweigerd worden. Hieronder vindt u twee methodes om alsnog in de ruimte te komen.

Sleutel

- Wanneer er een cilinder geplaatst is in de slotkast, kan een fysieke sleutel gebruikt worden om de ruimte te openen.

Net2 systeem

- Schakel de privacy mode uit via de Net2 software, waarna de privacy mode op de PaxLock gedeactiveerd wordt.
- Biedt een tag aan op de PaxLock om de communicatie te starten zodat de Privacy mode op de PaxLock uitgezet wordt.

Troubleshooting

Probleem	Advies
De PaxLock Pro heeft een slecht bereik.	Verplaats de Net2Air bridge naar een locatie waar geen belemmeringen zijn die het draadloos signaal kunnen beïnvloeden. Test het signaal opnieuw door een kaart aan te bieden op de PaxLock Pro2 en kijk in de Net2 software of er gebeurtenissen binnenkomen. Zorg ervoor dat de PaxLock Pro2 en Net2Air bridge minimaal 3 meter van elkaar verwijderd zijn. Andere draadloze apparatuur dient 5 meter verwijderd te zijn van de Net2Air bridge. Het signaal wordt niet door metaal of ander materialen met een hoge dichtheid gestuurd, dit zal het bereik van de Net2Air bridge verminderen. Monteer de PaxLock Pro en Net2Air bridge niet op verschillende verdiepingen van een gebouw.
De firmware update van een PaxLock Pro mislukt.	Wij adviseren om minimaal 3-4 signaal streepjes te hebben voor een optimale werking. Indien de PaxLock Pro2 regelmatig minder dan 3 streepjes signaal aangeeft, is het te adviseren om de Net2Air bridge te verplaatsen.
De PaxLock Pro2 kan geen verbinding maken met de Net2 software.	Controleer in de Net2 Configuration utility of de Net2Air bridge verbonden is met het systeem. Zorg ervoor dat de kaart of tag die u aanbiedt op de PaxLock Pro toegevoegd is in de Net2 software Neem de PaxLock Pro2 van de deur en breng deze dichterbij de Net2Air bridge. Als de PaxLock Pro2 zich dan wel verbindt aan het systeem dient u de Net2Air bridge te verplaatsen voor een optimaal signaal. Als de PaxLock Pro2 eerder verbonden is geweest met een ander systeem, dient deze gereset te worden voordat deze toegevoegd kan worden aan het nieuwe systeem. Volg de resetprocedure zoals uitgelegd in de instructie handleiding.
Communicatie met de PaxLock Pro2 blijft wegvallen.	Wanneer de PaxLock Pro2 een slecht bereik heeft bij normale omstandigheden, kunnen beweegbare obstakels zoals voertuigen of mensen ervoor zorgen dat de verbinding met de PaxLock Pro2 wegvalt. De Net2Air bridge dient verplaatst te worden voor een beter signaal. Er kan ook gekozen worden om een extra Net2Air bridge te plaatsen voor een beter signaal.
De locatie gebruikt een WiFi netwerk dat veel gebruikt wordt. Gedurende de dag is het onmogelijk voor de PaxLock Pro om te communiceren met de Net2Air bridge.	Het Net2Air systeem is in staat om te communiceren naast het WiFi netwerk. In de meeste gevallen is dit mogelijk zonder wijzigingen te maken aan het WiFi netwerk. Wanneer het WiFi netwerk veelvuldig gebruikt wordt, adviseren wij om kanaal 1 en 6 te gebruiken voor het WiFi netwerk, probeer kanaal 11 te vermijden. Neem contact op met de support afdeling voor meer informatie.

Wanneer ik de PaxLock Pro gebruik om de deur te openen, wordt de dagschoot niet volledig ingetrokken.	De PaxLock Pro is compatibel met een slotkast met een krakrotatie van 45° of minder. Indien de dagschoot niet volledig ingetrokken wordt, voldoet de slotkast niet aan de bovenstaande specificatie en zal de slotkast vervangen moeten worden.
De PaxLock Pro2 klikt wanneer een kaart aangeboden wordt, maar de deur wordt niet ontgrendeld.	Controleer of de PaxLock Pro2 gemonteerd zit volgens de bijgeleverde beschrijving in de doos. Neem contact op met de support afdeling voor meer informatie.
De PaxLock Pro2 reageert niet wanneer er een kaart of tag wordt aangeboden.	Zorg ervoor dat het kaart formaat ondersteund wordt door de PaxLock Pro2. Zie de datasheet voor ondersteunde kaart formaten. Indien de PaxLock Pro2 de kaarten niet leest, kan dit betekenen dat de batterijen leeg zijn. Controleer in de Net2 software de status van de batterijen of vervang de batterijen voor nieuwe.
Er is een nieuwe gebruiker toegevoegd, maar deze wordt geweigerd wanneer de pas aangeboden wordt bij de PaxLock Pro.	Controleer of er een toegang geweigerd gebeurtenis verstuurd wordt naar de Net2 software. Indien dit niet het geval is, geeft dit aan dat er geen communicatie is tussen de PaxLock Pro2 en de Net2Air bridge. Volg de aanbevelingen hierboven om de communicatie tussen de PaxLock Pro2 en Net2Air bridge te herstellen.