

Voeg een PaxLock Pro2 toe aan Paxton10

Overzicht

De PaxLock Pro2 combineert draadloze elektronische toegangscontrole in een stijlvol deurbeslag. Een eenvoudige manier om de toegang in een gebouw te beveiligen. Het PaxLock Pro deurbeslag is volledig draadloos, werkt op batterijen en is daardoor snel en eenvoudig te installeren.

Voeg een PaxLock Pro2 toe aan Paxton10


Voordat u de PaxLock Pro2 kunt toevoegen aan uw systeem dient u de PaxLock Pro2 eerst te koppelen aan de Paxton10 Wireless Connector.

1. Biedt eenvoudig een reeds geprogrammeerde credential aan op de PaxLock Pro2 (of maak een nieuwe gebruiker aan met een nieuwe credential). De PaxLock Pro zal nu verbinding maken met de Wireless connector met het sterkste signaal. De LED op de PaxLock Pro zal groen knipperen om aan te geven dat deze verbinding zoekt met de Wireless connector.


Let op: Smart credentials kunnen niet gebruikt worden om een PaxLock Pro2 te verbinden met een Wireless connector

2. In de Paxton10 software navigeert u naar het menu 'Apparaten'
3. In het apparaten scherm aan de rechterzijde van het scherm opent u het menu 'PaxLock', hier vindt u alle PaxLocks die verbonden zijn met uw wireless connectors.

* Het groene link icoon geeft aan dat een PaxLock verbonden is aan het Paxton10 systeem maar nog niet gekoppeld is aan een deur. Wanneer PaxLock gekoppeld is aan een deur wordt deze ook in het menu hardware beheer getoond.

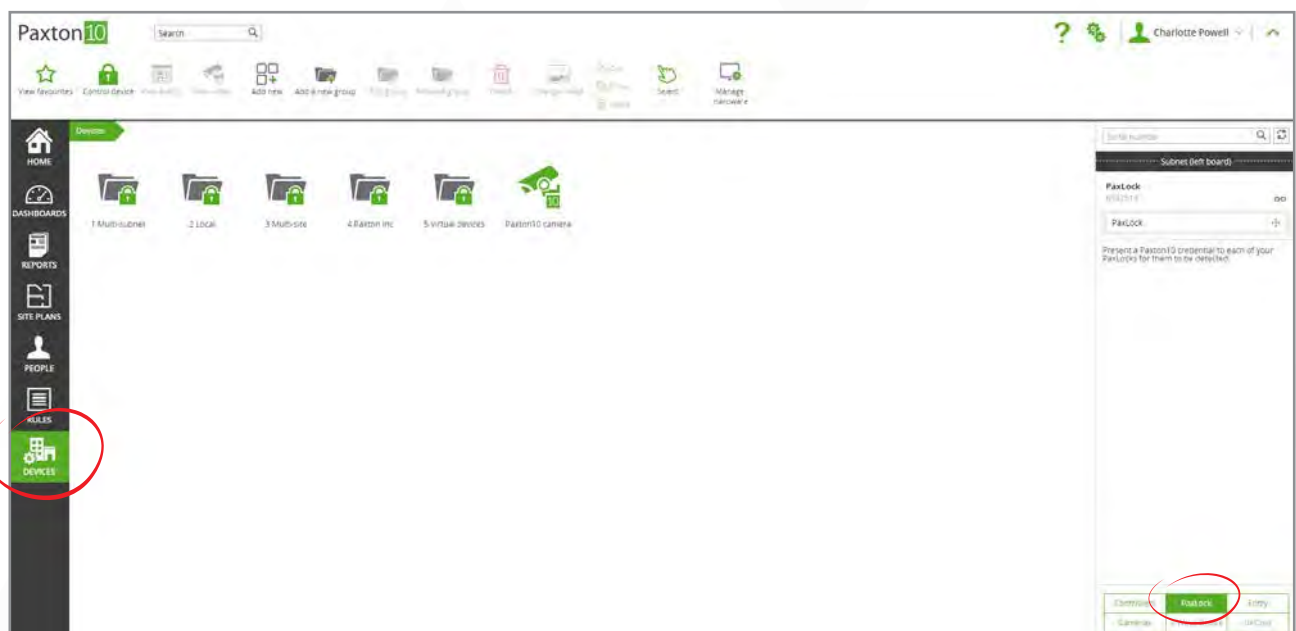


4. Klik op de PaxLock Pro2 die u wilt toevoegen aan uw systeem en sleep deze naar de linkerzijde van het scherm om deze als nieuwe deur toe te voegen.

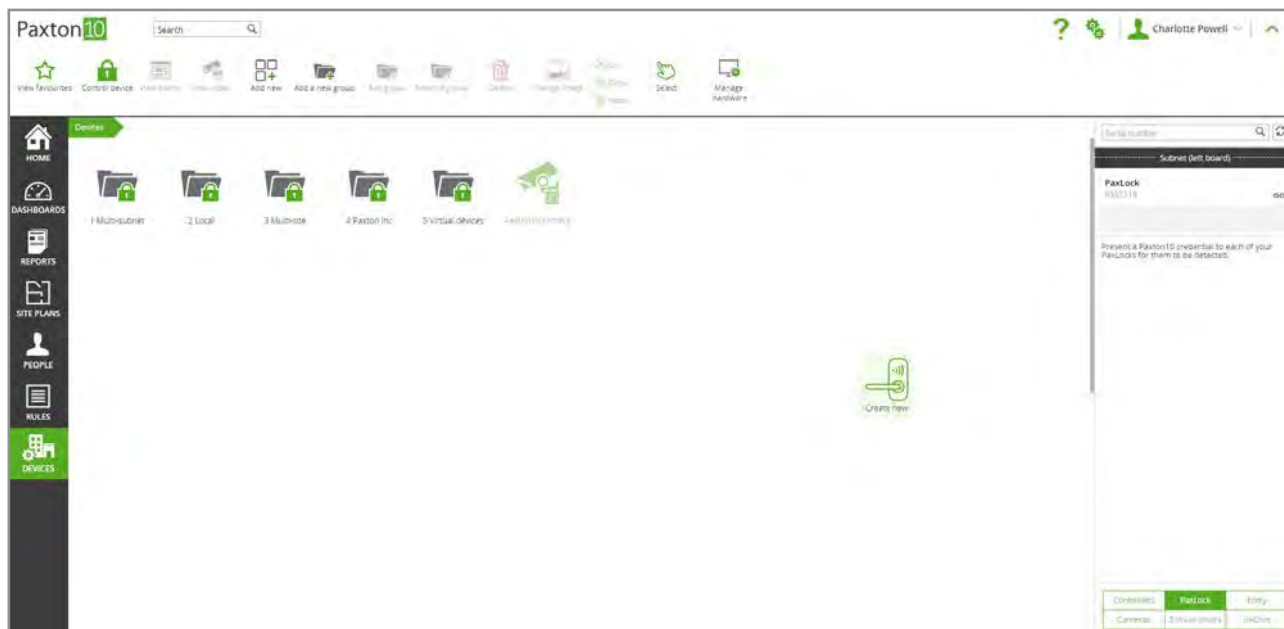

Wanneer de PaxLock Pro2 is toegevoegd aan uw systeem kan deze niet meer toegevoegd of beheerd worden vanuit een ander Paxton10 systeem.

Indien het voor u niet handig is om de PaxLock Pro gelijk toe te voegen aan uw systeem, kunt u op het link icoon klikken bij de PaxLock Pro die u wilt koppelen aan uw systeem. Het is op dat moment niet meer mogelijk om de PaxLock Pro te koppelen of te beheren vanuit een ander Paxton10 systeem.

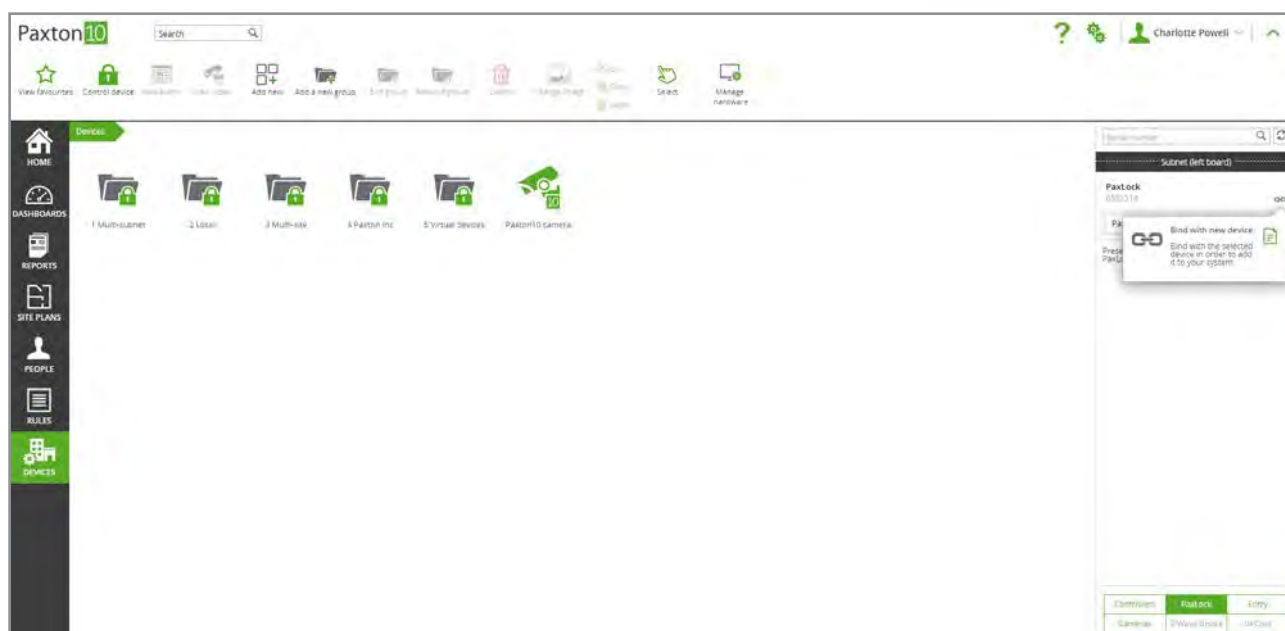

Let op: Wanneer u voor het eerst een PaxLock Pro aan een Paxton10 systeem koppelt wordt de PaxLock Pro eerst geüpdate, dit proces kan ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De status van de PaxLock Pro kan worden bekeken in het menu 'Hardware beheren'.

PaxLock Pro2 beheren

Wanneer een PaxLock Pro2 verbonden is aan een systeem worden de hardware en onderdelen weergegeven in het venster hardwarebeheer. Hier ziet u de status van uw hardware, batterijstatus, online en offline status en de hardware toewijzing.

1. Ga naar het menu 'Apparaten'.
2. Klik in de taakbalk op de knop 'Hardware beheren'

Bluetooth® configuratie

De bluetooth mode van een lezer bepaalt het bereik waarop een bluetooth tag of smart credential gelezen wordt.


Om de bluetooth mode te wijzigen gaat u in het apparaat naar het tabblad 'Configuratie' en selecteert u het menu 'Lezers'. Kies bij de lezer in het dropdown menu naast 'Bluetooth mode' een van de onderstaande modi:

- **'Aanbieden'** - De bluetooth tag of smart credential wordt op korte afstand gelezen. Dit betekent dat u de credential vlak voor de lezer houdt om de deur te openen.
- **'Tap to Enter'** - Wanneer u uw smart credential of bluetooth tag bij heeft raakt u de lezer aan om de deur te openen. Zorg ervoor dat uw smart credential of bluetooth tag zich binnen 1-1,5m van de lezer bevindt.
- **'Bluetooth uitgeschakeld'** - Bluetooth is nu uitgeschakeld en zal geen smart credential lezen. De bluetooth tag is voorzien van een NFC chip waardoor deze alsnog gelezen wordt door de PaxLock Pro.

Smart credential verificatie

Als u 'Smart credential verificatie' inschakelt, dient het smart device ontgrendeld te zijn voordat de smart credential gelezen wordt door de lezer. Indien er geen schermvergrendeling op uw smart device is ingesteld zal de toegang geweigerd worden.

Hierdoor verifieert u of de eigenaar van het smart device nog in bezit is van het apparaat en een indringer geen toegang probeert te krijgen met bijvoorbeeld een gestolen smartphone.

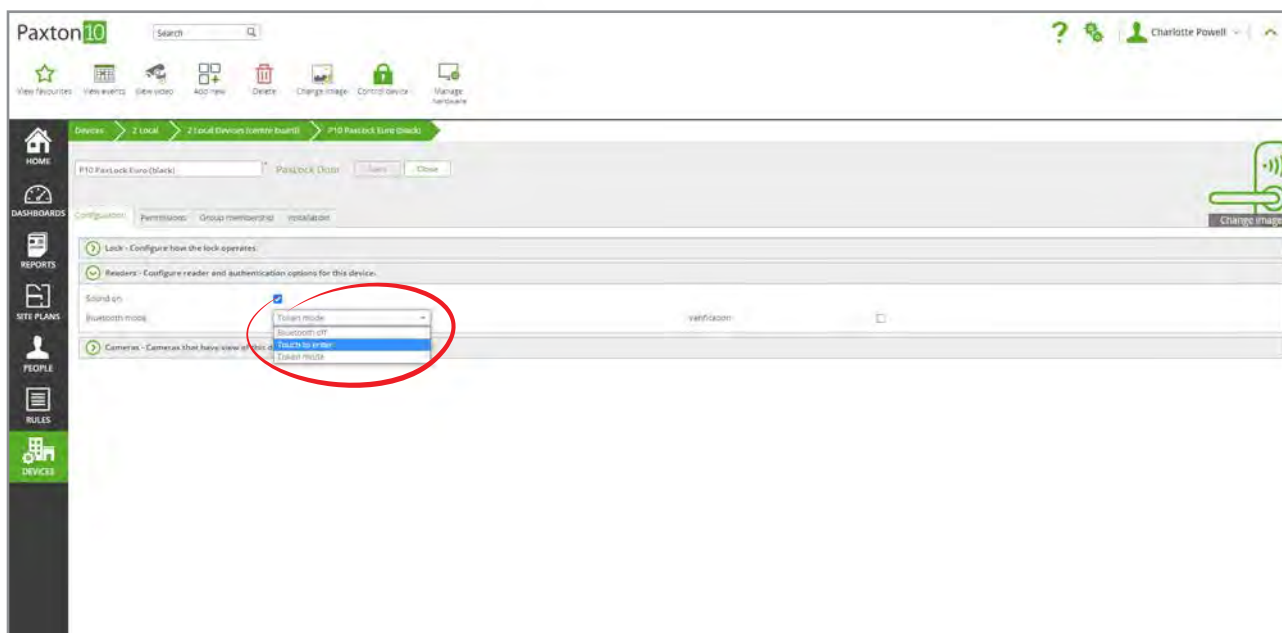

Privacymodus

Wanneer de Privacy modus is ingeschakeld, zullen geldige gebruikers die hun kaart of tag aanbieden op PaxLock geen toegang krijgen. Hiermee kunnen vergaderingen prive gevoerd worden in een vergaderruimte zonder iemand de ruimte betreed. Wanneer de privacy modus wordt uitgeschakeld kunnen alle gebruikers met de juiste bevoegheid de deur weer openen.

Let op: om privacy mode te gebruiken dient het Paxton10 systeem voorzien te zijn van software versie 4.10.

Privacymodus Inschakelen in Paxton10

De privacy modus is standaard uitgeschakeld. Om privacy modus in te schakelen volg de stappen hieronder

1. Installeer de PaxLock Pro2
2. Ga naar het menu '**Apparaten**' en klik op de PaxLock Pro2.
3. Onder het menu '**Actieknop**' zie u standaard Privacymode inschakelen uitgevinkt staan. Hier kan de privacy mode in en uitgeschakeld worden.
4. Om privacymode in te schakelen plaats een vinkje in het selectievakje en klik op '**Opslaan**'. Wanneer aangevinkt zal de privacymode ingeschakeld zijn op de PaxLock.

Privacymodus activeren bij de deur

1. Aan de achterzijde van de PaxLock Pro2 ziet u de privacy knop. Druk op de knop om privacy mode op de PaxLock te activeren.
2. De LED brand nu een paar seconden rood om aan te geven dat privacymode actief is op de PaxLock.
3. Om Privacy mode te deactiveren op de PaxLock drukt u nogmaals op de privacy knop of drukt u de kruk aan de achterzijde naar beneden waarmee privacy mode automatisch gedeactiveerd wordt. De LED brandt nu groen om aan te geven dat privacy mode is uitgeschakeld.



Gebeurtenissen privacy mode

Bij het activeren en deactiveren van privacy mode worden er gebeurtenissen gegenereerd om aan te geven dat de privacy mode is in- of uitgeschakeld.

Privacy mode actief terwijl niemand in de ruimte is

Het kan voorkomen dat de privacy mode wordt ingeschakeld en de deur per ongeluk gesloten wordt, zonder privacy mode uit te schakelen of de kruk aan de achterzijde te bedienen. Dit resulteert erin dat gebruikers aan de deur geweigerd worden. Hieronder vindt u twee methodes om alsnog in de ruimte te komen.

Sleutel

- Wanneer er een cilinder geplaatst is in de slotkast, kan een fysieke sleutel gebruikt worden om de ruimte te openen.

Paxton10 software

- Schakel de privacy mode uit via de Paxton10 software, waarna de privacy mode op de PaxLock gedeactiveerd wordt.

Probleem	Advies
De PaxLock Pro wordt niet in de Paxton10 software weergegeven.	Ververs het apparatenscherm aan de rechterzijde van het scherm. Indien de PaxLock Pro nog niet weergegeven wordt, reset de PaxLock Pro en voeg deze opnieuw toe. De PaxLock Pro wordt niet in de Paxton10 software weergegeven.