


Paxlock Pro2 standalone configureren

Overzicht


Het is mogelijk om de PaxLock Pro standalone te gebruiken, waardoor de PaxLock Pro te gebruiken is in situaties waar beheer en registratie via software niet gewenst is. De standalone modus kan geactiveerd worden met de Compact en Switch2 tag- of kaartpakketten. Deze tag- en kaartpakketten zijn verkrijgbaar in 10 of 50 stuks. Er kunnen maximaal 5000 tags of kaarten geprogrammeerd worden op de PaxLock Pro2 (Maximaal 100 pakketten).

Kaartpakket programmeren

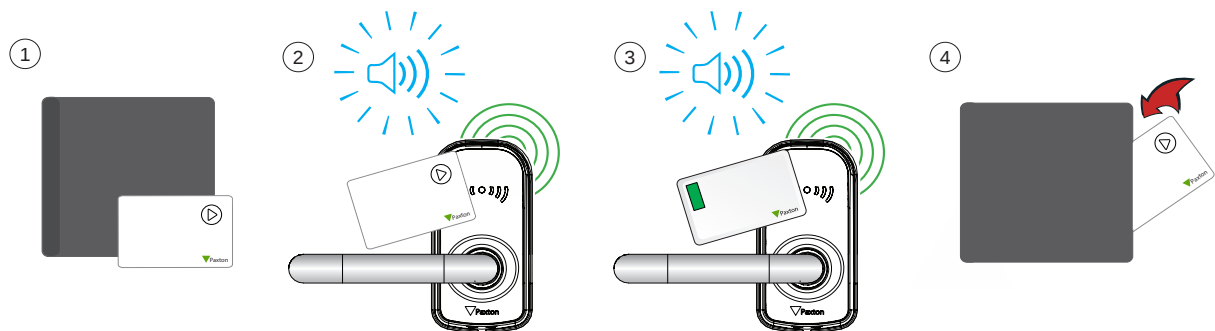

1. Neem de programmeerkaart uit het pakket.
2. Biedt de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro2.
3. Als het kaartpakket geaccepteerd wordt, geeft de PaxLock Pro2 een piepsignaal, en zal de groene LED 2 keer knipperen.
4. Alle gebruikerskaarten zijn nu geprogrammeerd. Steek de programmeerkaart terug in het pakket.

Extra kaarten programmeren

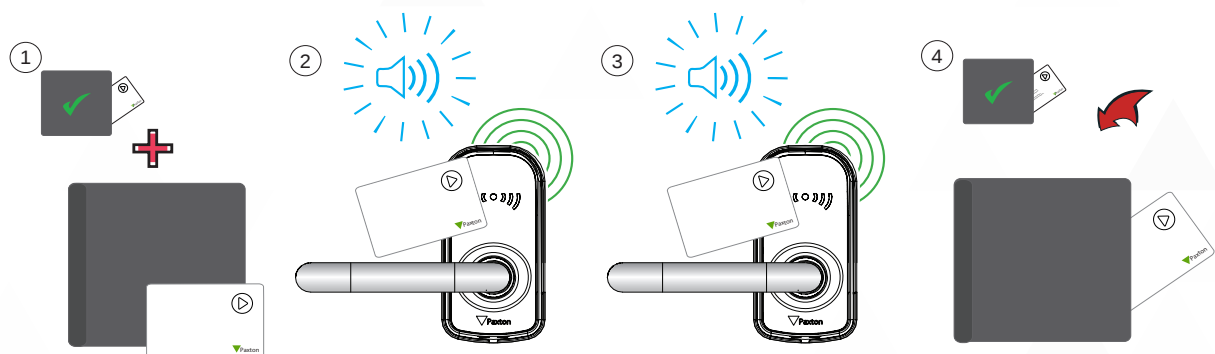

1. Elk standalone kaartpakket bevat een programmeerkaart.
2. Presenteer eerst de programmeerkaart van het actieve kaartpakket op de PaxLock Pro2.
3. Presenteer daarna de programmeerkaart van het nieuwe kaartpakket op de PaxLock Pro2.
4. Het nieuwe kaartpakket is nu geprogrammeerd. Steek de programmeerkaart terug in het pakket.


Indien er meerdere deuren voorzien zijn van een PaxLock Pro, dient het kaartpakket op iedere PaxLock Pro geprogrammeerd te worden.

Uitgeven van kaarten


Een PROXIMITY kaartpakket bevat gekoppelde paren van gebruikerskaarten en schaduwkaarten. Dit zijn gekoppelde kaartparen. Bij het uitgeven van een gebruikerskaart dient de naam van de gebruiker op de bijbehorende schaduwkaart te worden geschreven. Deze schaduwkaarten dienen veilig bewaard te worden, aangezien dit de enige manier is om een verloren of gestolen kaart te blokkeren.

Wanneer een kaart of tag verloren of gestolen is, dient de bijbehorende schaduwkaart op iedere PaxLock Pro aangeboden te worden om deze uit het systeem te verwijderen.

Schaduwkaarten dienen op volgorde bewaard te worden, anders kan het beheer van kaarten en tags in gevaar komen.

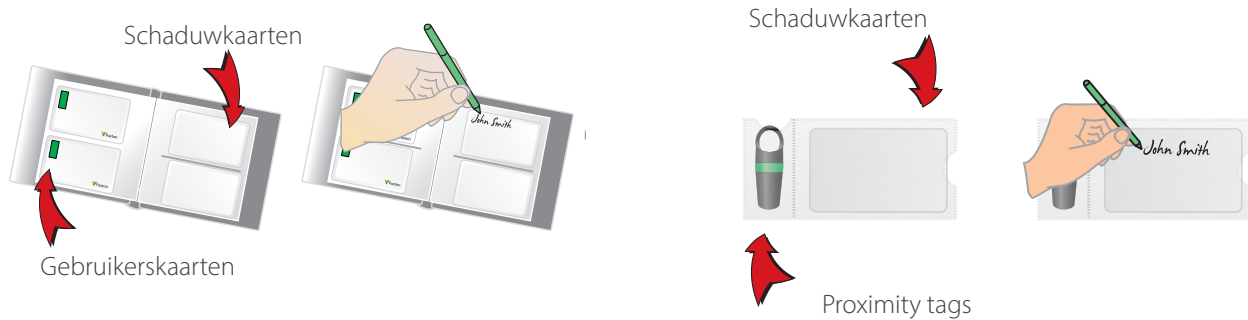

Blokkeren van een gebruiker

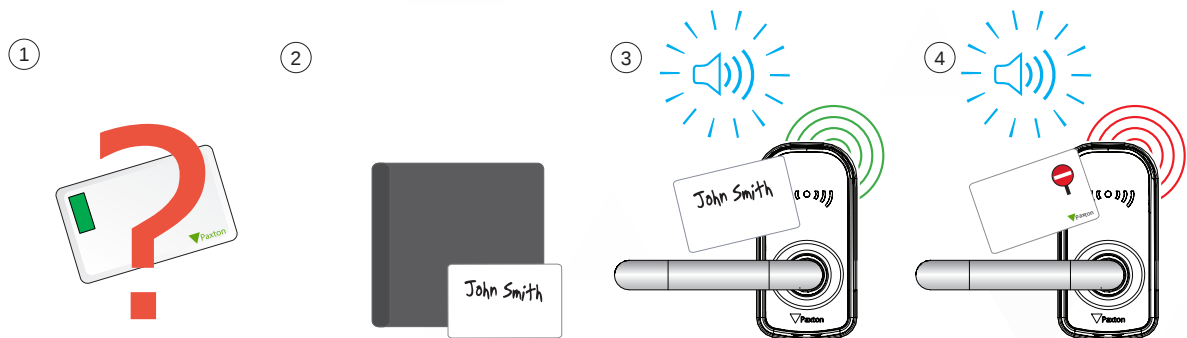


1. Wanneer een kaart verloren of gestolen is, is het belangrijk om deze te blokkeren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
2. Om een kaart te blokkeren neemt u de bijbehorende schaduwkaart uit het kaartpakket.
3. Biedt de schaduwkaart aan op de PaxLock Pro2. Dit zal de kaart blokkeren op de PaxLock Pro2.
4. Als de gebruikerskaart aangeboden wordt, zal de rode LED knipperen, en de toegang worden geweigerd.

Als de verloren kaart weer terecht is, kunt u deze weer toevoegen aan de PaxLock Pro. Hiervoor heeft u de verloren kaart en de programmeerkaart nodig. Biedt eerst de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro2 gevolgd door de verloren kaart. De PaxLock Pro2 geeft nu een piepsignaal en de groene LED zal gaan knipperen om u op de hoogte te stellen dat de gebruikerskaart is toegevoegd aan het systeem.

Functiekaarten

De functiekaarten uit het kaartpakket kunnen gebruikt worden om functies in- en uit te schakelen. De functiekaarten en hun functies worden hieronder uitgelegd. Er is een functiekaartpakket los verkrijgbaar die de gebruiker toegang geeft tot extra functies.

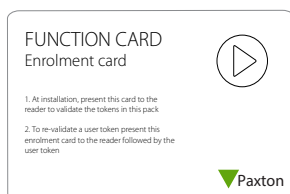

Programmeerkaart:

1. Biedt de programmeerkaart aan op de PaxLock Pro om het kaartpakket te programmeren
2. Om een geblokkeerde gebruikerskaart of tag weer in te programmeren, biedt u de programmeerkaart aan, gevolgd door de gebruikerskaart of tag op de PaxLock Pro



Deur openingstijd:


Met deze functiekaart kunt u de lengte van de deuropeningstijd aanpassen

1. Presenteer de ontgrendeltijd functiekaart aan. De PaxLock Pro2 piept met een interval van 1 seconde.
2. Wacht de gewenste tijd om de deuropeningstijd in te stellen.
3. Presenteer de ontgrendeltijd functiekaart nogmaals, en de PaxLock Pro2 stopt met piep



Ruistroom deuropener:

Deze functiekaart wordt niet ondersteund door de PaxLock Pro.

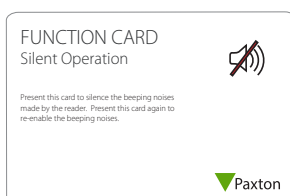

Stille werking:

Presenteer de stille werking kaart om het piepsignaal uit te schakelen. Presenteer de kaart nogmaals om het piepsignaal weer in te schakelen.

De PaxLock Pro2 omzetten van Standalone mode naar Net2 of Paxton10

De PaxLock Pro2 kan in standalone mode of als onderdeel van een Net2 of Paxton10 systeem functioneren.

De werksmodus hangt af van de eerste kaart/tag welke aangeboden wordt op de PaxLock Pro2. Om de PaxLock Pro in de standalone mode te laten functioneren dient er een programmeerkaart uit een proximity kaart- of tag pakket aangeboden te worden. Voor het gebruik met Net2 of Paxton10 dient er een geldige kaart/tag uit een Net2 of Paxton10 systeem aangeboden te worden op de PaxLock Pro.

Om te schakelen tussen de standalone en de Net2 of Paxton10 werksmodus dient de PaxLock Pro gereset te worden. Deze kan gereset worden door eerst de kruk aan de binnenzijde van de PaxLock Pro te demonteren. Daarna dient de reset knop welke tussen de connectoren gepositioneerd zit voor 5 seconden ingedrukt te worden. Er zullen 3 pieptonen kort achter elkaar te horen zijn. Na de reset kan de PaxLock Pro weer in standalone, Net2 of Paxton10 werksmodus geprogrammeerd worden.



Privacymodus

Wanneer de Privacy modus is ingeschakeld, zullen geldige gebruikers die hun kaart of tag aanbieden op PaxLock geen toegang krijgen. Hiermee kunnen vergaderingen prive gevoerd worden in een vergaderruimte zonder iemand de ruimte betreed. Wanneer de privacy modus wordt uitgeschakeld kunnen alle gebruikers met de juiste bevoegheid de deur weer openen.

Privacymodus Inschakelen in standalone mode

1. Om de privacy-modus in te schakelen, druk en houd de privacy knop 3 seconden ingedrukt en biedt tegelijkertijd een geldige kaart of tag aan; de knop zal drie keer **groene** knipperen om aan te geven dat de privacymodus is ingeschakeld.
2. Om de privacy-modus uit te schakelen, druk en houd de privacy knop 3 seconden ingedrukt en biedt tegelijkertijd een geldige kaart of tag aan; de knop zal drie keer **rood** knipperen om aan te geven dat de privacymodus is uitgeschakeld.

Privacymodus activeren bij de deur

1. Aan de achterzijde van de PaxLock Pro2 ziet u de privacy knop. Druk op de knop om privacy mode op de PaxLock te activeren.
2. De LED brand nu een paar seconden rood om aan te geven dat privacymode actief is op de PaxLock.
3. Om Privacy mode te deactiveren op de PaxLock drukt u nogmaals op de privacy knop of drukt u de kruk aan de achterzijde naar beneden waarmee privacy mode automatisch gedeactiveerd wordt. De LED brandt nu groen om aan te geven dat privacy mode is uitgeschakeld.



Privacy mode actief terwijl niemand in de ruimte is

Het kan voorkomen dat de privacy mode wordt ingeschakeld en de deur per ongeluk gesloten wordt, zonder privacy mode uit te schakelen of de kruk aan de achterzijde te bedienen. Dit resulteert erin dat gebruikers aan de deur geweigerd worden. Hieronder vindt u twee methodes om alsnog in de ruimte te komen.

Wanneer er een cilinder geplaatst is in de slotkast, kan een fysieke sleutel gebruikt worden om de ruimte te openen.