

Net2 Entry Konfigurationswerkzeug

Übersicht

Das Entry Konfigurationswerkzeug kann verwendet werden, um die Firmware auf Entry System Geräten zu aktualisieren. Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, identifiziert das Werkzeug die Geräte, die ein Update benötigen, und bietet die Möglichkeit, sie zu aktualisieren.


Die aktuellste Version der Entry-Firmware kann zu finden unter: www.paxton.info/1907

Wichtig: Firmware-Anforderung

Installateure sollten sicherstellen, dass der richtige Upgrade-Pfad befolgt wird, wenn ein Gerät über mehrere Firmware-Versionen hinweg aktualisiert wird. Wenn Sie sich unsicher über den Upgrade-Pfad sind, kontaktieren Sie Paxton Support für Unterstützung.

Prüfen auf Firmware-Updates

1. Wählen Sie den benötigten Standort aus der Navigationsleiste auf der linken Seite der Benutzeroberfläche.
2. Wählen Sie den 'Informations-Tab'.
3. Wenn für ein oder mehrere Geräte eine Firmware-Aktualisierung erforderlich ist, wird neben der Schaltfläche „Details“ eine rote Meldung angezeigt:
z. B.: Für 1 Gerät ist eine Firmware-Aktualisierung erforderlich.
4. Klicken Sie auf 'Details', um das Fenster für das Firmware-Update zu öffnen.

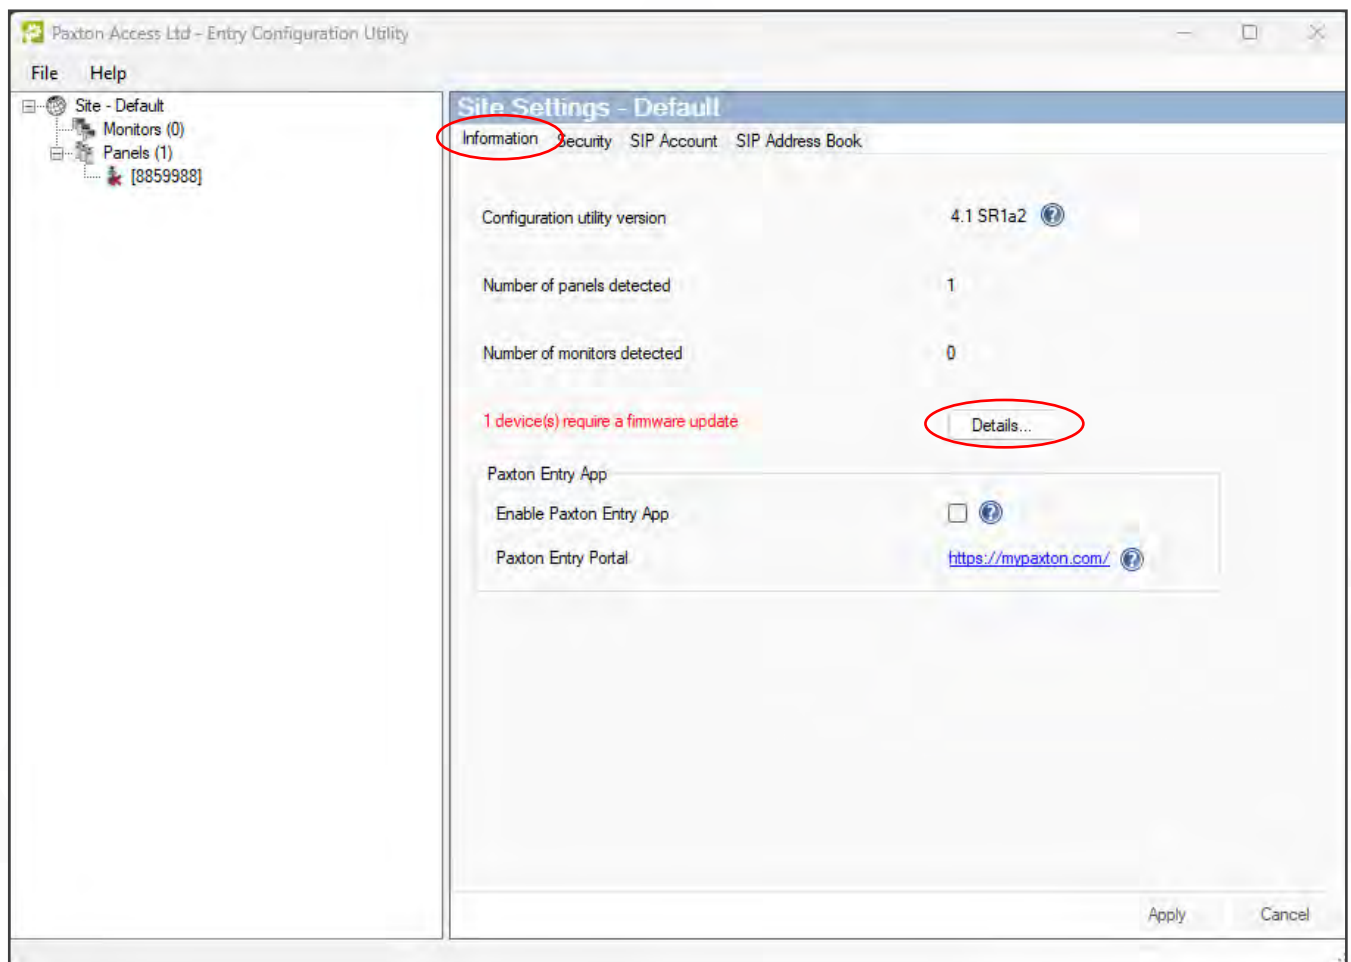


Firmware wird aktualisiert

Das Fenster für das Firmware-Update zeigt die Geräte an, die ein Firmware-Update benötigen.

Für jedes Gerät werden die aktuelle Firmware-Version und die Version, auf die es aktualisiert wird, angezeigt.

Um das Update zu starten, wählen Sie das/die Gerät(e) aus und klicken Sie auf **Update starten**.

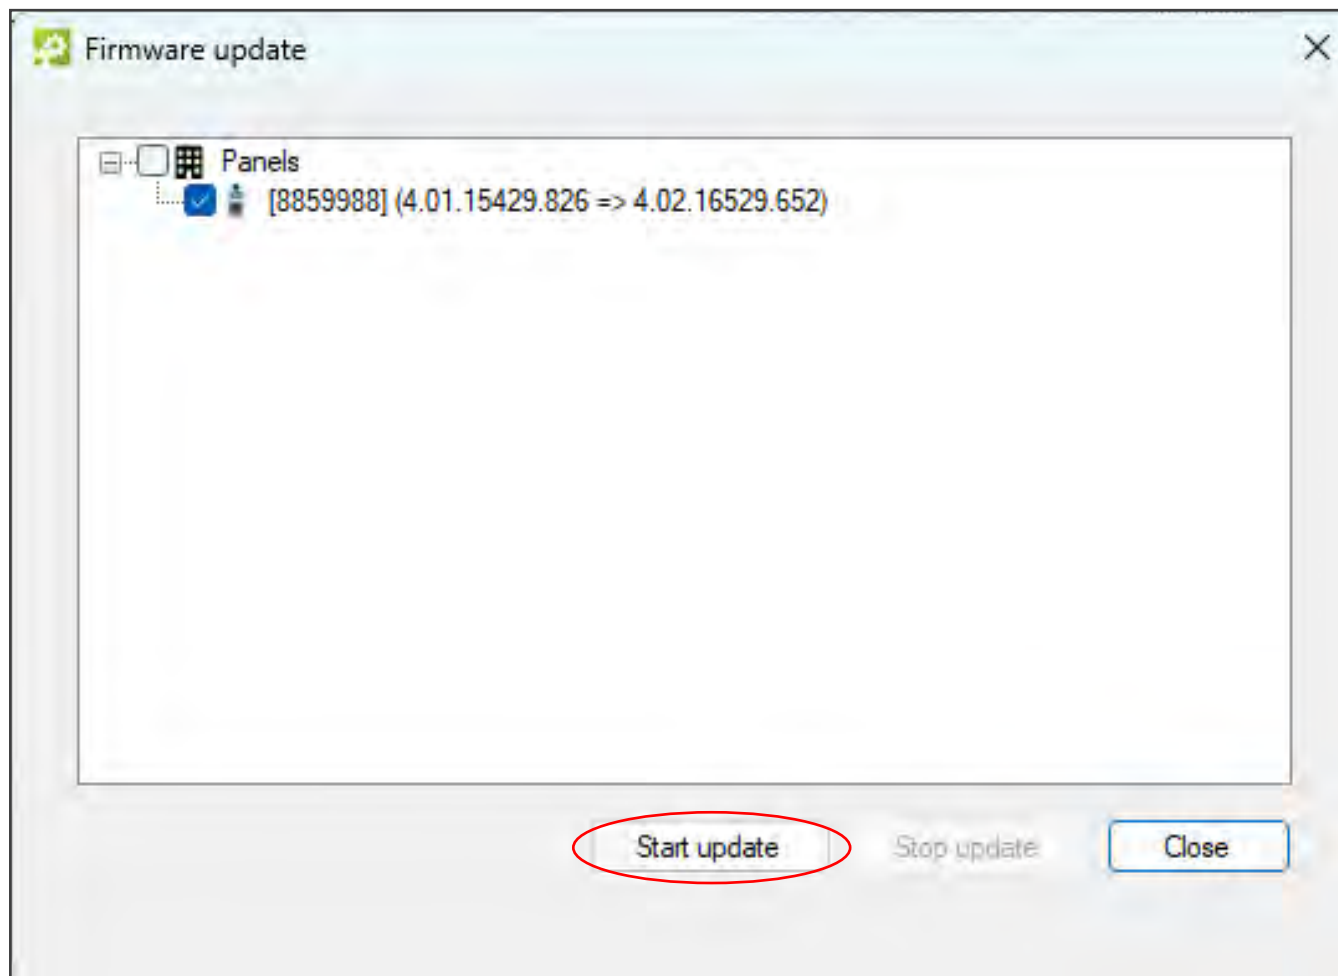

Der Update-Status für jedes Gerät wird angezeigt, während das Firmware-Update fortschreitet:

- Verbindung wird überprüft
- Firmware wird gesendet
- Firmware wird installiert
- Erfolgreich abgeschlossen

Wenn das Firmware-Update fehlschlägt, versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. Wenn das Update ein zweites Mal fehlschlägt, kontaktieren Sie Paxton Support für Unterstützung.

Abschluss des Firmware-Updates

Die aktualisierten Geräte werden als Teil des Firmware-Update-Prozesses neu gestartet. Sobald der Neustart abgeschlossen ist, sollten die Geräte im Entry Konfigurationswerkzeug online erscheinen und die neueste Firmware-Version anzeigen.

