

Entry - Använda en sekundär IP-kamera

Krav

- Entry v2.12 eller högre
- ONVIF-kompatibel kamera
- H.264-videokomprimering

Se www.paxton.info/720 för minimispecifikationer och kompatibilitetsinformation


Firmware

Kontrollera först att all utrustning som används har den senaste firmware-versionen.


Den senaste Entry-programvaran kan laddas ner: www.paxton.info/1907

Ställa in en sekundär IP-kamera


1. Logga in på Net2 Entry Configuration Utility
2. Välj den porttelefon du vill ställa in IP-kameran för
3. Välj fliken Nätverk
4. Klicka på Aktivera IPv4
5. Välj antingen DHCP eller ange relevant IP-adressinformation.

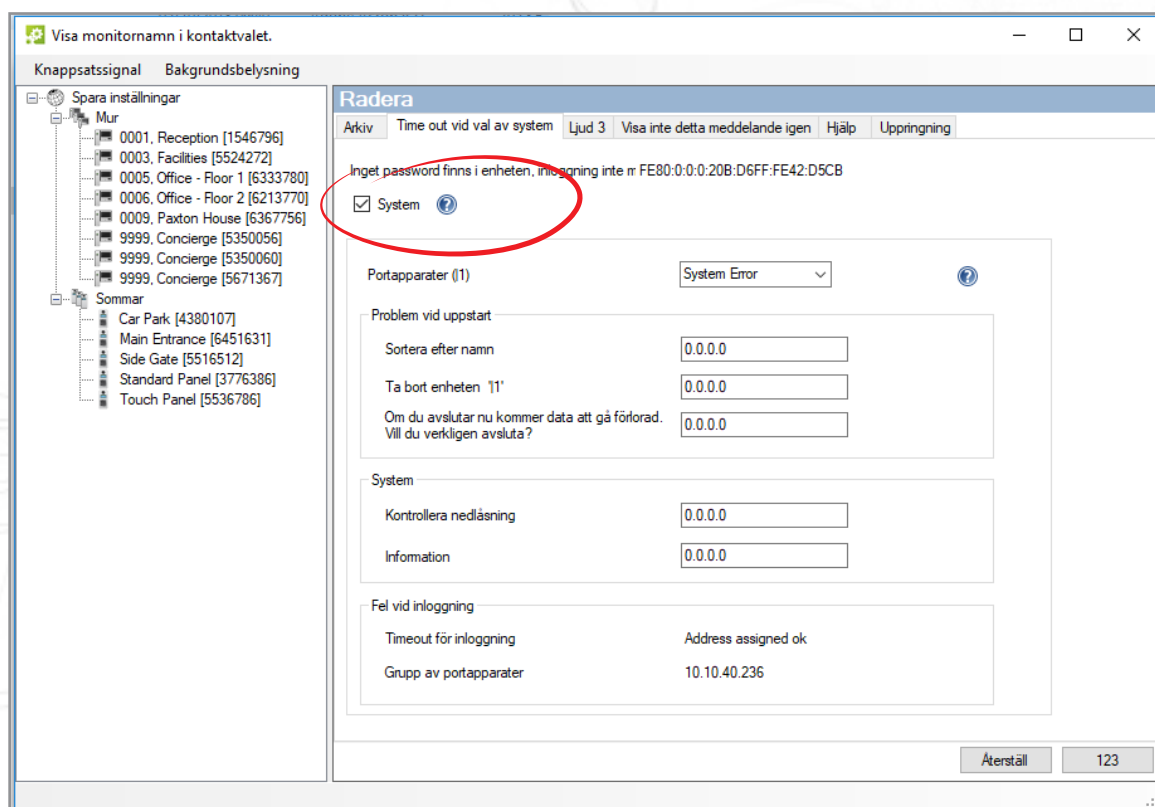

6. Välj fliken Video
7. Klicka på Aktivera sekundär kamera

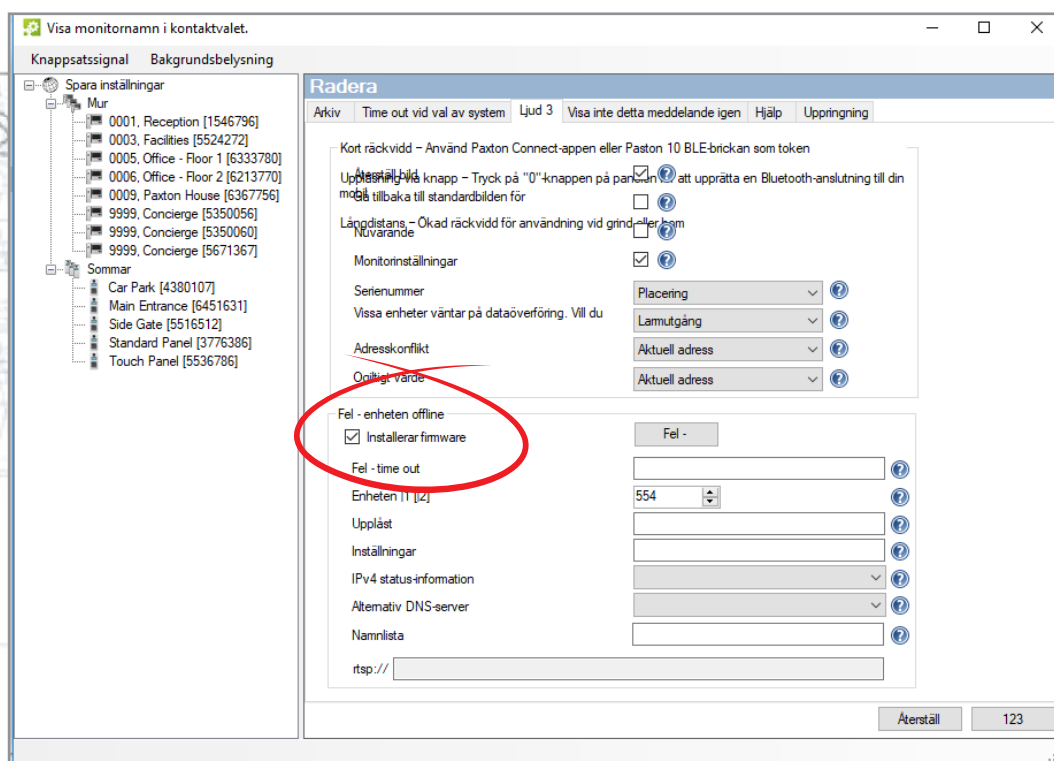


8. Klicka på knappen Bläddra för att visa de RTSP-kompatibla kameror som hittats på nätverket

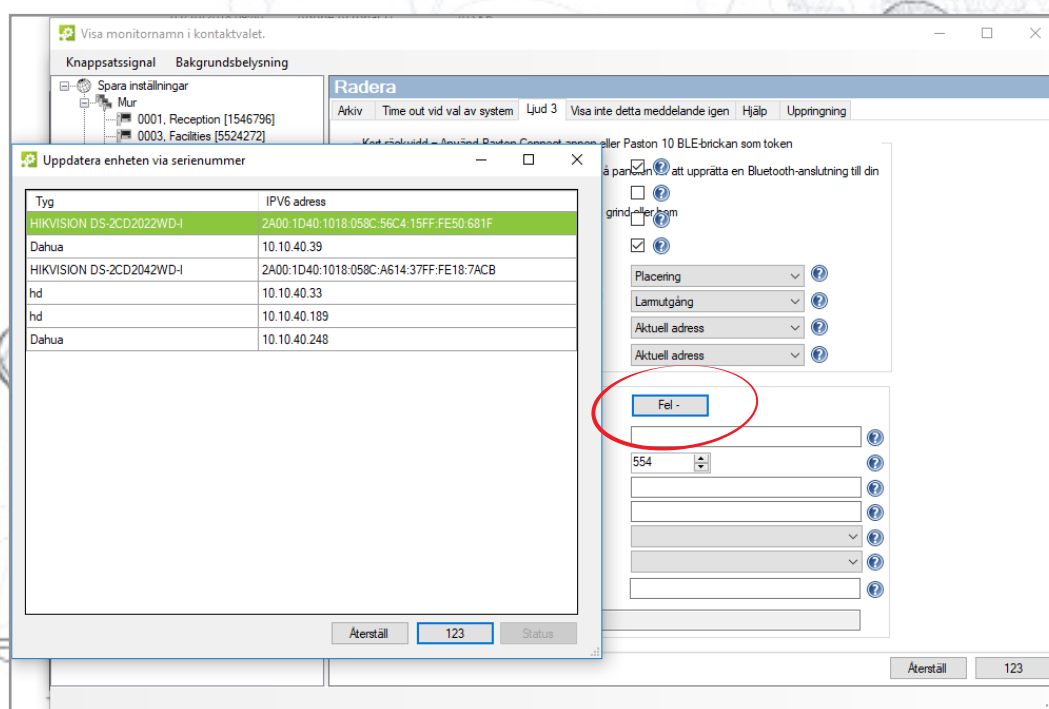


9. Välj lämplig kamera och klicka på OK. Du hittar en fullständig lista med RTSP-webbadresser här:
10. Ange RTSP-webbadressen under fältet "Kamerasökväg"

11. Välj tillverkare och modell för den kamera du ansluter till
12. Den lämpliga RTSP-webbadressen kommer att fyllas i videoströmmens sökväg. Kontrollera att denna

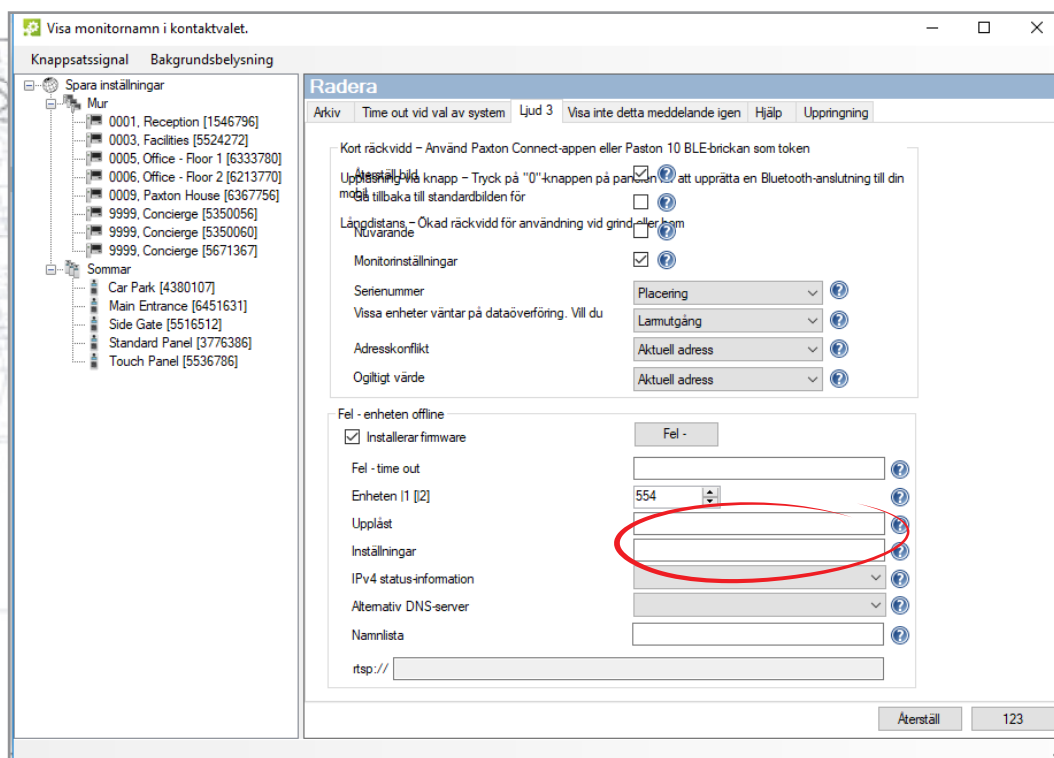

information stämmer och åtgärda vid behov.

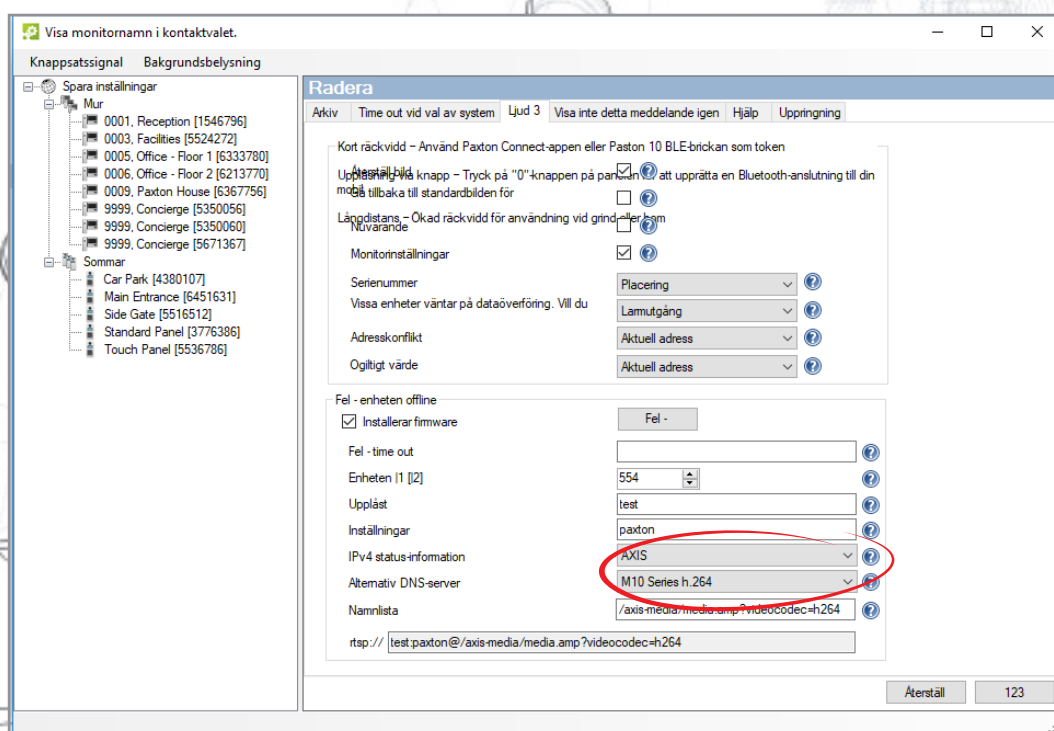

Visa den sekundära IP-kameran via Entry-monitorn

- Videoupptagningen kan visas antingen under samtal eller i läget "Visa video"
- Klicka på videon i något av dessa lägen för att byta till den sekundära videokällan
- Detta anges av en kameraikon längst upp till vänster på skärmen antingen med siffran 1 eller 2 bredvid ikonerna

OBS: Det går inte att byta från standardkameran till sekundärkameran. Dessutom måste Entry-panelen utgöra ljudkällan.

Inställning av kvaliteten på videoströmmen

För att få bästa drift behövs en separat videoström med följande parametrar:

Maximal upplösning: 768 x 768
Maximal bildhastighet: 8 fps
Maximal bithastighet: 1 Mbps