

# Konfigurera en Entry bildskärm

## Översikt


Svarsapparaten används för att via ljud och bild kommunicera med besökaren vid porten. Enheten strömförsörjs genom PoE och kommunicerar mot systemets övriga komponenter med hjälp av IPv6, vilket möjliggör enkel driftsättning via "Plug and play". Det enda som behöver konfigureras manuellt är adresseringen av svarsapparaten, se avsnittet "Ange monitor ID".

Om systemet används tillsammans med Paxton10-programvara måste det ha version 2.9 eller högre.

Pour garantir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure durée de vie de votre produit, nous recommandons que votre système utilise la dernière version de l'utilitaire de configuration d'entrée. Nous ne recommandons pas d'utiliser une version de l'utilitaire de configuration d'entrée antérieure à v2.17.



## Startsida

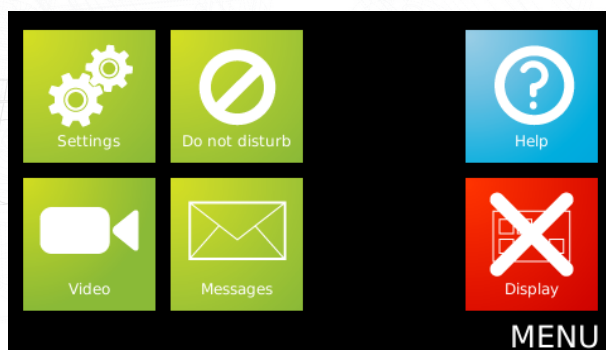

När skärmen är släckt startas den upp genom att vidröras.


**Inställningar** - Öppnar menyer för inställningar.

**Ljudlöst läge** - Se under "Ljudlöst läge".

**Kamerabild** - Se kamerabild ifrån porten.

**Avbryt** - Släcker ner skärmen.

## Skärminställningar

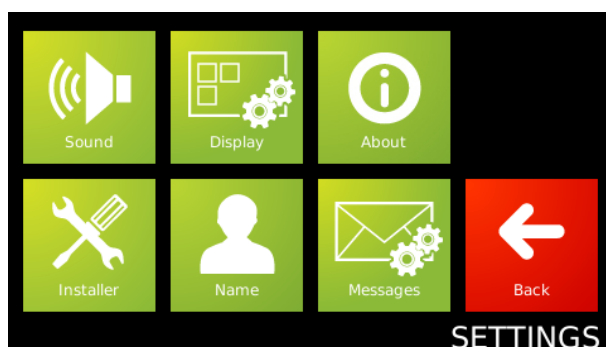

Vidrör fältet "Inställningar" för att få fram undermenyer.

**Ljudinställningar** - Inställningar för volym och ringtoner.


**Skärminställningar** - Inställningar för funktionerna lättläst och dörrlarm, samt val av språk.

**Info** - Systeminformation.

**Avancerat** - Inställningar för installatören.

**Namn** - Ange namn för denna enhet. Denna inställning kan vara inaktiverad för användaren.

## Ljudinställningar

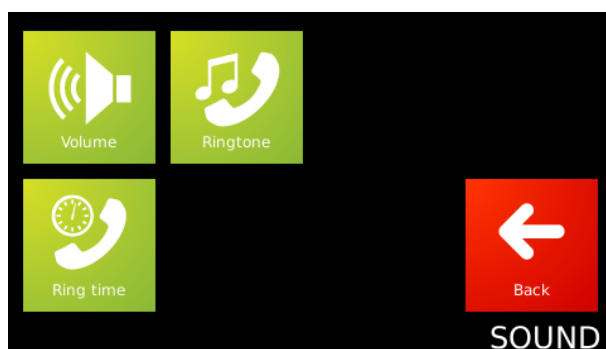


**Volyminställningar** - Inställning av högtalar- och ringsignalvolym.

**Rington** - Välj mellan fyra olika ringsignaler.

**Påringning** - Inställning för påringningstiden, kan justeras mellan 15 - 90 sek.

## Skärminställningar

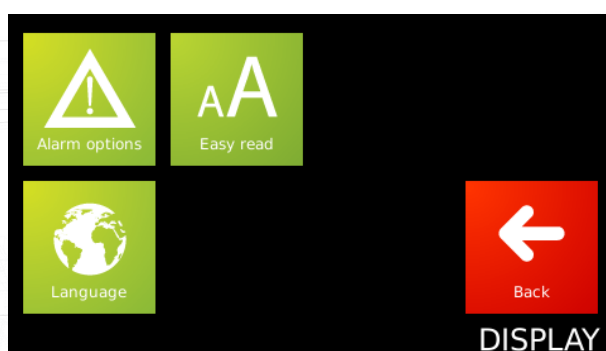

**Dörrlarm** - Tillåter dörrlarm att visas på denna enhet.

**Lättläst** - Aktivera lättläst läge.

**Språk** - Välj språk för denna enhet.

## Avancerat




**Ange monitor ID** - Svarsapparats adress (monitor ID)

**Återställning** - Återställer svarsapparaten till fabriksinställningar.




## Konfiguration - Inställning av bildskärm-ID

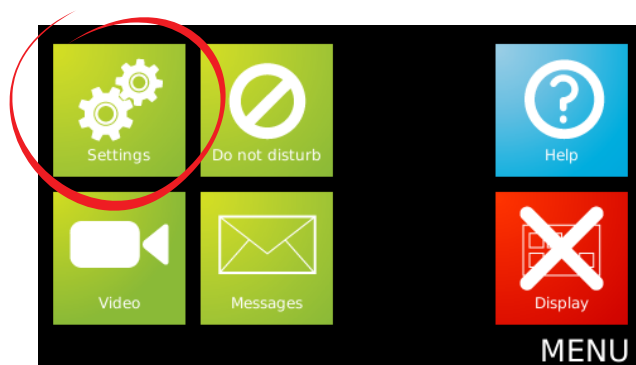

Vid uppstart av svarsapparaten finns ingen adress (Monitor ID) inlagd.

Adressen är det begrepp som besökaren använder för att lokalisera rätt hyresgäst (om inte namnlista används) och måste därför klart referera till respektive hyresgäst. Ett bra alternativ är ofta att använda lägenhetsnummer.

- Vidrör fältet "Inställningar".

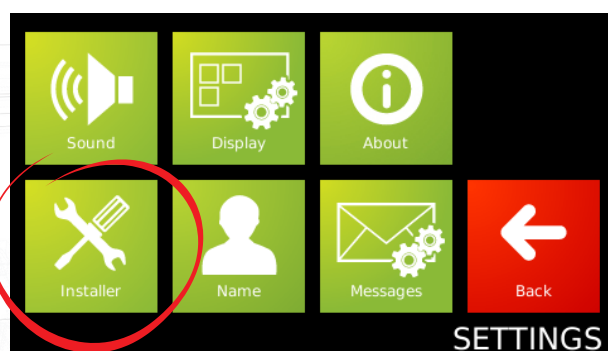

Vidrör fältet "Avancerat". Ange programmeringskod.

Inställningar för språk och lättläst läge kan också konfigureras.

Rör vid fältet "Skärminst." för att komma åt inställningar för detta.




- Vidrör fältet "Ange Monitor ID"



Ange önskad adress via knappsetsen, avsluta med "Spara"



## Användning - Svara på ett inkommande samtal

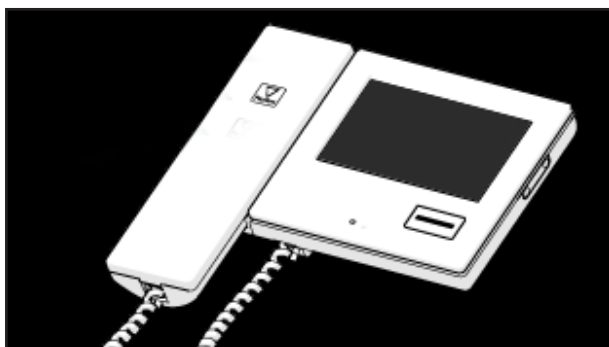

- Viloläge

Displayen släckt. Öppnknappen släckt.



- Inkommande samtal

Vid ett inkommande samtal ljuder den valda ringsignalen tills anropet besvarats, eller den inställda påringningstiden löpt ut.

Öppnknappen lyser grönt, och bilden ifrån porten visas på skärmen.



- Svara

Svara med högtalade funktion genom att vidröra touchskärmens fält "Svara", eller lyft upp luren.

Öppnknappen nere till höger används för att släppa in besökaren.




- Låsa upp dörren

Genom att trycka på öppnknappen låses dörren upp, samtidigt blinkar knappen i grönt som en bekräftelse på att kommandot utförts.

Om dörren är utrustad med kontakter som känner av dörrens läge (öppen/stängd) visas aktuell status för dörren. Om inte, visar hänglåset status på själva låset.

## Kamerabild

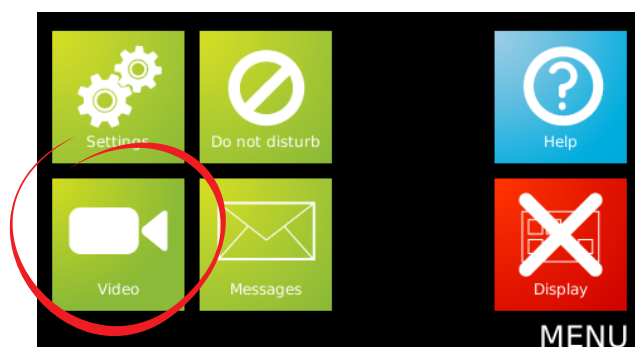

- Välj "Kamerabild"

Om denna funktion är aktiverad finns fältet "Kamerabild" synligt.

Detta medger att kameran kan aktiveras ifrån lägenheten utan att någon uppringning gjorts.


Vidrör skärmen för att ta fram startsidan. Rör vid fältet "Kamerabild".



- Välj kamera (om fler än en)

Om fler än en portapparat finns installerad i systemet kommer denna sida att visas. Använd pilarna till vänster för att bläddra fram till önskad kamera, tryck sedan på "Spara".


Inställningen som tillåter att kunna ta upp bild ifrån porten utan att ha blivit uppringd kan vara olika för anslutna portapparater, detta gäller också inställningen att kunna låsa upp samt ta upp ljud ifrån porten.

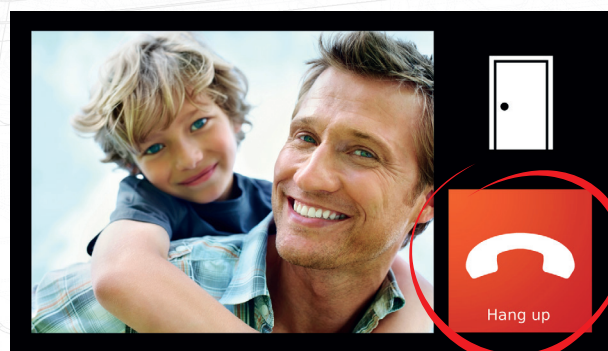

- Kamerabild

Kamerabilden visas nu på skärmen. Avsluta genom att röra vid fältet "Avbryt".

## "Ljudlöst läge" - funktion

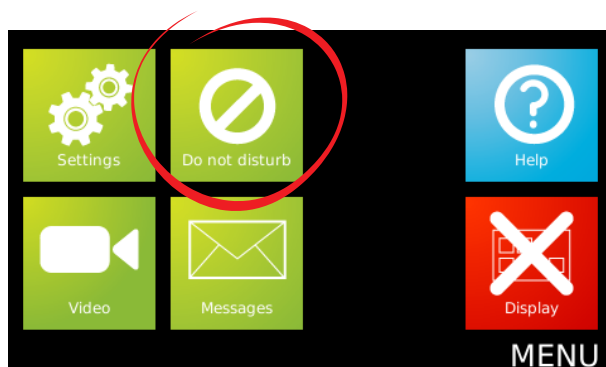


Svarsapparaten kan stängas för inkommande samtal med hjälp av "Ljudlöst läge"-funktionen.

Vidrör skärmen för att ta fram menyn. Rör vid fältet "Ljudlöst läge".

Skärmen slocknar och öppnknappen lyser rött.

Tryck på öppnknappen igen för att gå tillbaka till normal funktion.

## Dörrlarm

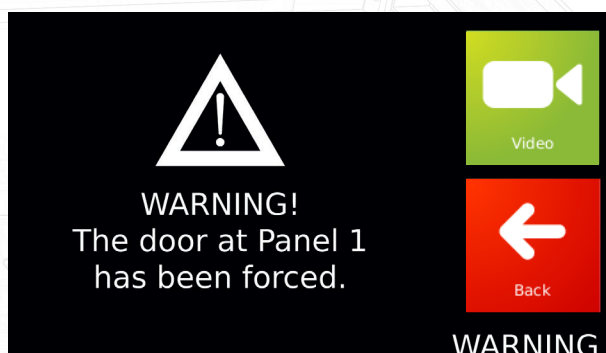

Dörrlarm kan visas vid svarsapparaten om så önskas. Via kameran i porten kan orsaken till larmet fastställas.

Användaren kan se vad kameran visar för att undersöka larmet.

OBS: Larm om att dörren lämnats öppen fungerar endast om Entry är ansluten till ett Net2- eller Paxton10-system. Net2-systemet måste ha programvaruversion 4.25 eller senare. Paxton10-systemet måste ha programvaruversion 2.9 eller senare.