




Systeeminstellingen maken en back-up instellen

Systeeminstellingen

Via de systeeminstellingen beheert u de diverse instellingen van uw systeem. Deze systeeminstellingen zijn normaal alleen te configureren voor systeembeheerders.


Systeeminstellingen zijn alleen beschikbaar voor software gebruikers met de bevoegdheid voor 'Opties' die u kunt instellen in de software bevoegdheden.

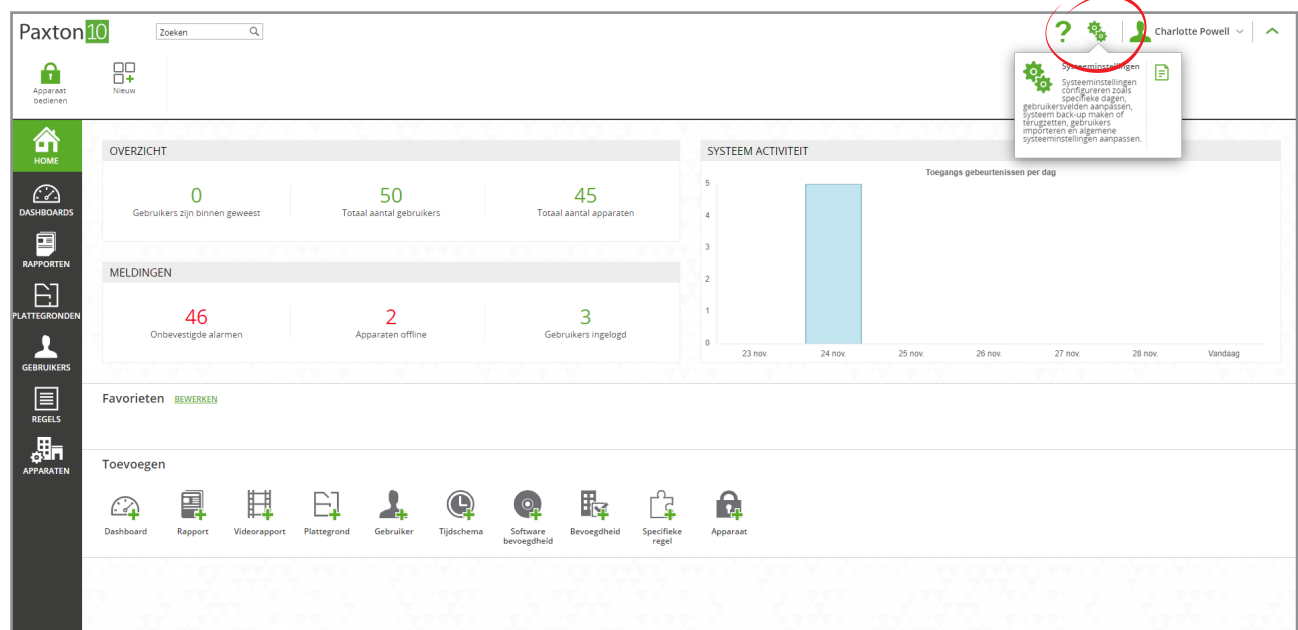

Wanneer u het systeem voor het eerst configureert zijn er een aantal instellingen die u het beste eerst configureert voordat u de rest van het systeem opbouwt. Om de systeeminstellingen te wijzigen klikt u op het tandwiel icoon rechtsboven in het menu, u kunt nu de volgende systeeminstellingen aanpassen;

- Systeemnaam: Geef uw systeem hier een naam (deze naam wordt in de o.a de gebeurtenissen gebruikt)
- Remote toegang: Selecteer of u het systeem remote wilt gebruiken, hier wordt ook de remote URL getoond.
- Lengte PIN: Stel hier de maximale lengte voor PIN codes in, een PIN code kan maximaal 8 cijfers lang zijn.
- Temperatuureenheid: Selecteer de temperatuureenheid die u wilt gebruiken in het systeem.
- Uw tijdzone selecteren: Selecteer de tijdzone die in uw regio van toepassing is. Let op: voor het correct functioneren van het systeem is het belangrijk om de juiste tijdzone te selecteren!

Wanneer u de instellingen geconfigureerd heeft klikt u op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan.

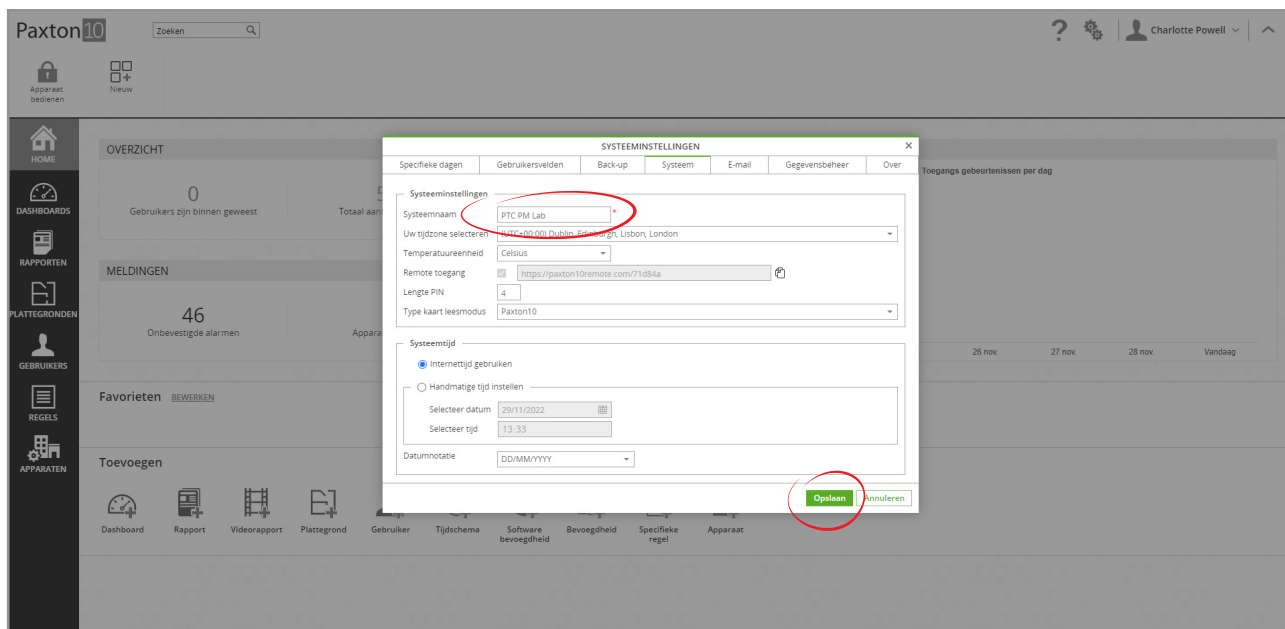


Een back-up maken van het systeem

Er wordt iedere dag automatisch een back-up gemaakt van het systeem, er kan echter ook handmatig een back-up worden gemaakt.

Handmatig een back-up maken

Selecteer het tandwiel icoon rechts boven in de taakbalk om de systeeminstellingen te openen. Open het tabblad 'Back-up' en klik op 'Nu een back-up maken' om een direct een back-up te maken.

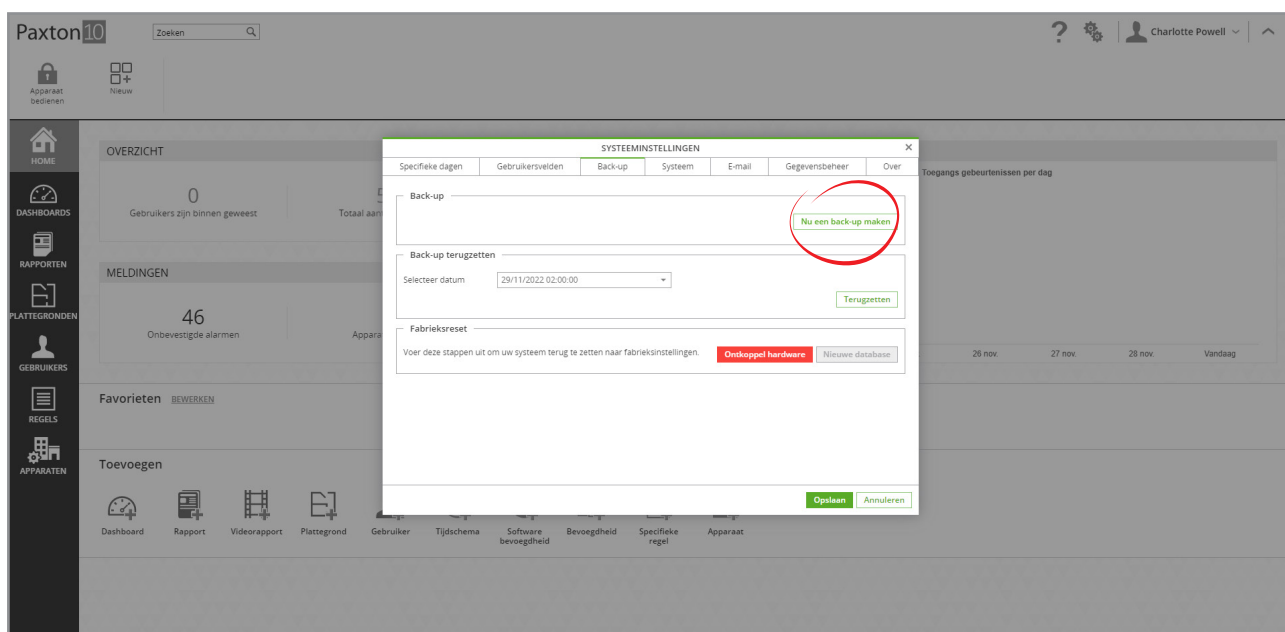


Het systeem kan volledig gebruikt worden wanneer er een back-up gemaakt wordt. U krijgt een melding wanneer de back-up voltooid is.

Back-up terugzetten

Het systeem kan worden hersteld naar een back-up. Wanneer u het systeem herstelt, worden alle instellingen en onderdelen teruggezet naar de status van het moment dat de back-up van het systeem werd gemaakt. Alle gebeurtenissen en doorgevoerde wijzigingen sinds dat moment gaan verloren.

1. Selecteer het tandwiel icoon rechts boven in de taakbalk om de systeeminstellingen te openen en open het tabblad 'Back-up'.
2. Selecteer de datum waarnaar u wilt herstellen in de lijst.
3. Klik op 'Herstellen'.

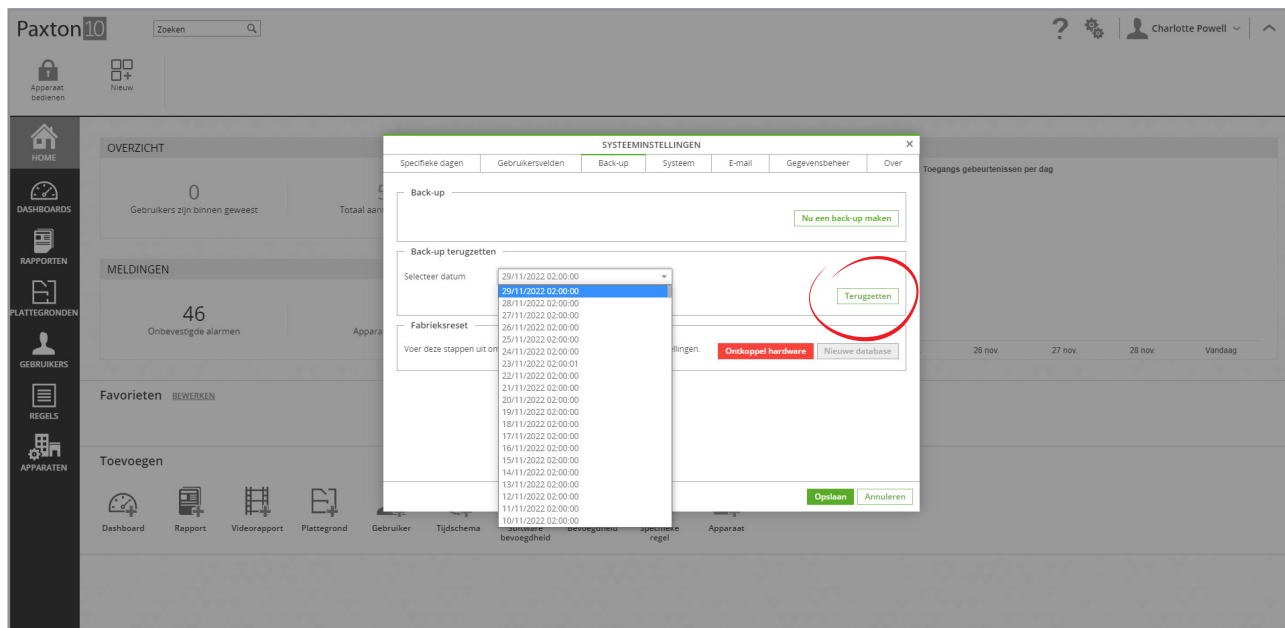


Alle software gebruikers worden uitgelogd en het systeem zal terug gezet worden naar de fabrieksinstellingen. Wanneer het systeem teruggezet is zal de Paxton10 software u terug verwijzen naar de inlogpagina zodat u een nieuwe gebruiker kunt aanmaken.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het is mogelijk om het systeem terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Wanneer u dit doet zal alle data verwijderd worden.

1. Selecteer het tandwiel icoon rechts boven in de taakbalk om de systeeminstellingen te openen en open het tabblad 'Back-up'.
2. Klik op 'Hardware loskoppelen' - Dit zal alle Paxton10 hardware resetten zodat het opnieuw aan een systeem verbonden kan worden.
3. Klik op 'Terugzetten naar standaard fabrieksinstellingen'.

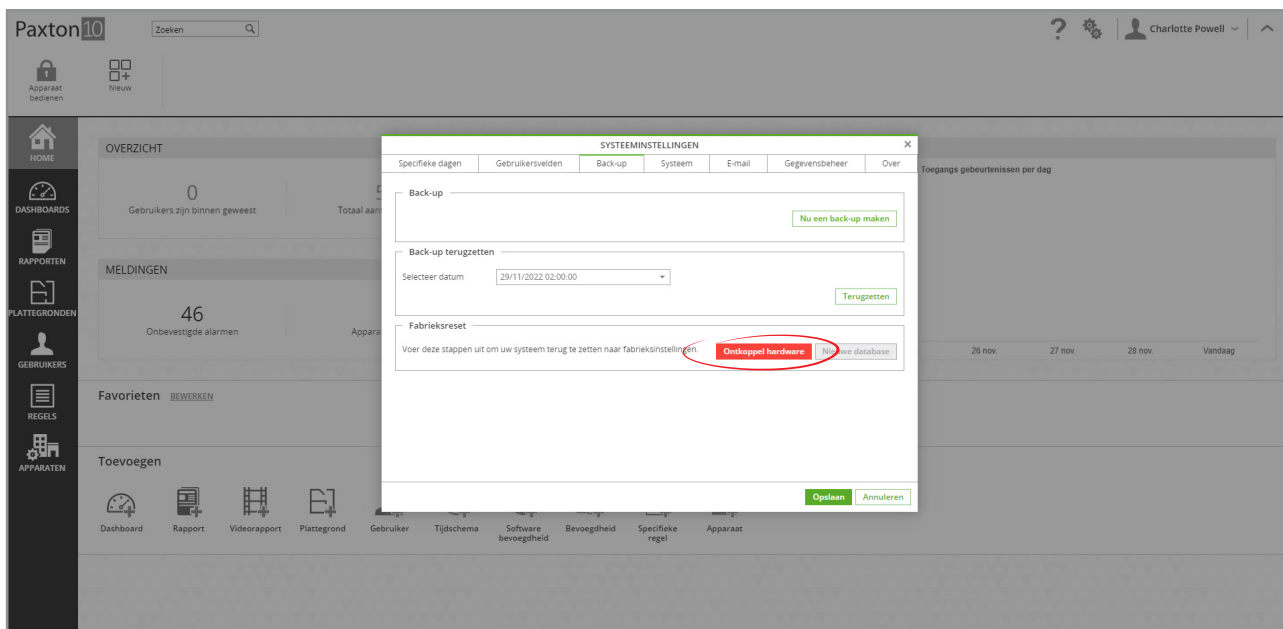

Alle software gebruikers worden uitgelogd en het systeem zal terug gezet worden naar de fabrieksinstellingen. Wanneer het systeem teruggezet is zal de Paxton10 software u terug verwijzen naar de inlogpagina zodat u een nieuwe gebruiker kunt aanmaken.

De Paxton10 apparatuur dient gereset te worden voordat u ze opnieuw kunt detecteren en kunt koppelen aan uw systeem.