

Mise à niveau de PaxLock Pro vers PaxLock Pro2

Présentation


Veuillez suivre ces étapes pour retirer en toute sécurité un PaxLock Pro et le remplacer par un PaxLock Pro2.

Étape 1 : Retirez le PaxLock et le Lockset existants.

1. Veuillez retirer le PaxLock Pro, la tige et la serrure actuellement installés sur la porte.
2. Veuillez éliminer l'ancien PaxLock Pro et la tige conformément à la réglementation locale.

Étape 2 : Retirez l'écrou en T.


- Veuillez retirer l'écrou en T de la porte.

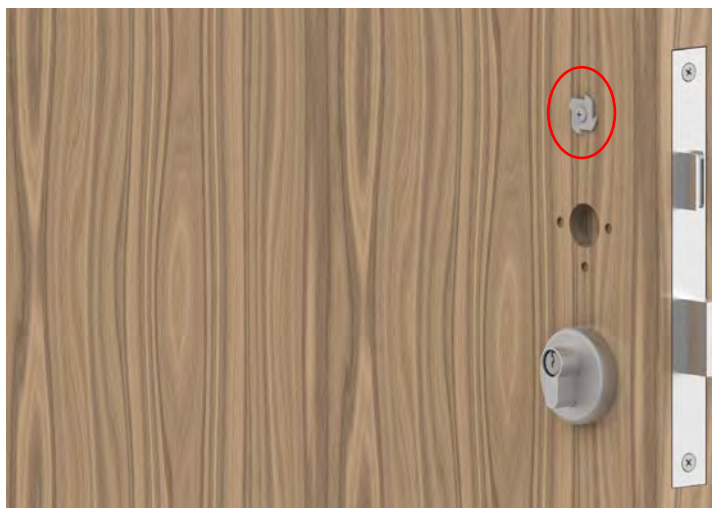

Étape 3 : Vérifiez le verrou

Veuillez vérifier l'état et la compatibilité de la serrure existante pour une utilisation avec le PaxLock Pro2. La serrure doit :

- Être certifié DIN 18251-1 et présenter les trous indiqués dans le schéma ci-dessous.
- Être dans un état comme neuf.
- Être entièrement fonctionnel, sans frottement ni friction apparents au sein du mécanisme.
- Disposer d'une fonction de dérogation. Il est fortement recommandé de permettre l'accès dans le cas peu probable d'une défaillance de l'unité.

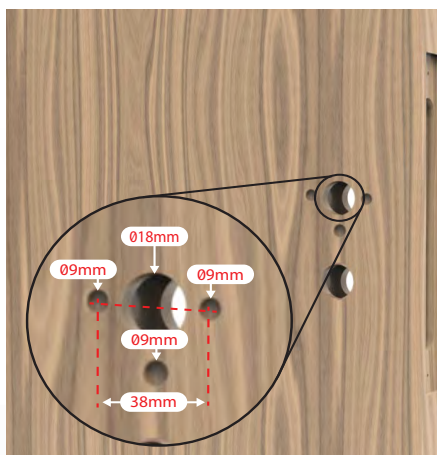

Étape 4 : Préparation de l'installation

Veuillez retirer les instructions et le gabarit de perçage du PaxLock Pro2 de la boîte.

1. Veuillez suivre les instructions pour fixer le gabarit à la porte.
2. Veuillez vérifier les points suivants :
 - Tous les trous existants sont correctement positionnés et ont le diamètre approprié. Veuillez apporter les corrections nécessaires.
 - Veuillez marquer tous les nouveaux trous nécessaires pour le PaxLock Pro2, tels que le trou pour le câble traversant la porte.

Étape 5 : Remontage et installation

1. Réinstallez la serrure sur la porte.
2. Veuillez procéder à l'installation du PaxLock Pro2 conformément aux instructions fournies dans la boîte.