

Uppgradering från PaxLock Pro till PaxLock Pro2

Översikt


Följ dessa steg för att på ett säkert sätt ta bort en PaxLock Pro och ersätta den med en PaxLock Pro2.

Steg 1: Ta bort befintlig PaxLock och lås

1. Ta bort den nuvarande PaxLock Pro, spindeln och låset från dörren.
2. Kassera den gamla PaxLock Pro och spindeln enligt lokala bestämmelser.

Steg 2: Ta bort T-muttern


- Ta bort T-muttern från dörren.

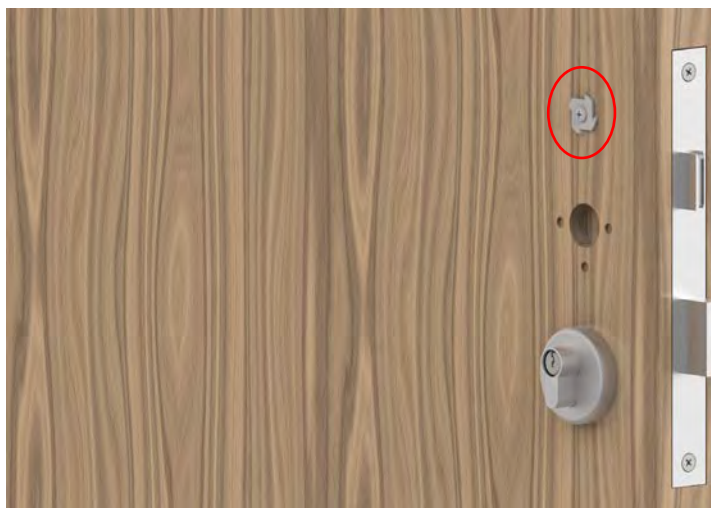

Steg 3: Kontrollera låset

Kontrollera att det befintliga låset är i gott skick och lämpligt för användning med PaxLock Pro2. Låset måste:

- Vara certifierade enligt DIN 18251-1 och ha de hål som visas i diagrammet nedan.
- Vara i nyskick.
- Vara fullt funktionsduglig, utan synliga tecken på gnidning eller friktion i mekanismen.
- Har en nyckelöverskridningsfunktion. Detta rekommenderas starkt för att möjliggöra åtkomst i det sällsynta fallet att en enhet skulle gå sönder.

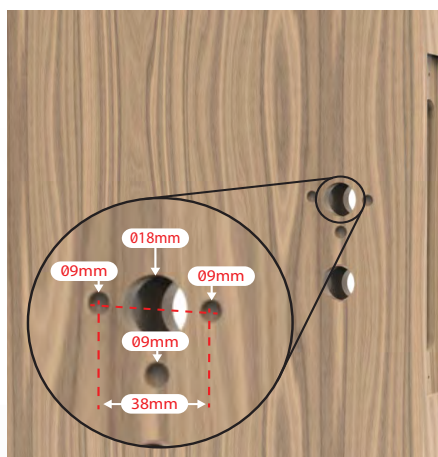

Steg 4: Förbered installation

Ta fram bruksanvisningen och bormallen för PaxLock Pro2 ur förpackningen.

1. Följ instruktionerna för att montera mallen på dörren.
2. Kontrollera följande:
 - Alla befintliga hål har rätt placering och diameter. Korrigera efter behov.
 - Markera eventuella nya hål som behövs för PaxLock Pro2, till exempel kabelhålet genom dörren.

Steg 5: Sätt tillbaka och installera

1. Montera tillbaka låset på dörren.
2. Fortsätt med installationen av PaxLock Pro2 enligt anvisningarna i förpackningen.