

# Connecter une platine Entry Touch à une platine boucle Ampetronic HLS-2C

## Présentation

La platine boucle Active est un boucle auditive (boucle d'induction) compact et léger avec une conception esthétique pour compléter des vidéophones habituels. Il comprend tous les éléments cruciaux pour un système de boucle auditive, nécessitant uniquement une alimentation et une entrée audio pour apporter un accès aux personnes avec des troubles auditifs. Comprenant un boîtier classé IP, driver boucle (amplificateur) efficace de classe D, boucle multi-tour en cuivre et les pictogrammes internationales pour informer l'utilisateur que le service est disponible.



## Installation

Une fois la platine boucle installé, il doit être connecté à la platine Entry Touch.

1. Un jack 3,5mm doit être connecté à la platine Touch et coupé puis dénudé de l'autre côté.

Platine Touch	Ampetronic T-Loop (Boucle Auditive)
Blindage Jack	Entrée -
Embout Jack	Entrée +
Boucle Jack	Ne pas connecter




2. Suivre la documentation fourni par Ampetronic pour la configuration de la platine boucle auditive.

## Alimentation

Le besoin d'alimentation de 1,5A de la platine de boucle doit être pris en compte lors de l'installation pour éviter de surcharger l'alimentation.

**Attention :** Si la vis d'ajustement de la boucle est au maximum et il y d'autres appareils alimentés par la même alimentation, les appels vers la platine peuvent amener à un redémarrage de l'alimentation. Ceci peut être rectifié soit en baissant le courant, soit en connectant une deuxième alimentation.

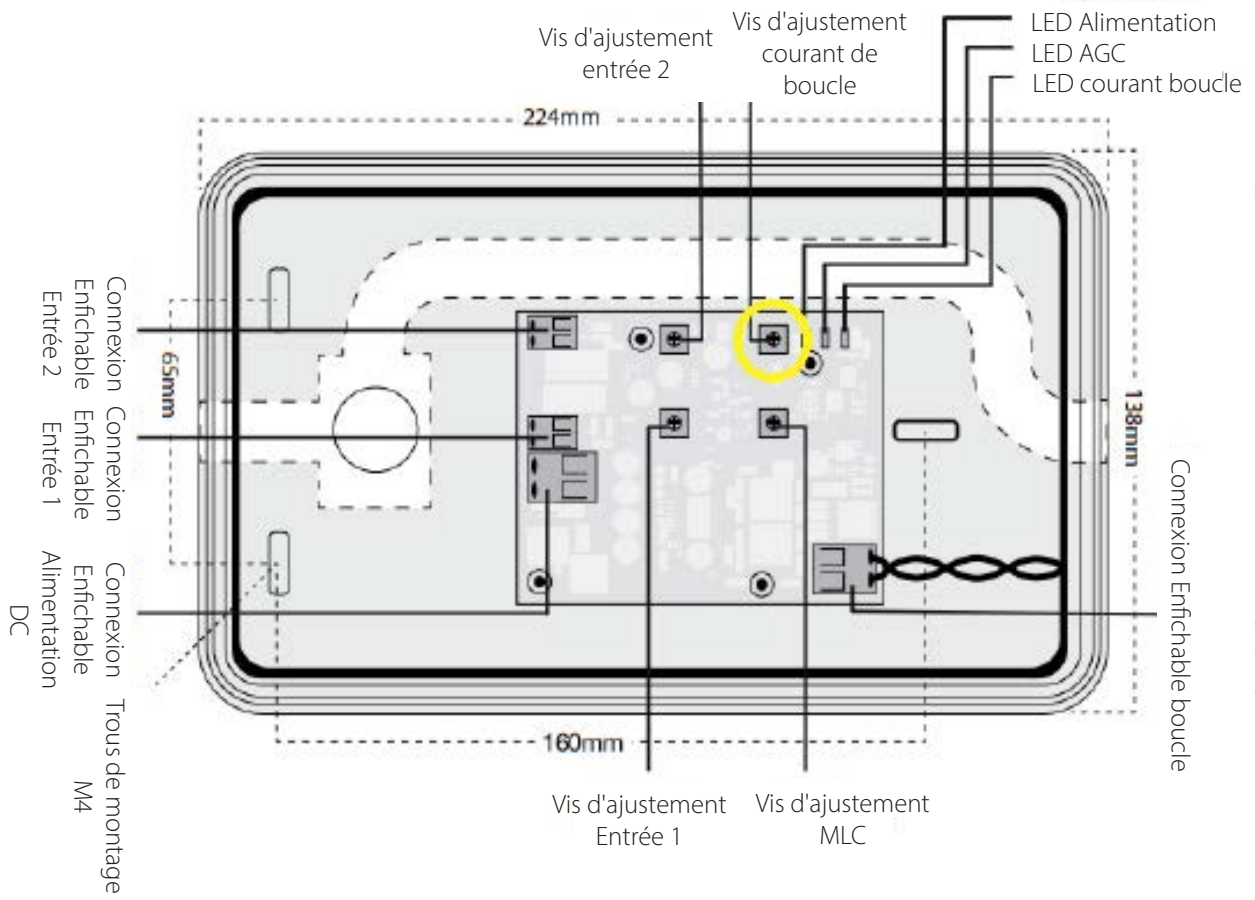

Plus d'informations

<http://www.ampetronic.co/Products/Loop-Amplifiers/Counter-Systems/Active-Loop-Panel-for-Intercoms/HLS-2C>