

# Net2 - Nano

## Systemspecifikationer

Högsta antal användare eller kodbrickor	10,000 (Vissa gränser gäller för kortpaketen)
Längd på PIN-kod	4
Antal koder	50
Kodlängd	4 - 8
Antal tidszoner	64
Antal behörighetsnivåer	250
Lagrade händelser	3584
Datalagring under totalt strömavbrott	30 dagar
Handsfree-kompatibel	Ja - kräver gränssnitt
Klocka och data	Ja
26-bitars Wiegand	Ja (Max 50 bits)
Anpassad Wiegand	Ja (Max 50 bits)
Tyst drift	Nej
Dörrens öppettid	1-999 999 sekunder
EI	

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	120mA
Reläets brytspänning	24V DC
Reläets brytström	4A
Utgångsström vid larm	1A

## Kommunikation

TCP/IP	Ja
Trådlös	Nej
RS845	Ja
Rekommenderade trådlösa enheter per Net2Air Bridge	10
Optimal trådlös räckvidd	20m/65ft
Kryptering	AES 128bit

## Maskinvara


Läsare per dörrcentral	1
Läsare el. knappsatser per dörrcentral	2 - kontrollera strömförbrukningen för enskilda läsare
Totalt utgående ström till läsare från dörrcentral	500mA
Stöd för tredjepartsläsare	Ja - om den är kompatibel
Läsarens kabeltyp	Belden 9540/9538

## Andra maskinvarufunktioner

Ingång för öppningsknapp	Ja
Ingång för dörrkontakt	Ja
Utgång för larm el. klocka	Ja
12V DC utgång lås	1.1 Amp

## Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +55°C +32°F - +131°F
Fuktbeständighet	Nej - om den används utomhus måste den användas med ett väderskyddat hölje
Sabotagesäker	Låg

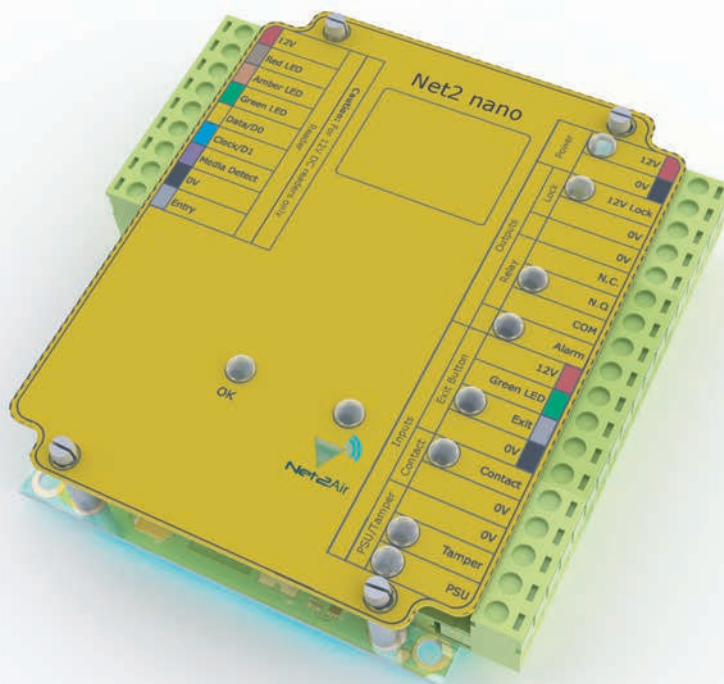

Net2 nano kommunicerar centralt med Net2-programvaran via en säker, lågeffekts radiolänk. Detta innebär att installationen blir mer kostnadseffektiv och mindre störande eftersom ingen kabel behövs för att kommunicera mellan dörrarna. Dessutom har Net2 nano fördelen av en unikt enkel installation och konfiguration - inga nätverkskunskaper behövs.


En Net2 nano hanterar en enda dörr, grind eller hinder. Den kan installeras som en del av en Net2-installation tillsammans med andra dörrcentraler som Net2 nano, Net2 plus eller Net2 classic.

Anslut usb-bryggan Net2Air till en central Net2-server och Net2-programvaran kommer att upptäcka och kommunicera med alla Net2 dörrcentraler inom räckhåll. En säker ihopparning ser till att kommunikationen är privat och begränsad till platsen. Om det finns ett befintligt TCP/IP ethernet-nätverk kan en Net2Air Ethernet bridge användas för att utöka räckvidden från den centrala serverdatoren.

Som med alla Net2-dörrcentraler är Net2 nano utformad för att fortsätta fungera i händelse av kommunikationsfel. Den kommer fortsätta att medge eller neka användarna tillträde efter behov. Så fort kommunikationen upprättas på nytt rapporteras aktiviteten tillbaka till datorn.

Andra maskinvarufunktioner:

- Spänningsfritt styrrelä
- Ingång för matningsfel
- Ingång för manipulering
- Integrerade låsdioder

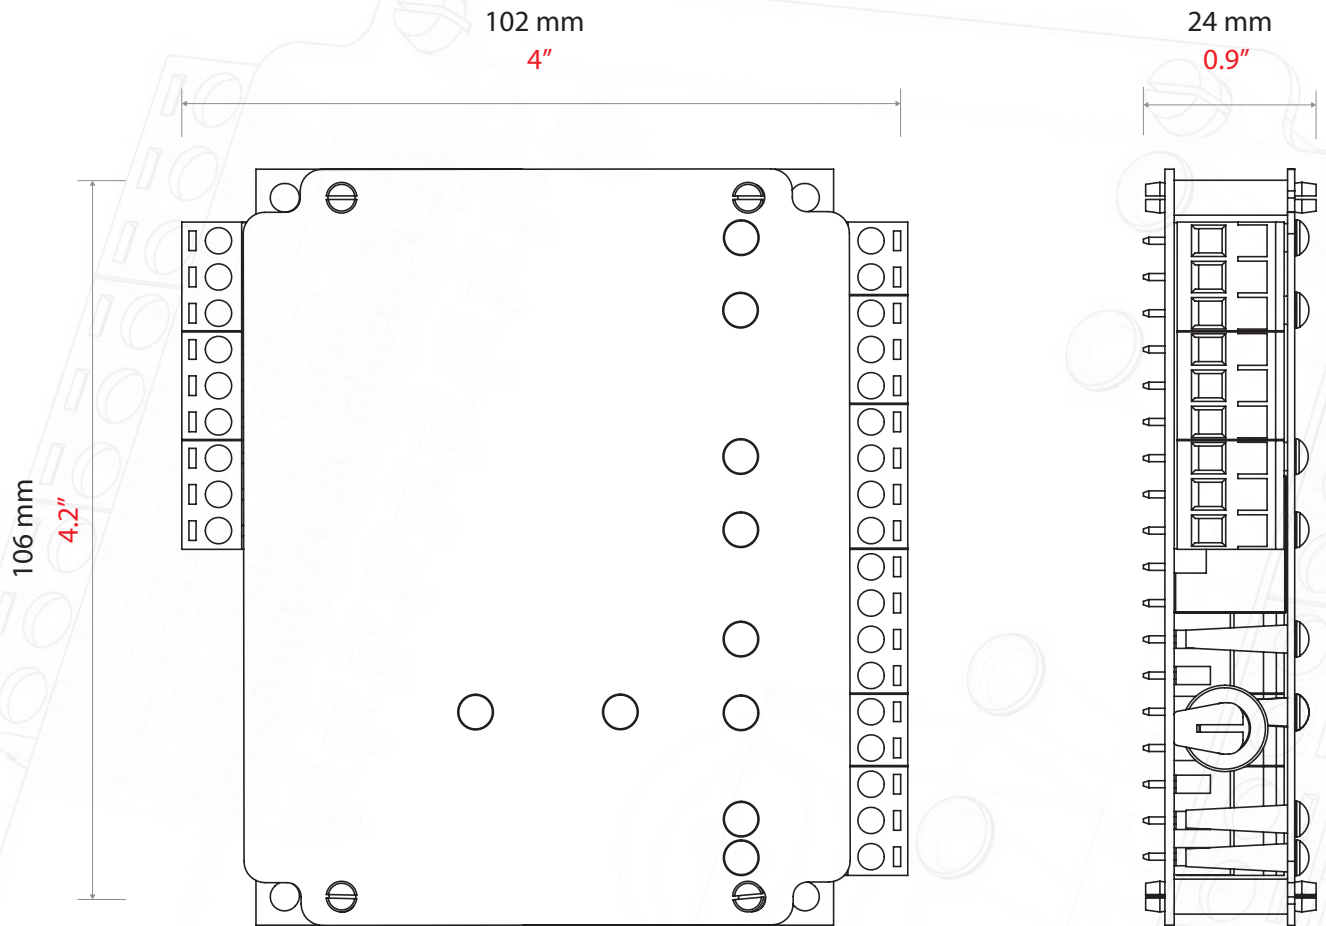

## Tillbehör och produktnummer

Net2 - Nano dörrcentral för 1 dörr, 12V 2A    654-772-EX  
nätagadapter, apparatlåda av plast