Konfigurieren eines Entry-Monitors

Übersicht

Der Entry Monitor ist ein Audio-/Videomonitor für die Kommunikation mit Besuchern per Sprechanlage. Das Gerät wird über Ethernet (PoE) mit Strom versorgt, während die Kommunikation mit anderen Systemelementen per Plug&Play über IPv6 erfolgt. Eine aufwändige Konfiguration ist nicht erforderlich. Es muss lediglich die Monitor-ID des gewünschten Monitors zugewiesen werden.

If used in conjunction with Paxton10 software, this must be version 2.9 or higher

Um die beste Benutzererfahrung und Lebensdauer Ihres Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir, dass Ihr System die neueste Version des "Entry Configuration Utility" Dienstprogramms verwendet. Wir empfehlen mindestens die Software Version v2.17 der Configuration Utility zu verwenden.

Standardmenü

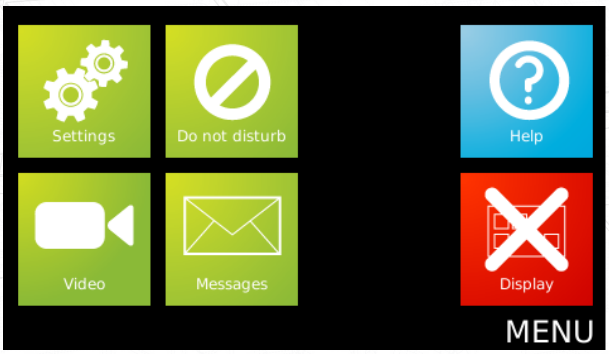

Falls die Anzeige leer ist, berühren Sie den Bildschirm. Das Menü wird angezeigt.

Set monitor - Anzeige des Menüs "Einstellungen".

Nicht stören - Siehe "Vorgang - Nicht stören-Modus".

Video sehen - Anzeige der Option "Kameraanzeige".

Display aus - Schaltet den Anzeigebildschirm aus.

Einstellungen

Berühren Sie die Option "Set Monitor", um das Menü anzuzeigen.

Set Akustik - Anzeige der Toneinstellungen.

Set Display - Anzeige der Einstellungen für Sprache, Alarm und "Einfache Bedienung".

Allgermein - Anzeige der Softwareversion, die für diesen Monitor verwendet wird.

Set Errichter - Anzeige der Einstellungen "Errichter" für diesen Monitor.

Name - Möglichkeit zum Bearbeiten des Monitornamens durch den Benutzer. Diese Option ist möglicherweise aufgrund der vom "Errichter" festgelegten Software nur eingeschränkt verfügbar.

Akustik-Einstellungen

Set Lautstärke - Möglichkeit zum Anpassen der Lautstärke von Lautsprecher und Klingelton.

Klingelton - Auswahl des Klingeltons.

Klingeldauer - Einstellung der Dauer, wie lange der Klingelton auf dem Monitor erscheint, bis der Anruf entgegen genommen wird.

Display-Einstellungen

Alarm Optionen - Auswählen, ob Alarme auf dem Monitor angezeigt werden sollen.

Leicht Lesen - Anzeige der Optionen für einfache Bedienung.

Sprache - Einstellen der Sprache, die auf diesem Monitor angezeigt wird.

Set Errichter

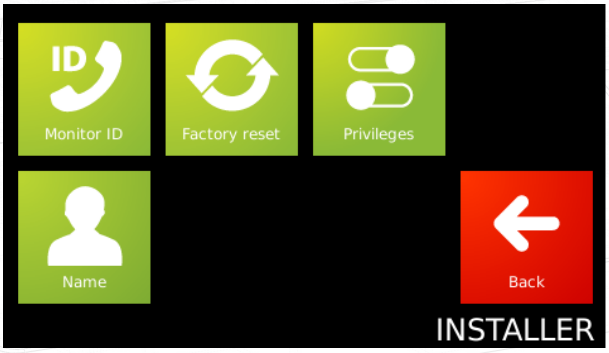

Monitor-ID - Diese Option dient zum Festlegen der Monitor-ID. Siehe Konfiguration.

Werksreset - Der Monitor wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Zugriffsprivilegien - wählen, ob der Benutzer die Messaging-Funktion verwenden und Türen von diesem Monitor aus entriegeln kann

Message Settings

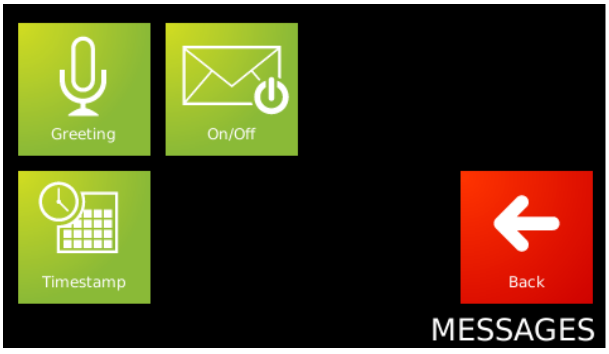

Begrüßung - eine Begrüßung zum Abspielen an der Türstation aufzeichnen, wenn nicht geantwortet wird.

Ein/Aus - Video-Voicemail-Funktion an diesem Monitor ein- und ausschalten.

Zeitstempel - Sobald er gesetzt ist, werden neue Nachrichten mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet, zu denen sie hinterlassen wurden *

Weitere Informationen über die Einstellung von Video-Voicemail finden Sie unter AN1136.
* Nur wenn die Net2 verbunden

Konfiguration - Einstellen der Monitor-ID

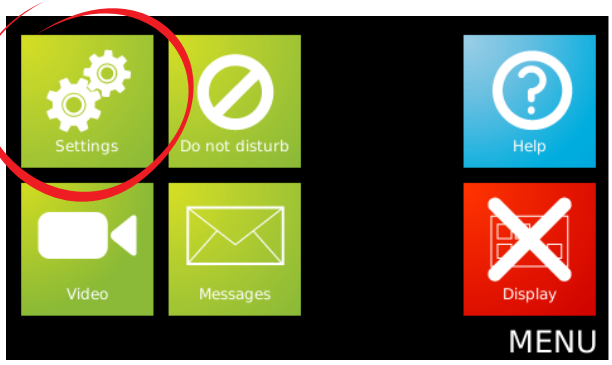

Wenn der Monitor erstmals mit dem Netzwerk verbunden wird, ist noch keine Monitor-ID vorhanden.

Die Monitor-ID ist die Nummer, die ein Besucher anwählen muss, um Zutritt zu erbitten (sofern nicht eine Liste in reiner Textform
verwendet wird). Diese Nummer sollte sich daher idealerweise auf den Standort des Monitors beziehen z. B. Nummer der Wohnung.

- Berühren Sie die Option "Set Monitor".

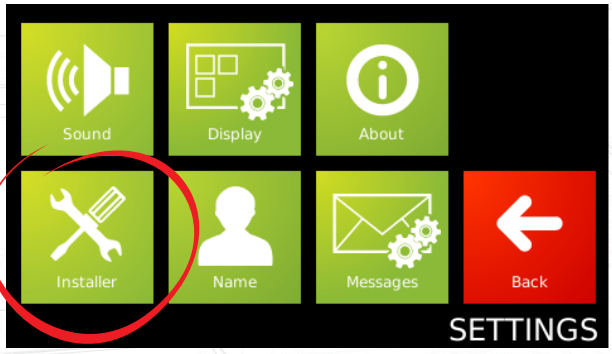

Berühren Sie die Option "Set Errichter". Falls das System einen Technikercode verwendet, muss dieser eingegeben werden.

Die Optionen "Sprache" und "Leicht lesen" können während der Konfiguration ausgewählt werden. Sofern erforderlich, berühren Sie die
Option "Anzeigeeinstellungen", um diese zu ändern. Nach Abschluss dieses Vorgangs kehren Sie zum Bildschirm "Einstellungen" zurück.

- Berühren Sie die Option "Monitor-ID".

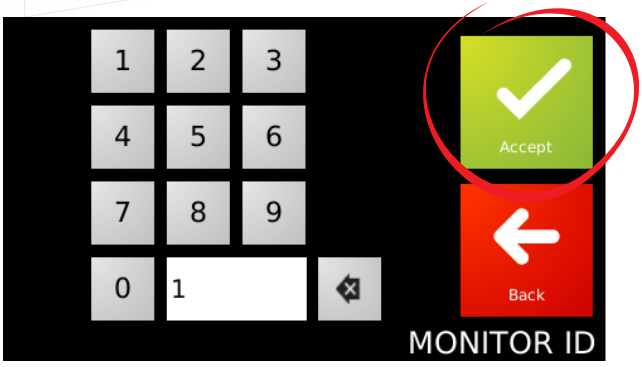

Geben Sie die Monitor-ID ein.

Verwenden Sie hierzu die auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur und drücken Sie auf "OK".

Vorgang - Annehmen eines Anrufs

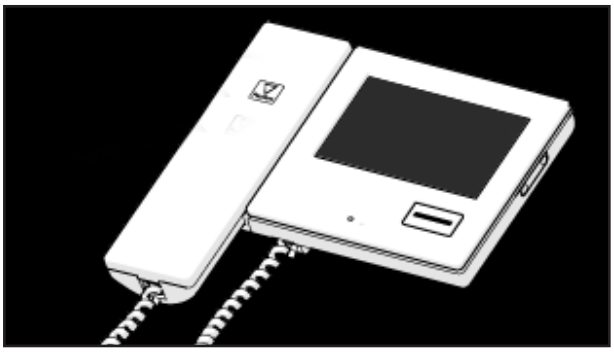

- Standardstatus

Im Normalfall erscheint auf dem Monitor keine Anzeige. Die Taste ist nicht beleuchtet.

- Eingehender Anruf

Wenn ein Besucher einen Anruf auf einen Monitor auslöst, ertönt solange ein Klingelton, bis der Anruf entgegen genommen wird oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Die Türöffnungstaste leuchtet in grün und das Videobild wird angezeigt.

- Annehmen eines Anrufs

Berühren Sie die Option "Antworten", um per Lautsprecher mit dem Besucher zu reden oder nehmen Sie den Hörer ab.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Türöffnungstaste zu drücken und die Tür zu entriegeln.

Das Gespräch kann jederzeit beendet werden. Berühren Sie hierzu die Option "Auflegen" oder legen Sie den Hörer auf.

- Entriegeln der Tür

Drücken Sie die Türöffnungstaste, um die Tür zu entriegeln. Die Taste blinkt dann grün. Falls die Tür über einen Kontaktschalter verfügt, zeigt das Türsymbol die tatsächliche Türposition an. Andernfalls zeigt das Vorhängeschloss-Symbol den Verriegelungsstatus an.

Vorgang - Kameraanzeige

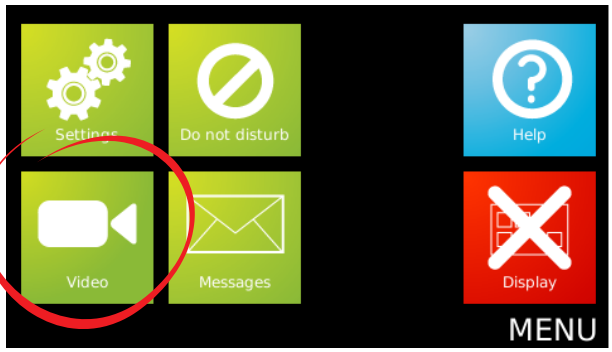

- Wählen Sie den Modus "Video sehen"

Sofern diese Funktion erlaubt ist, wird die Option "Video sehen" angezeigt. In diesem Fall können Sie die Kamera nutzen, um den
Außenbereich zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm, um das Standardmenü anzuzeigen. Berühren Sie
die Option "Video sehen".

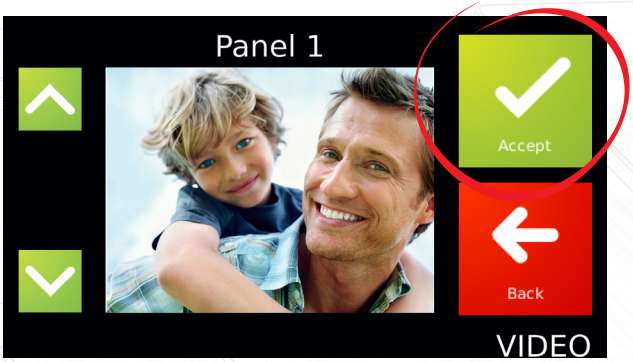

- Wählen Sie die gewünschte Kamera (falls mehrere genutzt werden)

Falls mehrere Panel montiert wurden, wird dieser Bildschirm angezeigt. Wählen Sie über die Pfeile nach oben und unten die gewünschte
Kamera aus und berühren Sie die Option "OK".

Bei den einzelnen Kameras ist möglicherweise die Option "Video sehen" aktiviert oder deaktiviert. Auch die Audio- und
Türöffnungsoptionen können über das Panel aktiviert oder deaktiviert werden.

- Kameraanzeige

Die Kameraanzeige erscheint auf dem Monitor.

Berühren Sie die Option "Auflegen", um die Sitzung zu beenden.

Nach Ablauf der zulässigen Anzeigezeit wird die Option "Anzeige fortsetzen" angezeigt. Sie müssen dann die Zeitschaltuhr zurücksetzen,
ansonsten wird die Anzeige beendet.

See AN1135 if you wish to setup a secondary camera.

Vorgang - Nicht stören-Modus

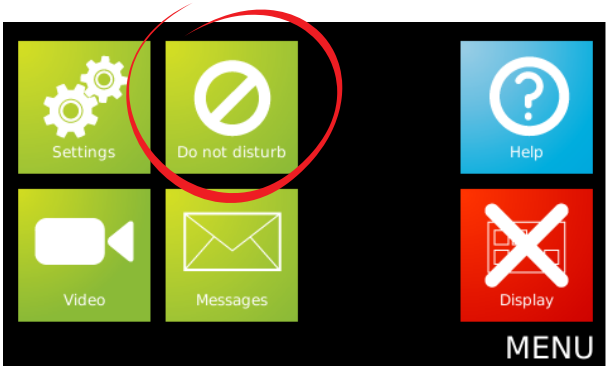

Wenn der "Nicht stören"-Modus aktiviert ist, können die Besucher keine Anrufe über den Monitor tätigen. Wenn der Bildschirm schwarz ist,
berühren Sie ihn, um das Menü anzuzeigen. Berühren Sie die Option "Nicht stören". Die Taste leuchtet dann rot.

Berühren Sie die Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.

Warnung

Alarmmeldungen werden dem Benutzer am Monitor angezeigt, wenn diese Option in den lokalen Errichter-Einstellungen konfiguriert wurde.
Der Benutzer kann die Kamera einsehen, um den Alarmgrund zu untersuchen.

Hinweis: Alarme für offene Türen sind nur verfügbar, wenn Entry an ein Net2- oder Paxton10-System angeschlossen ist. Auf dem Net2-System muss die Software v4.25 oder höher installiert sein. Auf dem Paxton10-System muss die Software v2.9 oder höher installiert sein.

© Paxton Ltd 1.0.3