

Konfiguration och användning av åtgärdsknappar

Översikt

Åtgärdsknappar gör det möjligt för bildskärmsanvändare att utlösa reläerna på Net2-kontrollenheter. Dessa kan användas för att slå på enheter, t ex ljud eller lampor, under en bestämd tidsperiod. **Den här funktionen finns endast hos Entry Premium-monitorn (337-290-SE, 337-292-SE), Audio-monitorn (337-270-SE, 337-272-SE) och den andra generationens standardmonitor (337-280-SE, 337-282-SE). Det finns inte hos den första generationens standardmonitor (337-286-SE).**




För att kunna använda åtgärdsknappar måste all Entry-hårdvara ha mjukvaruversion 2.19 eller senare och ditt Net2-åtkomstkontrollsystem måste uppdateras till version 6.00 eller senare.

Åtgärdsknappar

Åtgärdsknappar kan ställas in i Entrys konfigurationsverktyg. Knapparna kan användas för att utlösa reläerna på kontrollenheter så att de aktiveras i ett visst antal sekunder. Varje Premium Monitor eller Audio Monitor kan ha upp till 2 konfigurerade åtgärdsknappar åt gången.

För att ställa in en åtgärdsknapp, öppna Entrys konfigurationsverktyg, välj bildskärmen och öppna fliken "Åtkomstknappar". Här kan var och en av de två knapparna konfigureras.

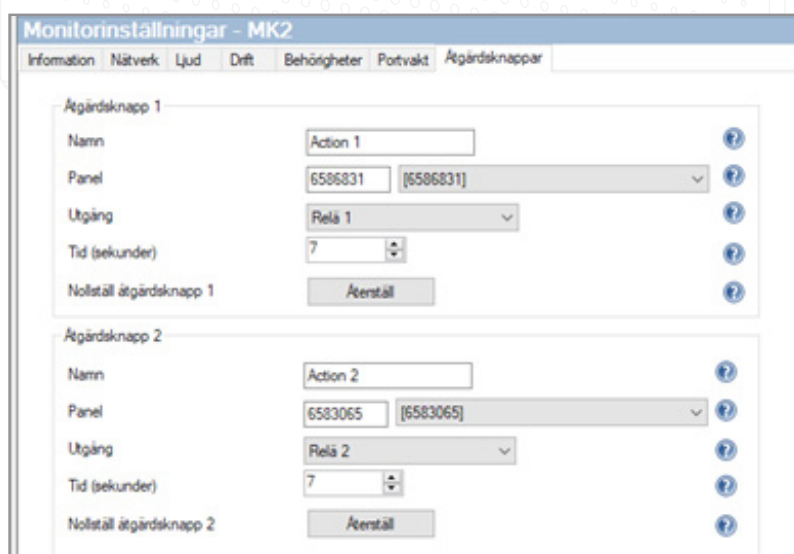

Ange ett namn på åtgärdsknapparna. Vi rekommenderar att de namnges på lämpligt sätt för den enhet som de ska utlösa. Detta namn kommer att visas i Premium-monitorns fönster.

OBS: Det finns en gräns på 12 tecken

För att utlösa kontrollenheters reläer måste du välja panelen som är ansluten till enheten i fråga. Du kan antingen manuellt ange serienumret på panelen eller välja panelen från rullgardinsmenyn.

Den önskade utgången kan då väljas. För Entry-kontrollenheter är detta antingen Relä 1, 2 eller larmutgången.

Välj till sist hur länge reläet ska utlösas. Det kan vara så kort som 1 sekund eller upp till 3600 sekunder (1 timme).

Åtgärdsknappar kan nollställas via Entrys konfigurationsverktyg. För att nollställa åtgärdsknappar på ett snabbt sätt måste Entry-systemet använda version 2.24 eller högre.


Ljudmonitor

Åtgärdsknapp 1 och 2 på ljudmonitorn är o- och oo-knapparna som visas i bilden nedan.




Standard- & Premium-monitor

Åtgärdsknapparna finns under "åtgärder" i standard- och premium-monitorn.

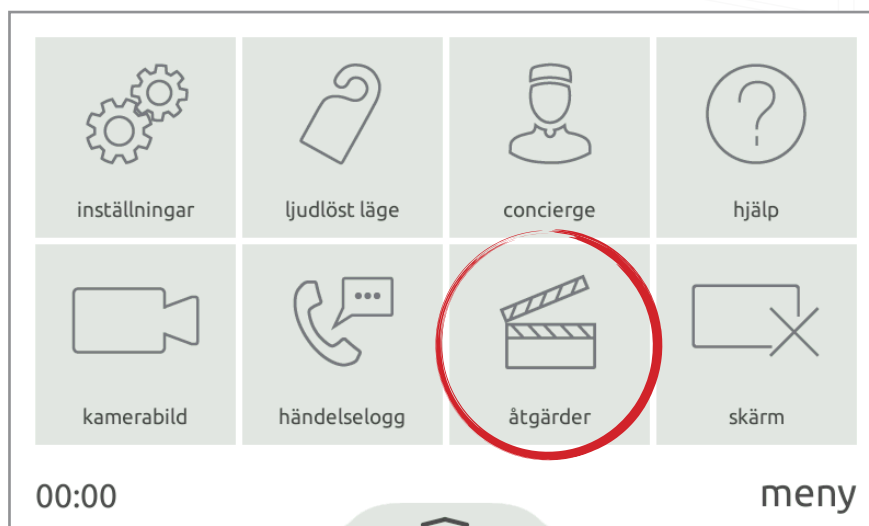

När åtgärdsknapparna har konfigureras går det att utlösa endera åtgärdsknapp medan samtal pågår, antingen på Standard- eller Premium-monitorn.

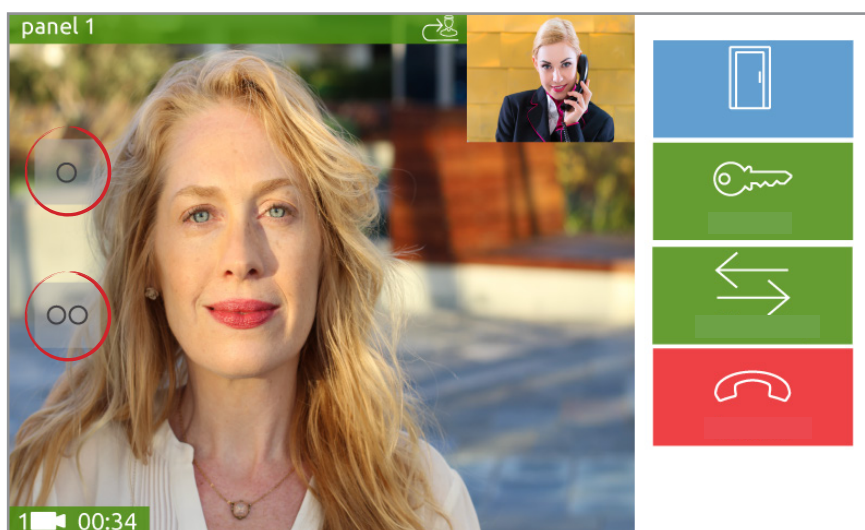


Utlösare och åtgärder i Net2


Om ett Entry-system används som del av ett större Net2-system kan åtgärdsknapparna på monitorer användas som utlösare inom Net2.

För mer information om hur man konfigurerar utlösare och åtgärder i Net2, se: Paxton.info/507

För att konfigurera utlösare och åtgärder med Entry-åtgärdsknapparna, logga först in på Net2-programvaran och välj "Utlösare och åtgärder" från trädvyn. Klicka på "Lägg till" och välj sedan "När en händelse inträffar i Net2 Entry-systemet" i rullgardinsmenyn.

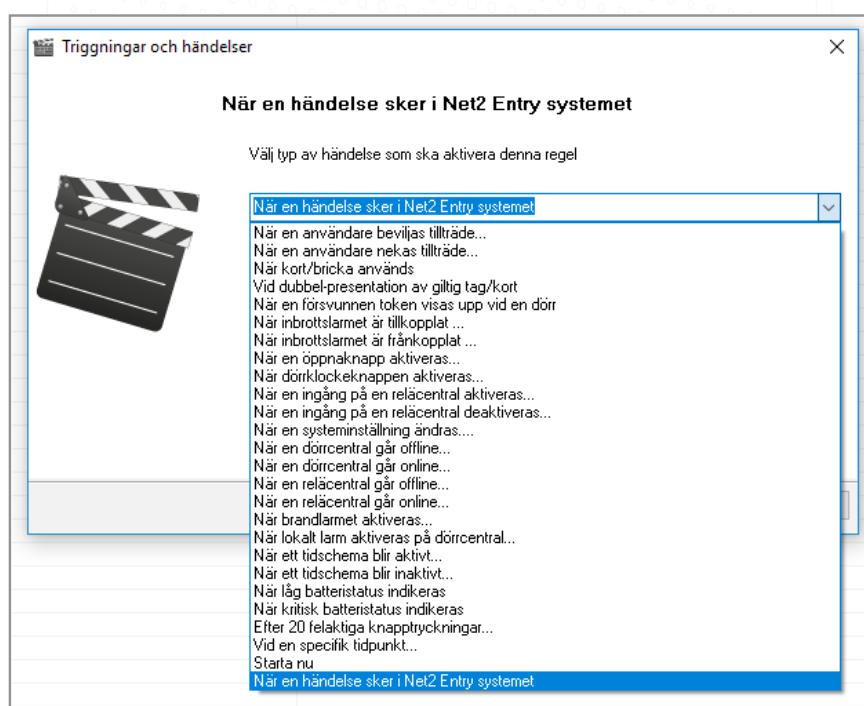

Klicka på "Nästa", därefter kan du välja vilken utlösare från Entry-systemet du vill använda. Här kan du välja "När någon klickar på åtgärdsnapp 1" eller "När någon klickar på åtgärdsnapp 2".

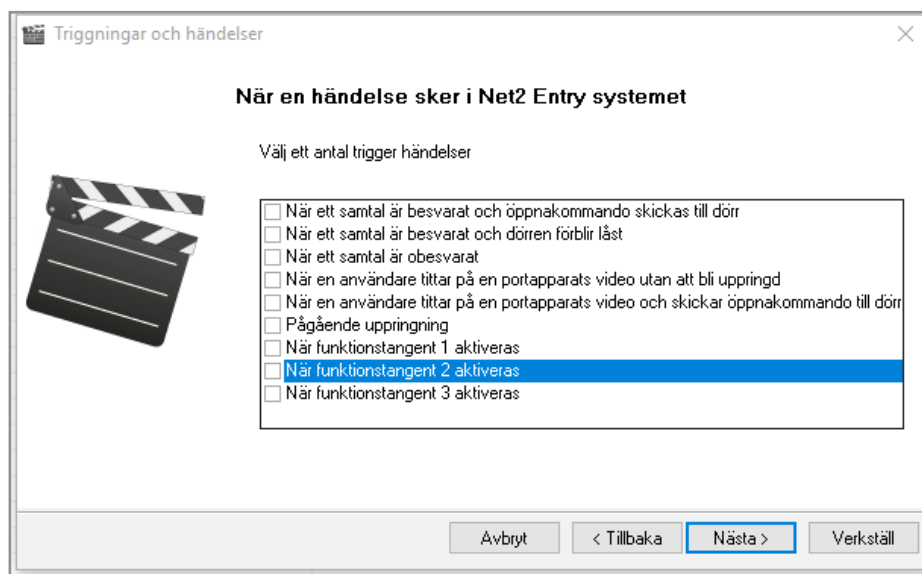

OBS: När utlösaren "När åtgärdsnapp 1/2 används" måste motsvarande åtgärdsnapp konfigureras på den monitor som används, annars kommer Net2 inte att köra regeln

Härifrån går det att följa guiden till nästa fönster för att konfigurera eventuella ytterligare parametrar (dörrnamn, tidszoner etc) som ytterligare definierar just den utlösningshändelsen.

Guiden kommer sedan att be om den/de åtgärd(er) som ska utföras när utlösaren aktiveras. Dessa alternativ beskrivs i följande avsnitt.

Slutligen måste du ge rollen ett beskrivande namn och klicka på "Slutför" för att spara.

OBS: Utlösare och åtgärder som används för åtgärdsnapp 1 eller 2 kommer att aktiveras när någon av monitorns åtgärdsnappar 1 eller 2 aktiveras. Eventuella regler som konfigurerats för denna utlösare kommer att gälla för alla monitorer på en viss plats och kan inte konfigureras på något annat sätt för enskilda monitorer.

Felsökning

Om en av åtgärdsknapparna inte fungerar som det är tänkt går det att använda informationen nedan. Där beskrivs några vanliga problem och tänkbara lösningar.

Problem	Rekommendation
Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna utlöses inte. Om du använder en Premium- eller stanrdamonitor visas meddelandet "Åtgärd misslyckades, enheten hittades inte" på enheten.	Panelserienumret som angetts i "Åtgärdsknappar" i monitorn i Entrys konfigurationsverktyg är felaktigt. Om du byter till ett giltigt serienummer kommer problemet att vara löst.

<p>Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna utlöses inte.</p> <p>Om du använder en Premium- eller standardmonitor visas meddelandet "Åtgärd misslyckad, kontrollenhet ej ansluten" på enheten.</p>	<p>Antingen är det kontrollenhetsserienummer som angetts under "Drift" i panelen i Entrys konfigurationsverktyg felaktigt eller så är kontrollenheten urkopplad.</p> <p>Om du byter till ett giltigt serienummer kommer problemet att vara löst.</p>
<p>Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna utlöses inte.</p> <p>Om du använder en Premium- eller standardmonitor visas meddelandet "Åtgärd skickad till enhet" på enheten.</p>	<p>Kontrollenheten använder en äldre version av Net2 som inte är kompatibel med åtgärdsknapparna. Du måste uppdatera ditt Net2-system till version 6 eller senare.</p>

