

# Paxton Entry - Einrichten eines neuen Standortes

## Übersicht


Die Paxton Entry App ermöglicht es Nutzern, Anrufe auf ihren mobilen Geräten von einer Entry-Türstation aus zu empfangen. App-Nutzer können sich überall auf der Welt befinden und trotzdem verwalten, wer Zugang zu ihrem Gebäude hat. Die gesamte Verwaltung der Paxton Entry App erfolgt über das myPaxton-Portal, das die Inbetriebnahme, Einrichtung und Bezahlung so einfach wie möglich machen soll.

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie Sie Ihre Entry-Hardware mit myPaxton verbinden.




## Einen neuen Standort erstellen

1. Klicken Sie in myPaxton auf die Registerkarte „Standorte“.

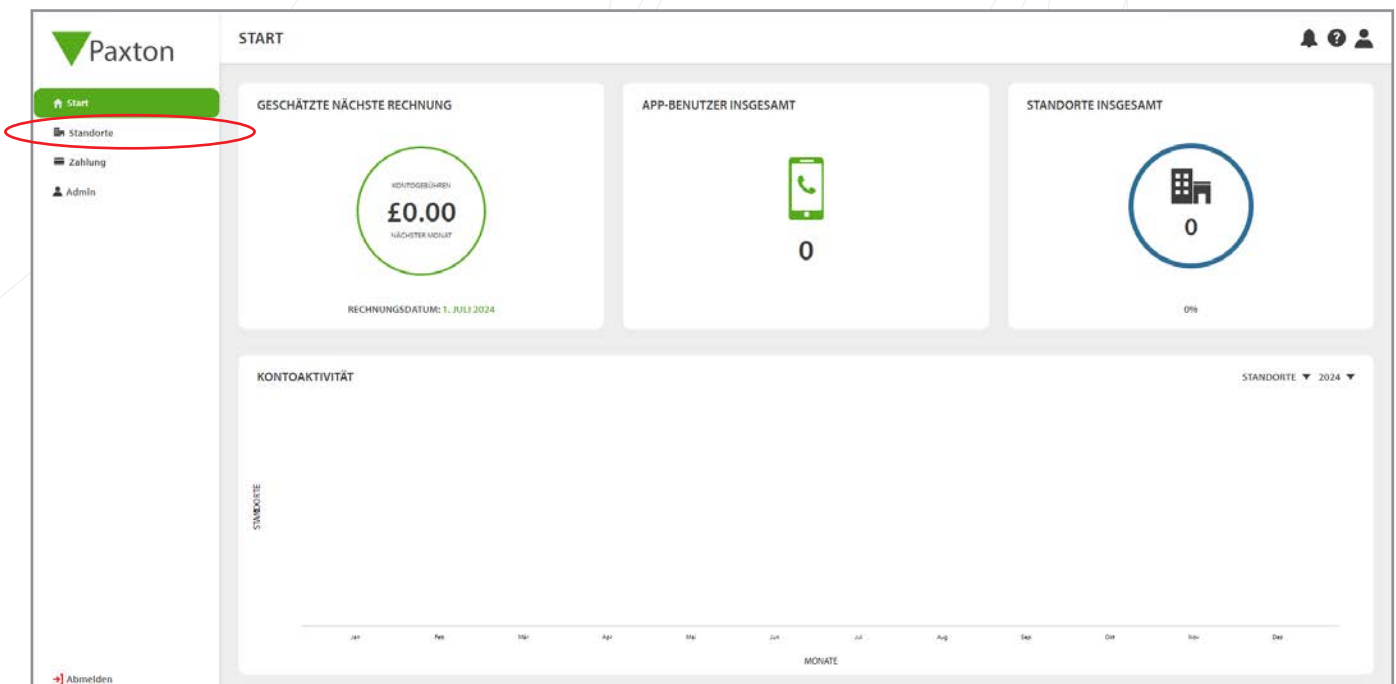


2. Klicken Sie auf „Standort hinzufügen“.

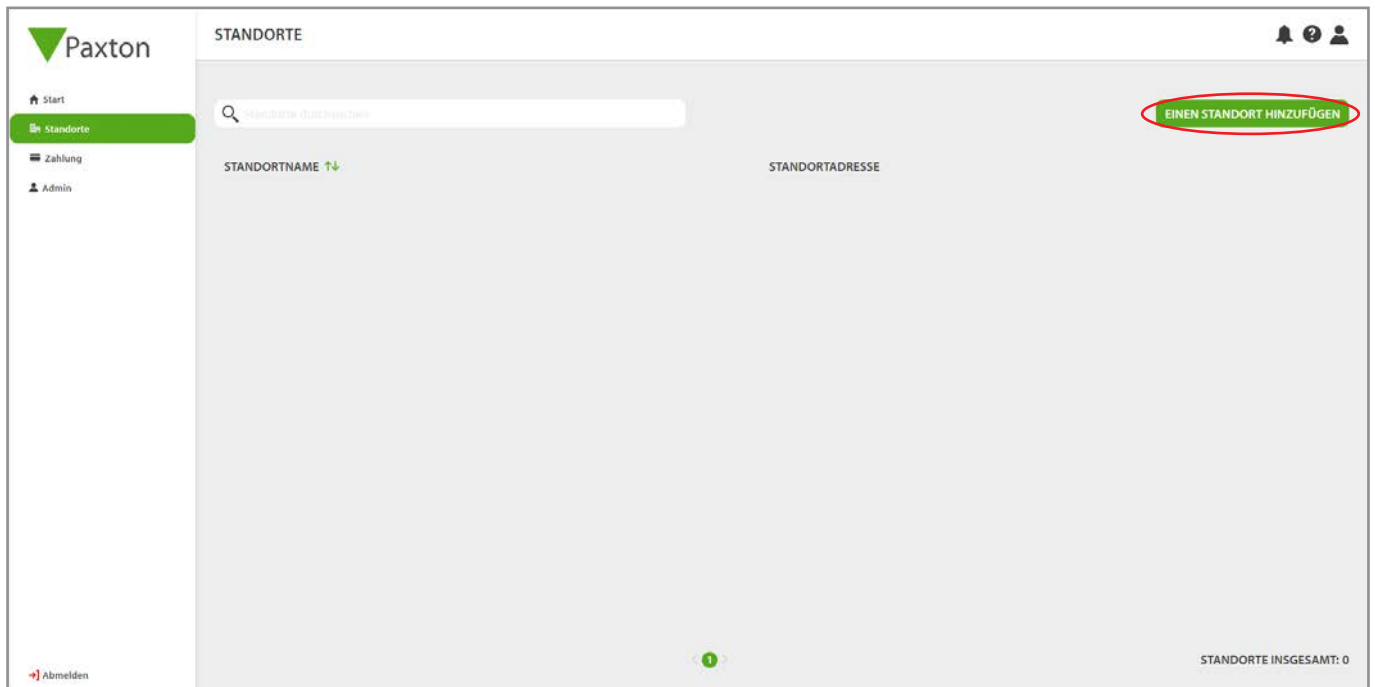


3. Füllen Sie die Standortdetails aus.

Wenn Sie die Option „**Kontaktdaten in der App anzeigen**“ auf „ein“ setzen, können Sie den App-Nutzern die entsprechenden Kontaktinformationen für die Fehlerbehebung zur Verfügung stellen.

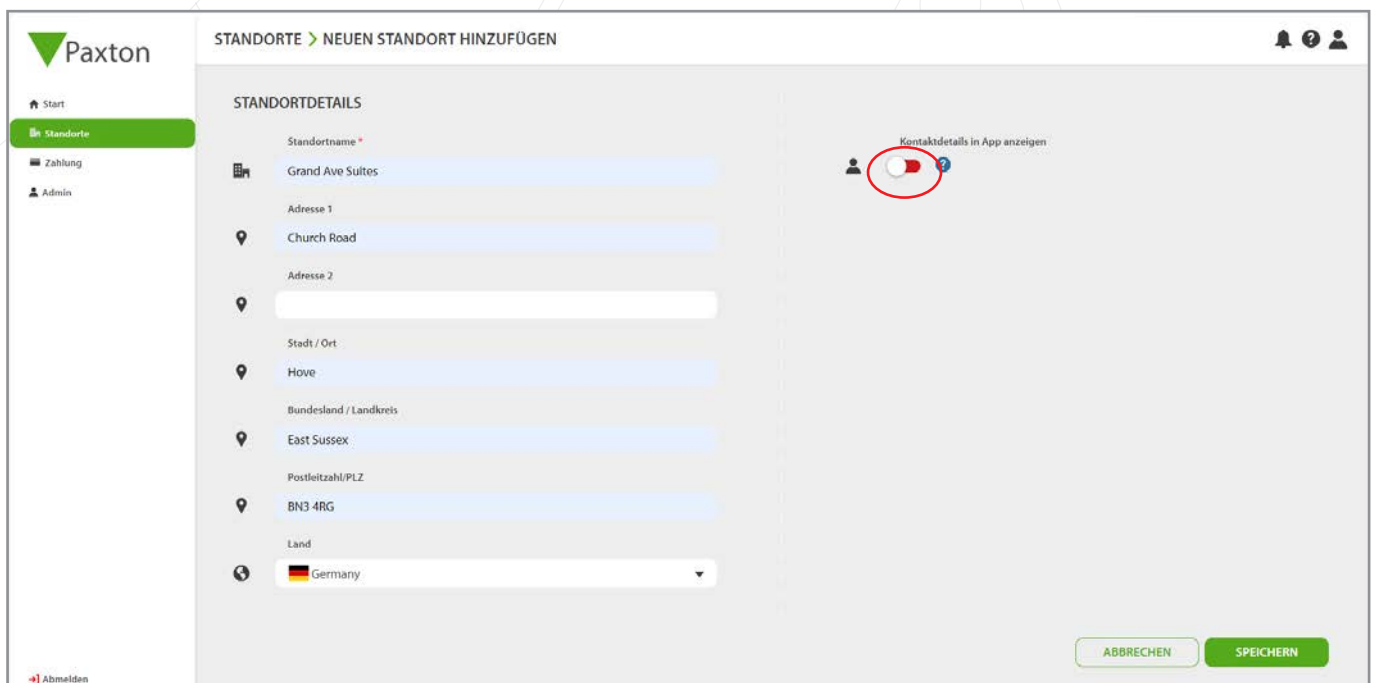


4. Sie werden nun gefragt, ob Sie Ihre Hardware mit Ihrem Standort verbinden möchten. Wenn Sie Ihre Entry-Hardware bereits installiert haben, wählen Sie „Ja“, andernfalls können Sie Ihre Hardware später verbinden.

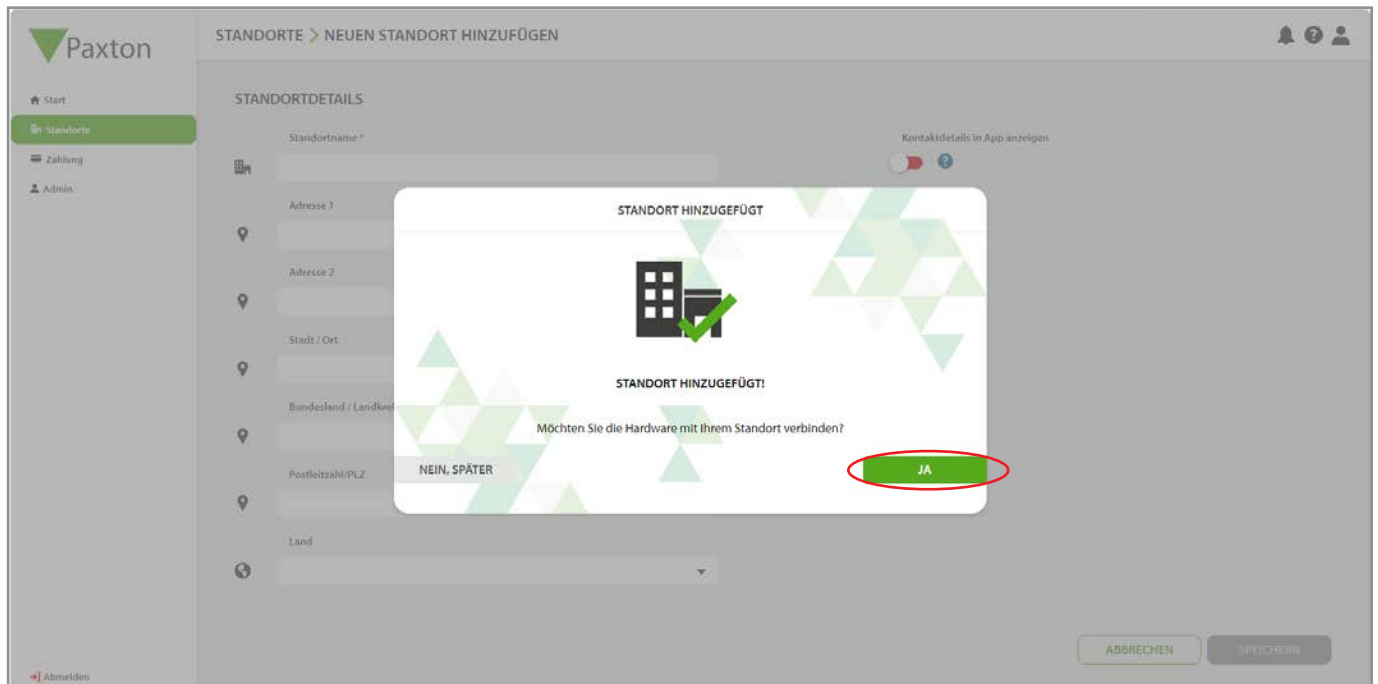


Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, gelangen Sie zur Registerkarte „Hardware“.

- Um Ihre Hardware mit Ihrem neuen Standort zu verbinden, müssen Sie die Seriennummer eines der Entry-Türstationen und den Engineering Code für den Standort eingeben und dann auf „Verbinden“ klicken.


**Bitte beachten Sie:** Ihre Entry-Türstation benötigt eine Verbindung zum Internet, um diesen Schritt auszuführen.

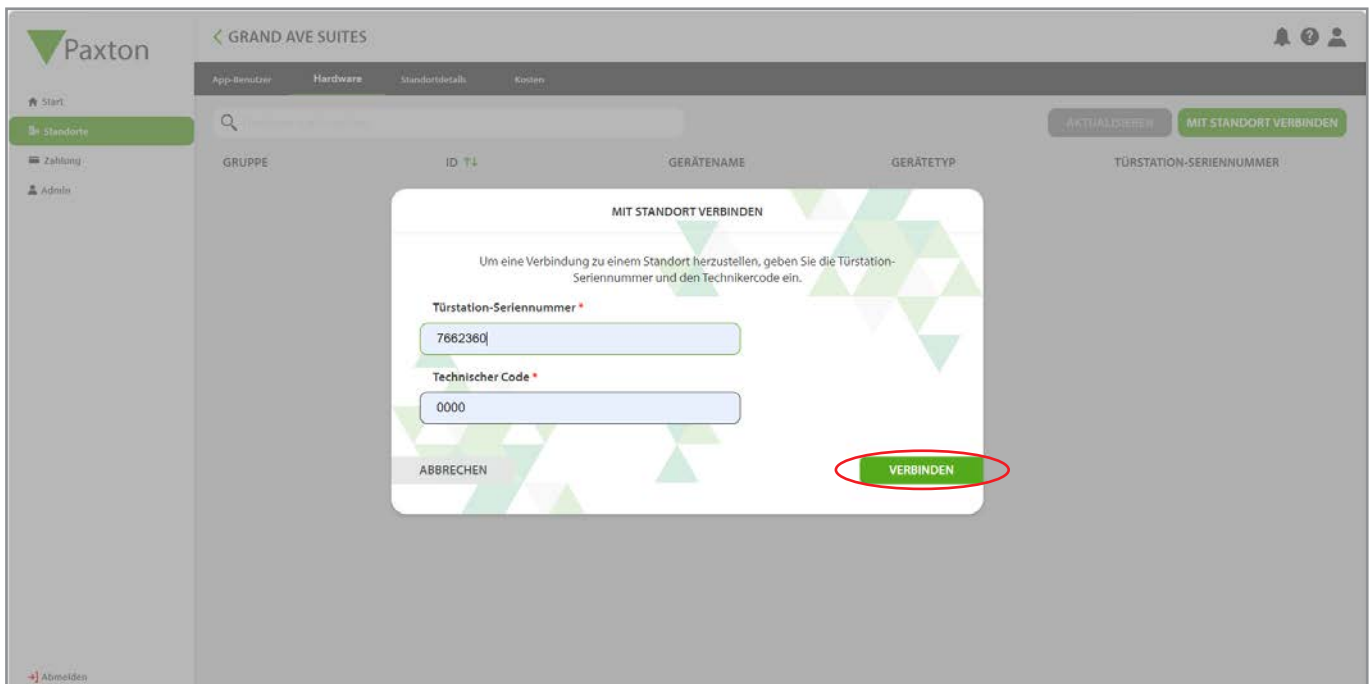

- Sie haben nun Ihren neuen Standort eingerichtet.

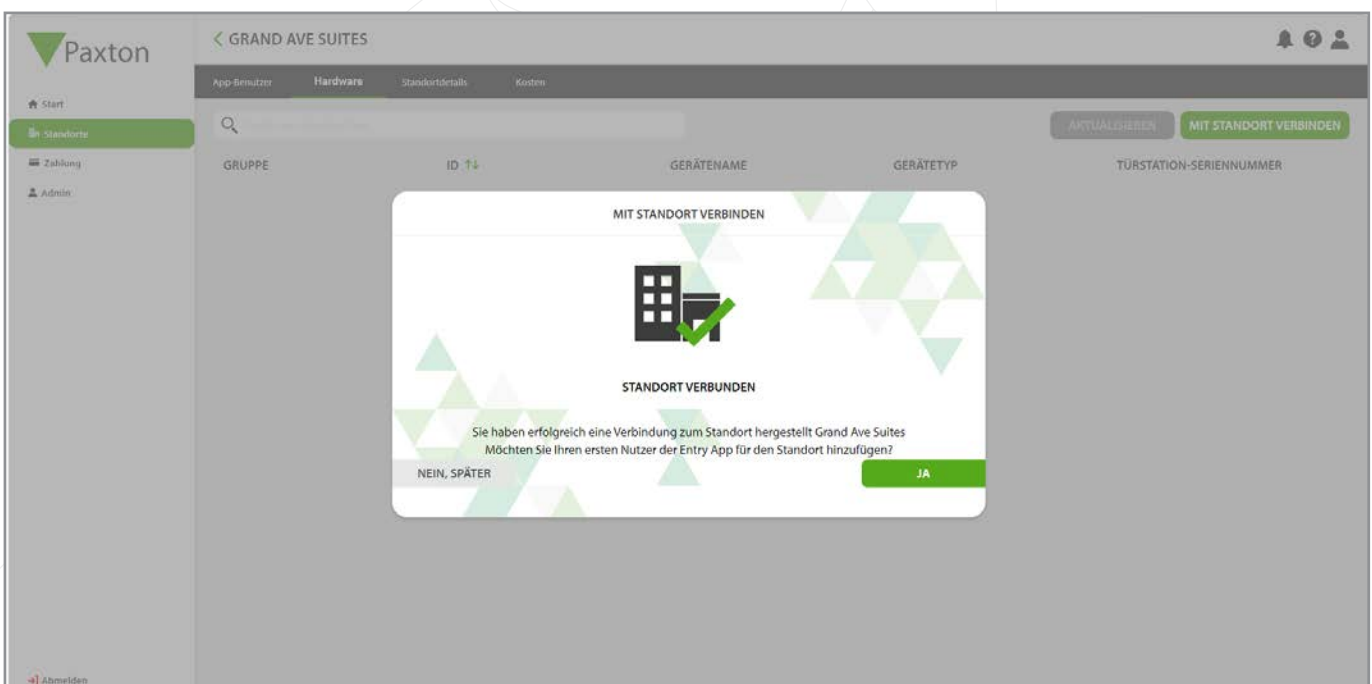

Auf der Hardwareseite werden nun alle Entry-Türstationen und Monitore an Ihrem Standort aufgelistet.

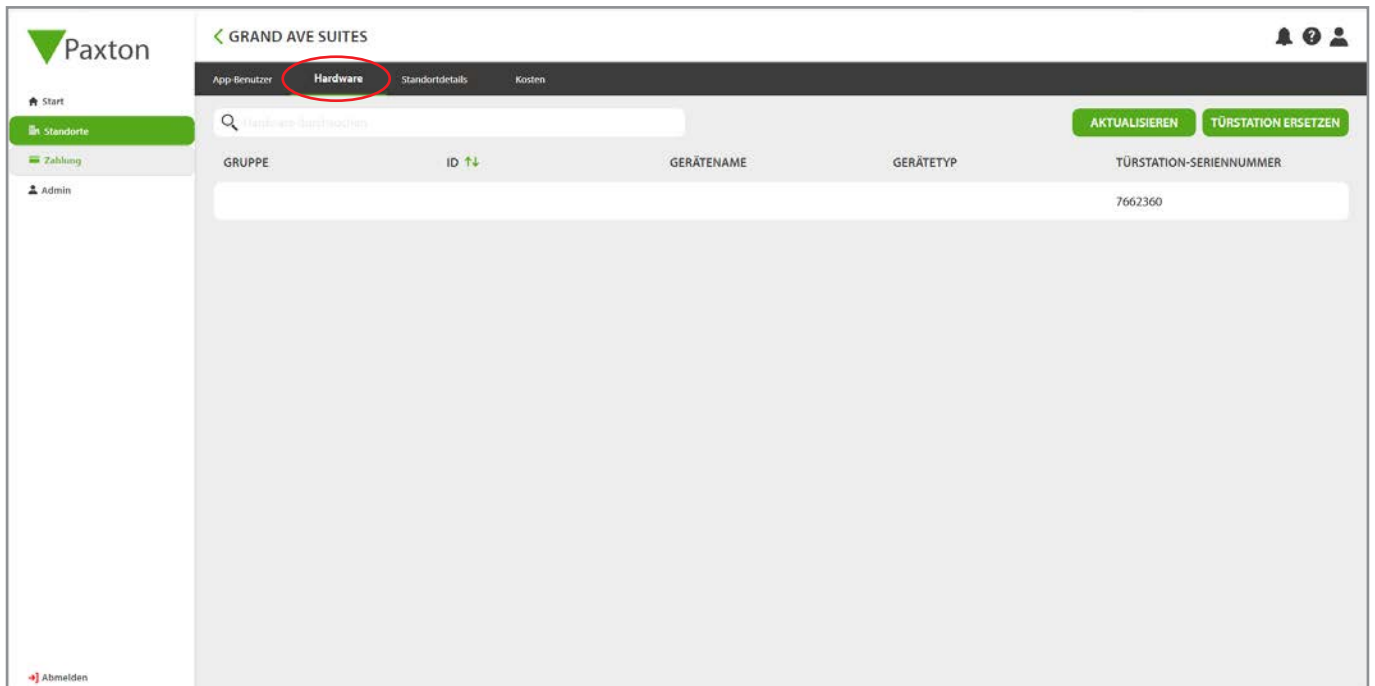

Falls dies nicht der Fall ist, finden Sie hier einige Prüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Hardware für die Verbindung mit dem myPaxton-Portal bereit ist.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Entry Configuration Utility ab Version 4.0 verwenden\*
- Öffnen Sie im Entry Configuration Utility die Registerkarte „Information“ unter der Seite „Standort“ und vergewissern Sie sich, dass „Paxton Entry aktiviert“ angekreuzt ist. Bitte beachten Sie, dass dadurch IPV4 für Ihre gesamte Entry-Hardware aktiviert wird.
- Öffnen Sie alle Netzwerk-Ports, die in der Tabelle unten aufgeführt sind.

\*Wenn Sie ein Upgrade benötigen, können Sie die neueste Version hier herunterladen:

< [www.paxton.info/1907](http://www.paxton.info/1907) >

Netzwerk-Ports	Protokoll	Verkehr blockiert	Transport
80	HTTP	Türstation-zu-Cloud-Kommunikation mit mypaxton.com, mypaxton.co.uk & entry.paxtoncloud.com. Alles, was über diesen Port läuft, wird auf 443 HTTPS umgeleitet	TCP
443	HTTPS	Türstation-zu-Cloud-Kommunikation. Domänen von mypaxton.com, mypaxton.co.uk & entry.paxtoncloud.com	TCP
3478	WebRTC STUN/TURN	Umgang mit Anrufen von Mobiltelefonen und Türstationen. Domains von *.twilio.com	UDP
8883	MQTT (Türstationen ungebunden)	Türstationen, die nicht an ein System gebunden sind, verwenden diesen Port zur Kommunikation mit dem myPaxton Portal. Die Domäne ist entry.paxtoncloud.com	TCP
8886	MQTT (Türstationen, die an einen Standort gebunden sind)	Türstationen, die an ein System gebunden sind, verwenden diesen Port zur Kommunikation mit dem myPaxton Portal. Die Domäne ist entry.paxtoncloud.com	TCP
8887	MQTT Android/iOS	Mobile Geräte verbinden sich über diesen Port mit dem Entry System. Die Domäne ist entry.paxtoncloud.com	TCP