

Ansluta och konfigurera en PaxLock Pro2 till Net2

Översikt

PaxLock Pro2 är en batteridrivnen trådlös passerkontrollenhet. PaxLock Pro används ofta där kabeldragning är dyrt eller opraktiskt och kan installeras direkt på en dörr.

PaxLock Pro använder en Net2Air Bridge för att kommunicera med Net2-systemet med hjälp av Paxtons egenutvecklade trådlösa teknik. Se även: AN1096 – Hur man planerar en trådlös Net2-installation <<https://paxton.info/3584>>

Registrera en PaxLock Pro2

För att registrera en PaxLock Pro2 måste den kopplas till en Net2Air Bridge. Visa bara upp ett användartoken som finns i databasen för läsaren, så skickar PaxLock dessa data till en Net2Air Bridge.

Om fler än en brygga svarar kontrollerar PaxLock signalstyrkan och väljer den brygga som har starkast signal för kommunikation. Net2 PC bekräftar sedan att det uppvisade användarkortet finns i databasen och om så är fallet fortsätter den med att koppla PaxLock till systemet.


PaxLock LED-lampan blinkar grönt för att bekräfta att bindningen pågår. En växlande röd/grön blinkning indikerar att en programuppdatering pågår.

Om PaxLock flyttas eller omgivningen förändras, återansluter den automatiskt till den brygga som ger starkast signal.

Konfigurera en PaxLock Pro2

Efter installation och koppling av en PaxLock Pro2 till Net2-programvaran är det mycket enkelt att konfigurera enheten.

Dubbeltklicka på den specifika dörren i fliken Dörrar i Net2 för att öppna fönstret för dörrkonfiguration. Här kan ett urval av ändringar göras på luckan för att konfigurera enheten efter behov.

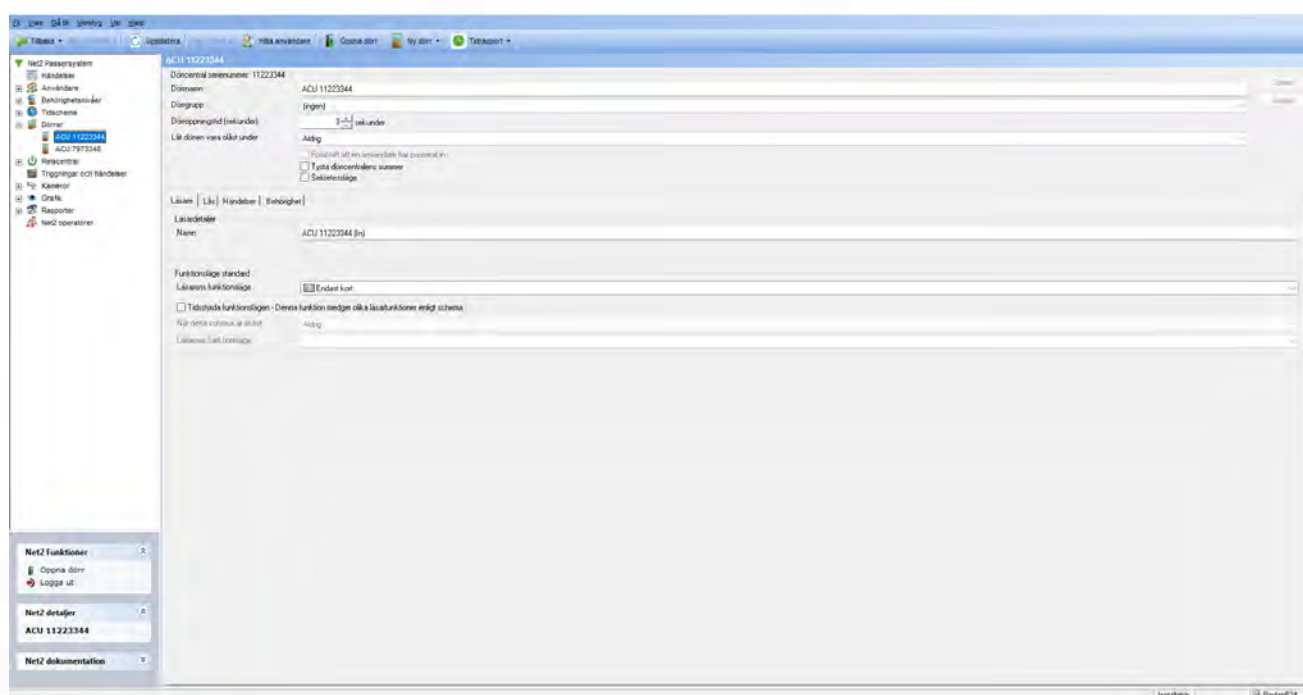

Dörrnamn: Namnge dörren.

Dörröppningstid: Ställ in dörröppningstid.

Lås upp dörren under: Håller dörren olåst under denna tidszon. Ställ in på "Aldrig" för normal användning.

Läsare: Lokala inställningar för läsaren.

Utgång: Konfigurerar låset för tidsinställd frigöring eller växlingsläge

Händelser: Visar endast händelser för denna styrenhet.

Åtkomsträttigheter: Ange tidszonen och varje användare som har åtkomst genom denna dörr.

Sekretessläge

När en PaxLock är i sekretessläge nekas giltiga token som presenteras för PaxLock åtkomst. Detta gör det möjligt att hålla möten i privat miljö utan avbrott eller att hindra andra från att komma in i rummet. När PaxLock tas ur sekretessläget återgår normala åtkomstbehörigheter.

Obs! Du måste ha Net2 v7 eller senare för att kunna använda sekretessläget.

Aktivera/inaktivera sekretessläget i Net2

Sekretessfunktionen är inaktiverad som standard.. Om du vill använda den här funktionen gör du så här:

1. Installera din PaxLock Pro2
2. Klicka på "Dörrar" och dubbelklicka på PaxLock Pro2 som du just har konfigurerat.
3. Du kommer att se att "Sekretessläget" är inaktiverat som standard.. Detta gör det möjligt för användare att slå på och stänga av sekretessläget vid dörren.
4. För att aktivera den här funktionen markerar du bara rutan och klickar på "Spara".. När funktionen är aktiverad fungerar åtgärdsknappen på din PaxLock.

Aktivera/inaktivera sekretessläget vid dörren

1. På din PaxLock Pro2 ser du åtgärdsknappen. Tryck bara på knappen för att aktivera sekretessläget.
2. Du kommer nu att se att lampan har blinkat rött för att meddela dig att rummet nu är i sekretessläge.
3. För att stänga av sekretessläget trycker du bara ner handtaget och lämnar rummet. LED-lampan blinkar grönt för att visa att sekretessläget har stängts av.



Sekretessläge aktiverat utan personer i bilen

Denna situation kan endast uppstå om sekretessläget är aktiverat när dörren är öppen och dörren sedan stängs utan att handtaget trycks ned vid utgången.

Nyckelöverskrivning

- Om en nyckelöverstyrning är tillgänglig kan den användas för att återfå tillträde.

Net2-systemet

- Inaktivera sekretesslägesfunktionen via Net2-programvaran.
- Presentera en token som inte är registrerad i systemet för att aktivera PaxLock så att den kommunicerar med servern och stänger av sekretessfunktionen.

Problem	Rekommendation
PaxLock Pro2 rapporterar en svag signal	Flytta Net2Air Bridge till en ny plats och försök undvika hinder som kan påverka den trådlösa signalen. Testa signalen igen genom att presentera en token för PaxLock Pro2 flera gånger och uppdatera dörrsidan i Net2. Se till att PaxLock Pro2 och Net2Air Bridge är minst 3 meter från varandra och från annan trådlös utrustning. RF-signalen passerar inte genom metallföremål och alla täta material minskar räckvidden. Montera inte PaxLock Pro2 och Net2Air Bridge på olika våningar i en byggnad.
Den fasta programvaran kan inte uppdateras	Idealt sett bör du ha 3-4 signalstreck för att säkerställa optimal prestanda. Om din PaxLock Pro konsekvent rapporterar mindre än detta, bör du överväga att flytta bryggan.
PaxLock Pro2 upptäcks inte i Net2-programvaran och/eller kan inte anslutas till Net2-systemet.	Kontrollera att du har lagt till Net2Air Bridge till systemet via Net2-konfigurationsverktyget. Se också till att du har kopplat PaxLock Pro2 till systemet genom att visa upp en token för PaxLock Pro som har lagts till i Net2-databasen. Ta bort PaxLock Pro2 från dörren och flytta den närmare Net2Air Bridge. Om anslutningen lyckas måste du flytta bryggan för att säkerställa att PaxLock Pro får en bättre signal. Om PaxLock Pro2 tidigare har varit kopplad till ett annat system måste den återställas. Följ återställningsproceduren som beskrivs i instruktionerna.
PaxLock Pro2 fortsätter att kopplas bort	Om PaxLock Pro har svag signal vid normal drift kan rörliga hinder såsom fordon eller personer orsaka att den kopplas bort. Net2Air Bridge kan behöva flyttad för att ge bättre signalstyrka. Genom att lägga till ytterligare en Net2 Air Bridge ökar du den trådlösa räckvidden.
Webbplatsen använder ett delat trådlöst nätverk med hög användning. Vid vissa tidpunkter på dagen kan Net2-systemet inte kommunicera.	Det trådlösa Net2-systemet måste kunna samexistera med ett befintligt nätverk. I de flesta fall kan detta göras utan att några ändringar behöver göras. Om bandbredden är begränsad eller dataanvändningen mycket hög rekommenderas det att använda kanalerna 1 och 6 för WiFi-nätverket och undvika kanal 11. Kontakta supporten för ytterligare hjälp.
När jag öppnar dörren öppnas inte spärren helt	PaxLock Pro2 kräver ett lås med en vridvinkel på högst 45°. Om handtaget inte dras in helt är det troligt att låshuset inte uppfyller detta krav och måste bytas ut. Obs! Denna information gäller inte PaxLock US.
PaxLock Pro2 klickar när en token presenteras och öppnar inte dörren.	Kontrollera att du har följt anvisningarna på baksidan av mallen som medföljer i förpackningen. Kontakta supporten för ytterligare hjälp.

När jag presenterar en token svarar inte PaxLock Pro2.

Se till att den token du använder har ett format som stöds av PaxLock Pro2. Stödda format visas i databladet.

Om enheten fortfarande inte fungerar kan det betyda att batterierna behöver bytas ut. Kontrollera batteristatusen i Net2-programvaran eller byt ut batterierna mot batterier som du vet är laddade.

Jag har lagt till en ny användare men de nekas åtkomst vid dörren

Kontrollera om händelser med nekad åtkomst skickas till Net2. Om så inte är fallet, indikerar det att det inte finns någon anslutning mellan PaxLock Pro2 och Net2Air Bridge. Följ rekommendationerna för att återupprätta kommunikationen ovan.