

Paxlock Pro2 an Paxton10 anbinden und Konfigurieren

Übersicht

PaxLock Pro2 kann in Paxton10 eingebunden werden und bietet so eine drahtlose Lösung für eine Vielzahl von Innen- und Außentüren.


Hinzufügen eines PaxLock Pro2 zu Paxton10

Bevor Sie ein PaxLock Pro2 zu Ihrem Paxton10-System hinzufügen können, muss es zunächst über die Paxton10 Wireless Connectoren erkannt werden.


- Um das PaxLock Pro2 einzubinden, präsentieren Sie einen Transponder eines Systemtechnikers, der bereits in der Paxton10-Datenbank gespeichert ist, an das Gerät. Die LED blinkt grün und rot.

Hinweis: Smarte Identifikationsmedien können nicht als gültiger Transponder zum Erkennen eines PaxLock Pro2 verwendet werden
- Navigieren Sie innerhalb der Paxton10-Software zum Abschnitt „Geräte“
- Wählen Sie unten rechts im Gerätebereich „PaxLock“ aus; alle erkannten und nicht zugeordneten* PaxLock Pro-Geräte werden aufgelistet.

*Nicht zugeordnete PaxLock Pros sind solche, die derzeit keinem Paxton10-System zugeordnet sind. Sobald das PaxLock Pro gekoppelt und dem System zugeordnet wurde, wird es unter dem Button „Hardware Verwalten“ angezeigt.

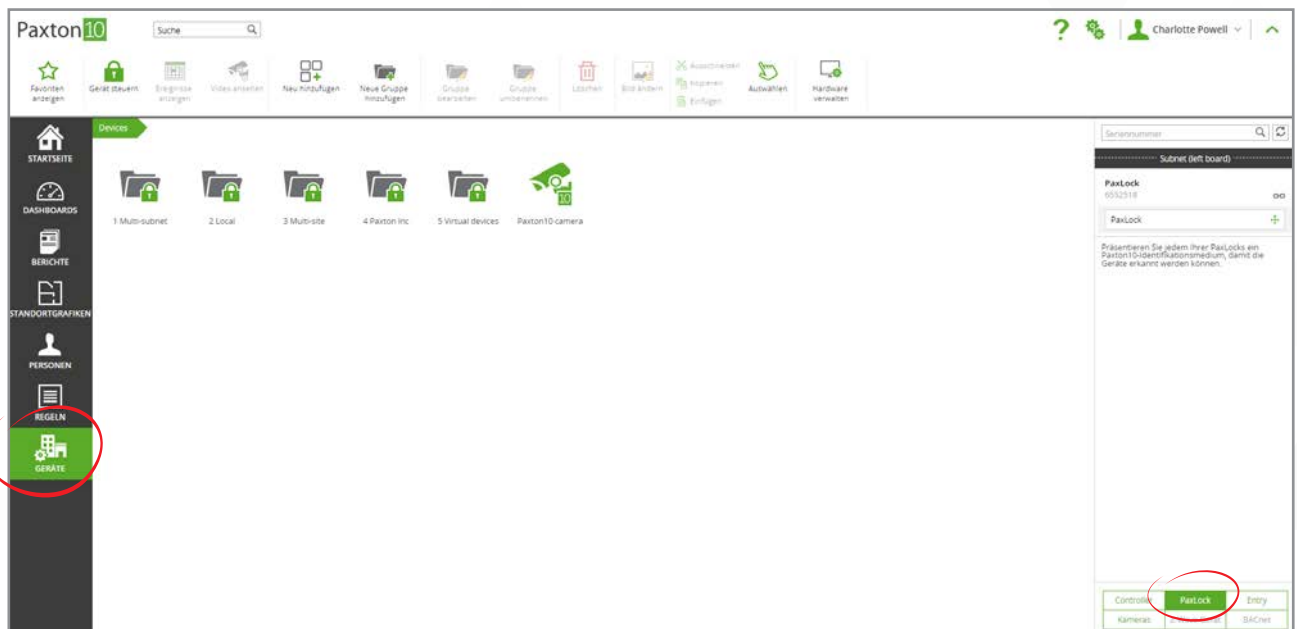


- Klicken Sie auf das Verschieben-Symbol unter dem PaxLock Pro2, das Sie Ihrem System hinzufügen möchten, und ziehen Sie es auf die leere Fläche im Gebäude Bereich, um eine neues Gerät in Paxton10 anzulegen, oder ziehen Sie es auf ein vorhandenes „PaxLock Tür“-Gerät, um das PaxLock Pro diesem Gerät zuzuordnen.

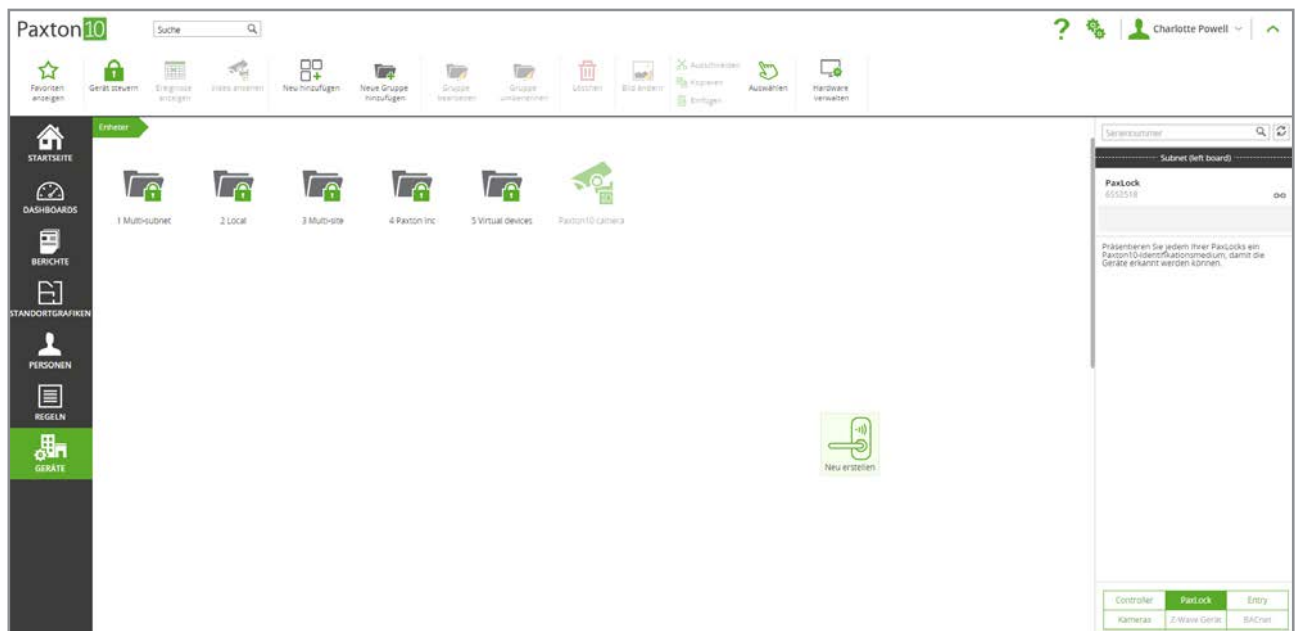

Sobald das PaxLock Pro2 in Paxton10 einem Gerät zugeordnet wurde, ist das PaxLock Pro an dieses Paxton10-System gebunden und kann von keinem anderen System erkannt oder gesteuert werden.

Falls es zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht ist, Geräte anzulegen und zuzuordnen, können Sie durch Klicken auf das grüne „Verbinden“-Symbol neben jedem PaxLock Pro2 auf der rechten Seite des Bildschirms das PaxLock Pro ebenfalls mit dem System verbinden und so verhindern, dass andere Systeme die Kontrolle darüber übernehmen.

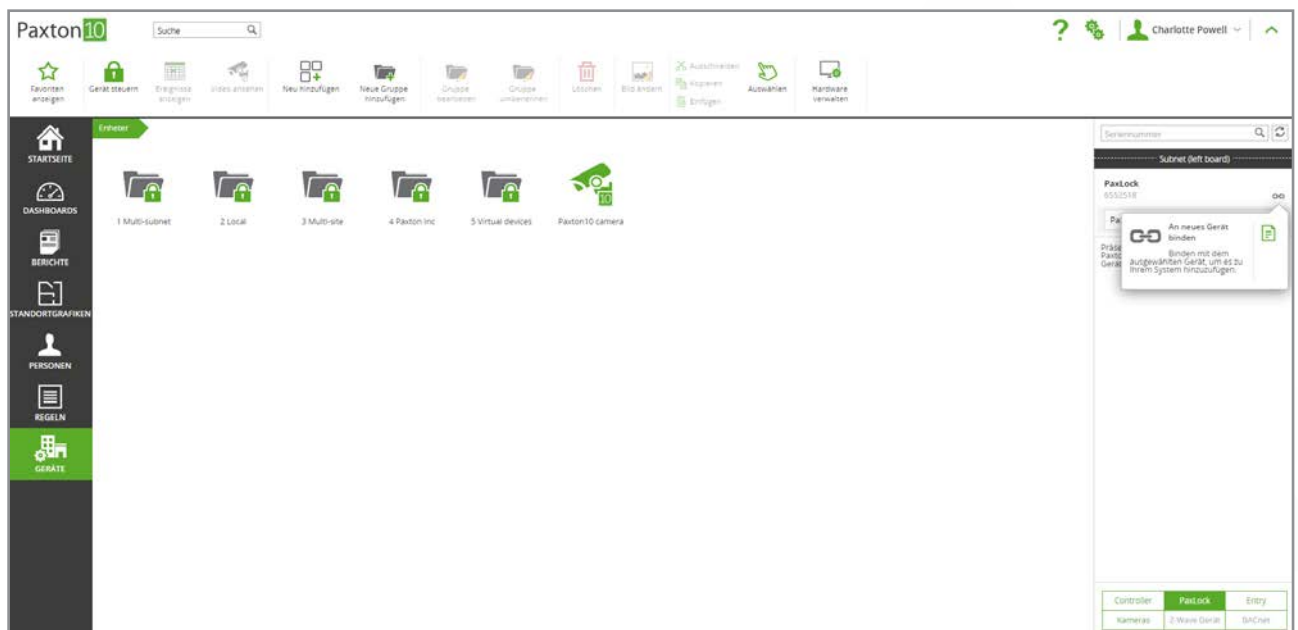

Hinweis: Bei der erstmaligen Kopplung eines PaxLock Pro2 mit einem Paxton10-System dauert die Aktualisierung des Geräts etwa 10 Minuten. Der Status des PaxLock Pro kann unter „Hardware Verwalten“ eingesehen werden.

Verwaltung von PaxLock Pro2 in Paxton10

Sobald ein PaxLock Pro2 mit einem System gekoppelt ist, wird das PaxLock Pro im Fenster „Hardware Verwalten“ angezeigt. Hier können Sie die Hardware-Details, den Online- und Offline-Status, den Akkustatus sowie die Gerätezuordnung einsehen.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Geräte“
2. Klicken Sie auf „Hardware Verwalten“

Bluetooth®-Einstellungen

Der Bluetooth-Modus eines Lesers bestimmt, aus welcher Entfernung Bluetooth-Zugangsdaten gelesen werden können und wie diese verwendet werden.


Um den Bluetooth-Modus zu ändern, gehen Sie im Gerät auf die Registerkarte „Konfiguration“ und wählen Sie dort den Abschnitt „Leser“ aus. Wählen Sie anschließend das Dropdown-Menü neben „Bluetooth-Modus“ aus.

- „Transponder-Modus“ – Die smarten Zugangsdaten oder der Hands-Free-Schlüsselanhängen werden gelesen, sobald er in unmittelbarer Nähe des PaxLock Pro platziert wird.
- „Berühren zum Eintreten“ – Wenn Sie die smarten Zugangsdaten oder den Hands-Free-Schlüsselanhängen in Ihrer Tasche haben, berühren Sie einfach das PaxLock Pro.
- „Bluetooth ausgeschaltet“ – Die smarten Zugangsdaten werden überhaupt nicht gelesen. Der Hands-Free-Schlüsselanhängen wird gelesen, sobald er in unmittelbarer Nähe des PaxLock Pro platziert wird.

Überprüfung von Smart-Geräten

Wenn Sie „Verifizierung“ auswählen, muss der Benutzer sein Gerät mit den biometrischen Funktionen seines Smartphones entsperren, bevor Zutritt gewährt wird. Wenn auf dem Gerät keine Bildschirmsperre eingerichtet ist, wird der Zutritt verweigert.

Dies trägt dazu bei, die Identität des Benutzers anhand seiner biometrischen Daten zu überprüfen, wodurch sichergestellt wird, dass ein Eindringling mit einem gestohlenen Gerät keinen Zutritt zum Gebäude erhält.

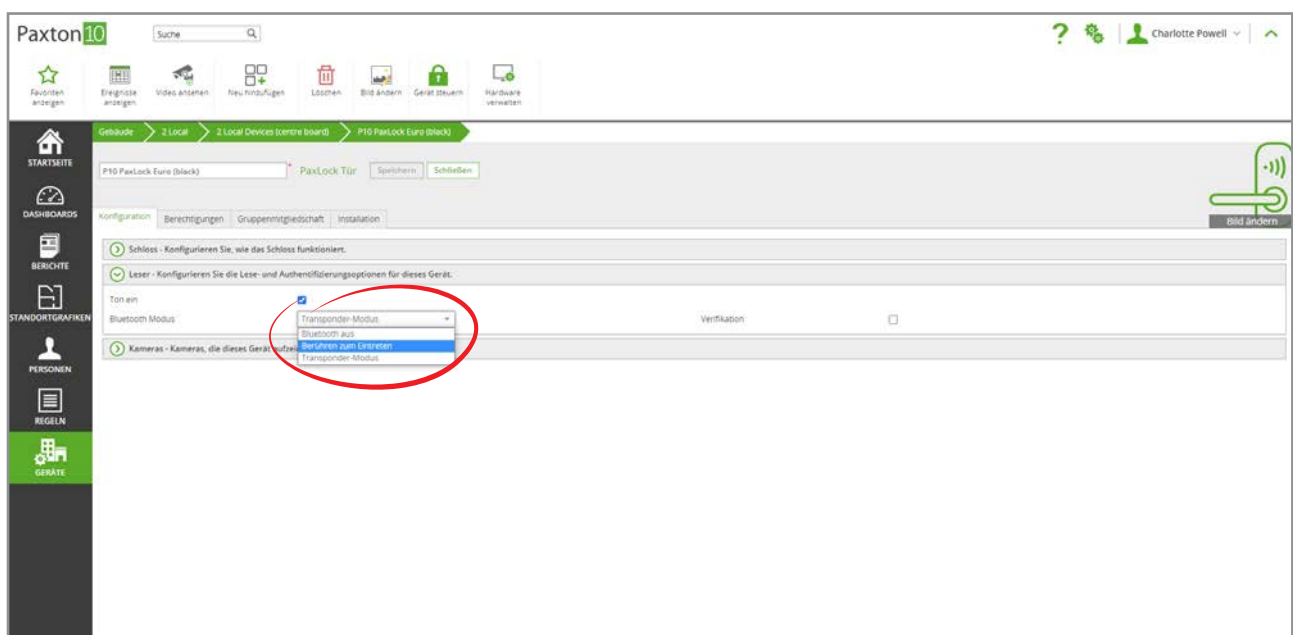

Privatsphäre-Modus

Wenn sich ein PaxLock im Privatsphäre-Modus befindet, wird gültigen Transpondern, die dem PaxLock präsentiert werden, der Zutritt verweigert. Auf diese Weise können Besprechungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Unterbrechungen stattfinden, oder die Anwesenden können verhindern, dass andere den Raum betreten. Sobald ein PaxLock aus dem Privatsphäre-Modus genommen wird, gelten wieder die normalen Zutrittsberechtigungen.

Hinweis: Für die Nutzung des Privatsphäre-Modus ist Paxton10 – SR7 oder eine neuere Version erforderlich.

Aktivieren/Deaktivieren des Privatsphäre-Modus-Funktions in Paxton10

Der Privatsphäre-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Installieren Sie Ihr PaxLock Pro2
2. Klicken Sie auf „Geräte“ und doppelklicken Sie auf das soeben eingerichtete PaxLock Pro2.
3. Unter „Aktionsschaltfläche“ sehen Sie, dass die Option „Aktionsschaltfläche aktivieren“ standardmäßig nicht angekreuzt ist.
4. Um diese Funktion zu aktivieren, setzen Sie einfach ein Häkchen in das Kästchen und klicken Sie auf „Speichern“.

Aktivieren/Deaktivieren des Privatsphäre-Modus an den Zutrittspunkten

1. An Ihrem PaxLock Pro sehen Sie die Aktionstaste. Drücken Sie einfach die Taste, um den Privatsphäre-Modus zu aktivieren.
2. Sie werden nun sehen, dass die LED rot aufleuchtet, um Ihnen anzuzeigen, dass sich der Raum nun im Privatsphäre-Modus befindet.

3. Um den Privatsphäre-Modus zu deaktivieren, drücken Sie einfach den Griff nach unten und verlassen Sie den Raum. Die LED blinkt grün, um anzuzeigen, dass der Privatsphäre-Modus deaktiviert wurde.



Ereignisse im Privatsphäre-Modus

In Ihrer Software werden Ereignisse generiert, sobald die PaxLock-Aktionsschaltfläche gedrückt wurde, was anzeigt, dass der Privatsphäre-Modus ein- oder ausgeschaltet wurde.

Privatsphäre-Modus aktiviert, wenn sich niemand im Raum aufhält

Diese Situation kann nur eintreten, wenn der Privatsphäre-Modus aktiviert ist, während die Tür offen ist, und die Tür anschließend geschlossen wird, ohne dass beim Verlassen der Tür der Türgriff gedrückt wird.

Notzylinderfunktion

- Sofern eine Notzylinderfunktion verfügbar ist, kann diese verwendet werden, um wieder Zutritt zu erhalten.

Paxton10-System

- Deaktivieren Sie die Funktion „Privatsphäre-Modus“ über die Paxton10-Software.

Problem	Empfehlung
Das PaxLock Pro konnte keine Verbindung zu Paxton10 herstellen	Aktualisieren Sie das Gerätefenster auf der rechten Seite des Bildschirms. Sollte das PaxLock Pro dort weiterhin aufgeführt sein, versuchen Sie erneut, es zu koppeln. Falls das Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie zunächst das PaxLock Pro zurücksetzen