

Hur man lägger till en PaxLock Pro2 till Paxton10

Översikt

PaxLock Pro2 kan läggas till Paxton10, vilket ger en trådlös lösning för en rad interna eller externa dörrar.

Lägga till en PaxLock Pro2 till Paxton10


Innan du kan lägga till en PaxLock Pro2 till ditt Paxton10-system måste den först upptäckas via Paxton10 Wireless Connector.

1. För att upptäcka PaxLock Pro2, presentera en systemingenjörstoken som redan finns i Paxton10-databasen för enheten. LED-lampan blinkar grönt och rött


Obs! Smarta behörigheter kan inte användas som giltig token för att upptäcka en PaxLock Pro2.

2. Navigera till avsnittet "Enheter" i Paxton10-programvaran.
3. Välj "PaxLock" under enhetspanelen så visas alla upptäckta och okartlagda* PaxLock Pro-enheter.

*Okartlagda PaxLock Pros är sådana som för närvarande inte är kopplade till en Paxton10-enhet. När PaxLock Pro har kopplats och mappats till en enhet visas den i fönstret "Hårdvaruhantering".

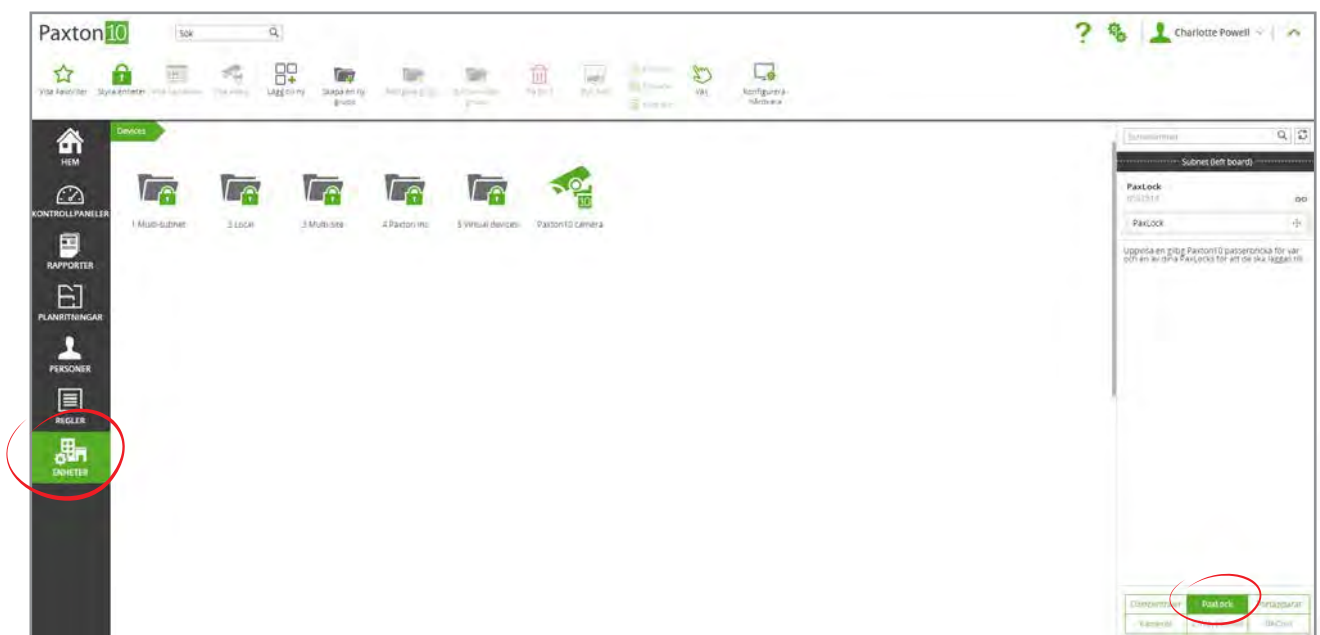


4. Klicka på flyttikonen under den PaxLock Pro2 som du vill lägga till i ditt system och släpp den på en tom plats för att skapa en ny enhet i Paxton10, eller släpp den på en befintlig "PaxLock Door"-enhet för att koppla PaxLock Pro till enheten.

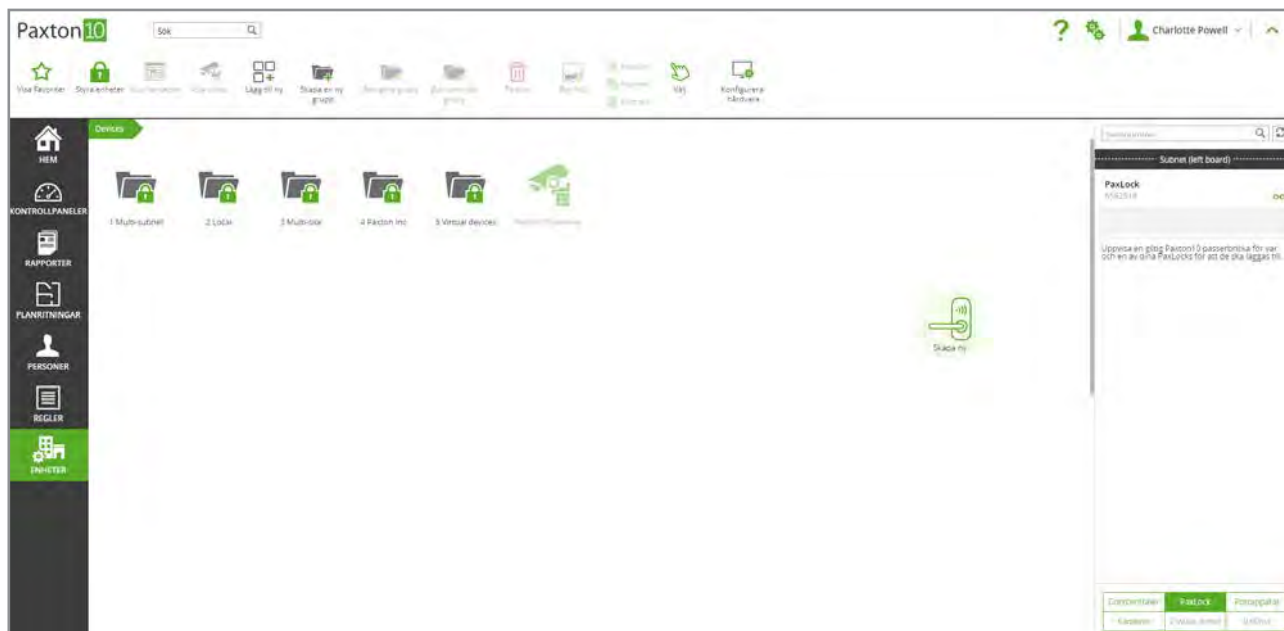

När PaxLock Pro2 har kopplats till en enhet i Paxton10 är PaxLock Pro bunden till det Paxton10-systemet och kan inte upptäckas eller styras av något annat system.

Om det inte är lämpligt att skapa och koppla till enheter i detta skede kan du klicka på den gröna länkkikonen bredvid varje PaxLock Pro2 på höger sida av skärmen för att koppla PaxLock Pro till systemet och förhindra att andra system tar över äganderätten.

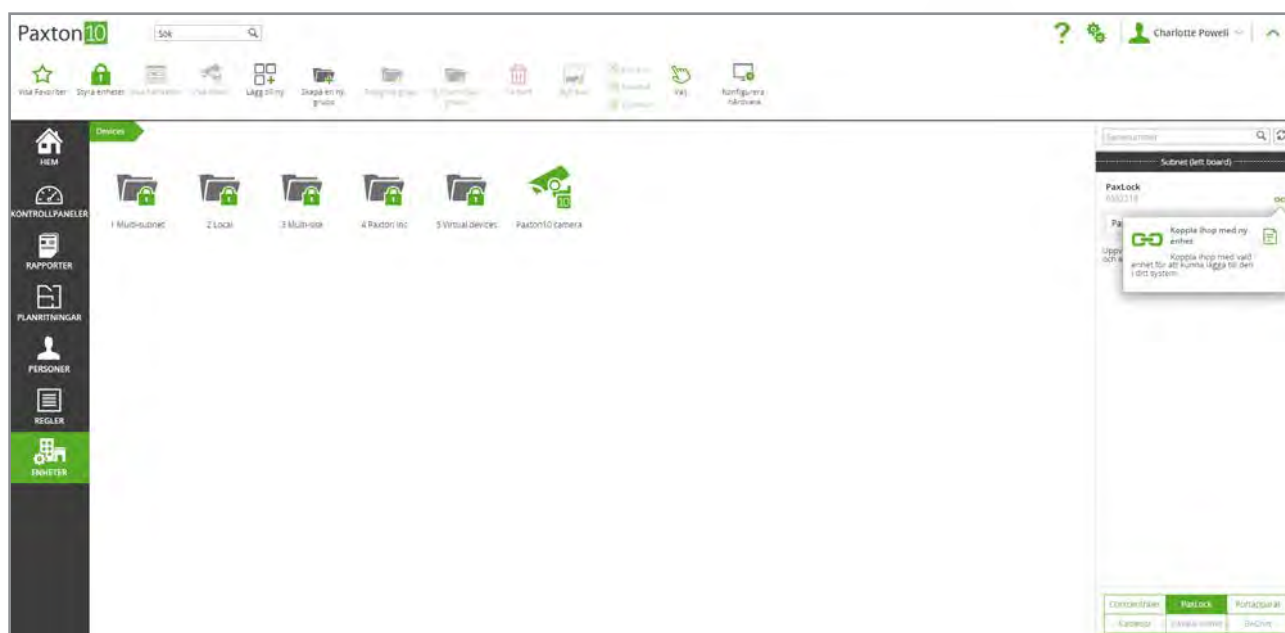

Obs! När du ansluter en PaxLock Pro2 till ett Paxton10-system för första gången tar det 10 minuter för enheten att uppdatera sig. Statusen för PaxLock Pro kan visas i Hantera hårdvara.

Hantera PaxLock Pro2s i Paxton10

När en PaxLock Pro2 har kopplats till ett system visas PaxLock Pro i fönstret Hårdvaruhantering. Här kan du se hårdvaruinformation, online- och offline-status, batteristatus och enhetsmappning.

1. Gå till avsnittet "Enheter"
2. Klicka på "Hantera hårdvara".

Bluetooth®-inställningar

Bluetooth-läget på en läsare avgör avståndet från vilket Bluetooth-uppgifter kan läsas och hur de används.


För att ändra Bluetooth-läget, gå till avsnittet "Läsare" under fliken "Konfiguration" på enheten och välj rullgardinsmenyn bredvid "Bluetooth-läge".

- "Token-läge" – De smarta behörigheterna eller den handsfree nyckelbrickan läses av när den placeras i närheten av PaxLock Pro.
- "Tryck för att öppna" – Med Smarta behörigheter eller Hands Free Keyfob i fickan trycker du bara på PaxLock Pro.
- "Bluetooth av" – Den smarta identitetshandlingen kan inte läsas alls. Den handsfree nyckelbrickan läses av när den placeras i närheten av PaxLock Pro.

Verifiering av smart enhet

Om du väljer "Verifiering" måste någon använda smarta behörigheter för att låsa upp sin enhet innan behörigheterna accepteras. Om skärmlås inte är inställt på enheten kommer åtkomst att nekas.

Detta hjälper till att validera användaren mot autentiseringsuppgifterna, vilket säkerställer att en inkräktare inte kan komma in i byggnaden med en stulen enhet.

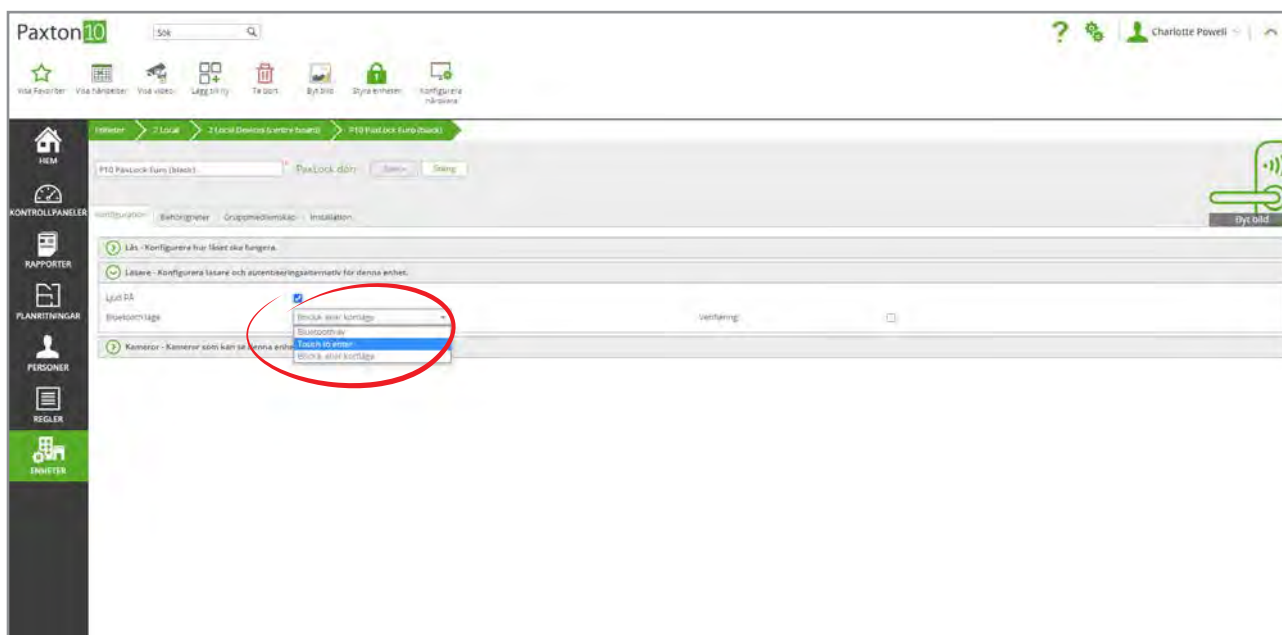

Sekretessläge

När en PaxLock är i sekretessläge nekas giltiga token som presenteras för PaxLock åtkomst. Detta gör det möjligt att hålla möten i privat miljö utan avbrott eller att hindra andra från att komma in i rummet. När PaxLock tas ur sekretessläget återgår normala åtkomstbehörigheter.

Obs! Paxton10 – SR7 eller senare krävs för att kunna använda sekretessläget.

Aktivera/inaktivera sekretessläget i Paxton10

Sekretessfunktionen är inaktiverad som standard. Om du vill använda den här funktionen gör du så här:

1. Installera din PaxLock Pro2.
2. Klicka på "Enheter" och dubbelklicka på PaxLock Pro2 som du just har konfigurerat.
3. Under "Åtgärdsknapp" ser du att rutan "Aktivera åtgärdsknapp" inte är markerad som standard. Detta gör det möjligt för användare att slå på och stänga av sekretessläget vid dörren.
4. För att aktivera den här funktionen markerar du bara rutan och klickar på "Spara". När funktionen är inaktiverad har åtgärdsknappen på din PaxLock ingen funktion.

Aktivera/inaktivera sekretessläget vid dörren

1. På din PaxLock Pro2 ser du åtgärdsknappen. Tryck bara på knappen för att aktivera sekretessläget.
2. Du kommer nu att se att lampan har blinkat rött för att meddela dig att rummet nu är i sekretessläge.
3. För att stänga av sekretessläget trycker du bara ner handtaget och lämnar rummet. LED-lampan blinkar grönt för att visa att sekretessläget har stängts av.



Händelser i sekretessläge

Händelser genereras i din programvara när PaxLock-åtgärdsknappen har tryckts in, vilket indikerar att sekretessläget har aktiverats eller inaktiverats.

Sekretessläge aktiverat utan personer i bilen

Denna situation kan endast uppstå om sekretessläget är aktiverat när dörren är öppen och dörren sedan stängs utan att handtaget trycks ned vid utgången.

Nyckelöverskrivning

- Om en nyckelöverstyrning är tillgänglig kan den användas för att återfå tillträde.

Paxton10-systemet

- Inaktivera sekretesslägesfunktionen via Paxton10-programvaran.

Problem	Rekommendation
PaxLock Pro kunde inte knytas till Paxton10	Uppdatera enhetspanelen till höger på skärmen. Om PaxLock Pro fortfarande visas i panelen, försök att koppla igen. Om enheten inte finns med i panelen måste du först återställa PaxLock Pro.