


PaxLock Pro2 Standalone-läge

Översikt


PROXIMITY-tokenpaket, kort eller nyckelbrickor finns tillgängliga på vår webbplats - <http://paxton.info/624>. Dessa finns i förpackningar om 10 och 50 stycken. Paketet kan beställas i valfri kombination och valfri mängd (upp till maximalt 100 paket per fristående PaxLock-enhet).

Registrera ett tokenpaket

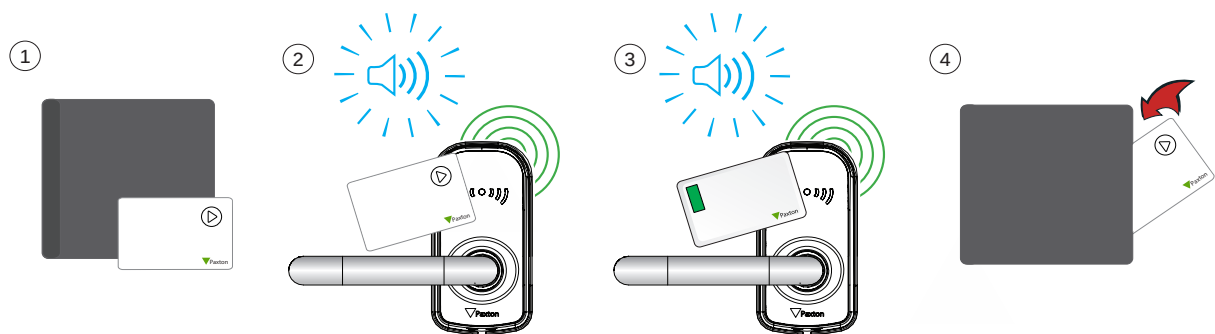

1. Ta registreringskortet från det nya Tokenpaketet.
2. Visa upp registreringskortet för PaxLock Pro2.
3. PaxLock Pro2 piper och LED-lampan blinkar två gånger när registreringskortet bekräftas.
4. Alla tokens i paketet är nu giltiga. Registreringskortet kan nu läggas tillbaka i deras paket.

Så lägger man till ytterligare tokens

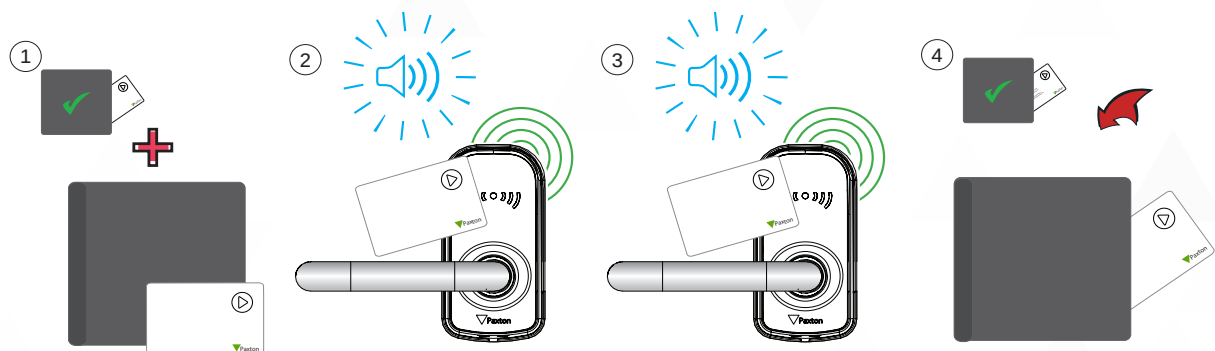

1. Alla Paxton-tokenpaket innehåller ett Registreringskort.
2. Visa upp Registreringskortet från det aktiva paketet för PaxLock Pro2.
3. Visa upp registreringskortet från det nya paketet för PaxLock Pro2.
4. Alla tokens i paketet är nu giltiga. Registreringskortet kan nu läggas tillbaka i förpackningen.


Denna registreringsprocess måste utföras på varje PaxLock Pro2 på platsen för att säkerställa att korten är giltiga vid alla dörrar.

Utfärdande av tokens


Ett PROXIMITY paket innehåller par av användar- och skuggtokens. Dessa är kopplade par. När man utfärdar en användartoken måste användarens namn skrivas på det länkade skuggetkortet. Dessa kort måste hållas säkra eftersom de är den enda metoden för att ogiltigförklara en förlorad eller stulen token.

Om någon token är förlorad eller stulen måste dess associerade skuggetkort presenteras vid varje PaxLock Pro för att ta bort det från systemet.

Skuggkort måste hållas i ordning annars kan tokenadministrationen äventyras.

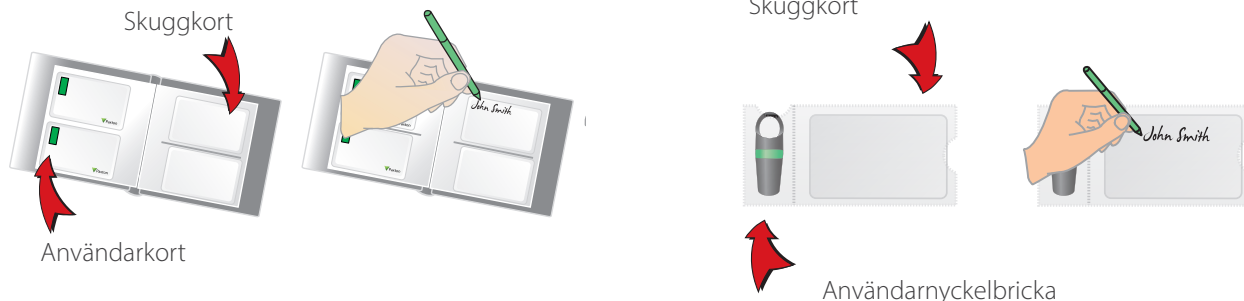

Bar en användare

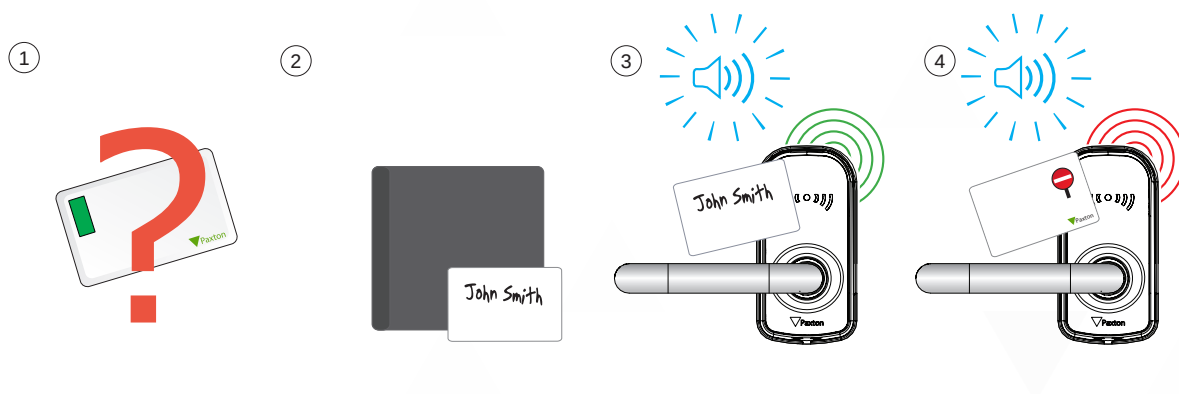

1. När en token förloras eller blir stulen är det viktigt att spärra token för att förhindra obehörig åtkomst.
2. För att blockera en spelpjä, ta dess motsvarande skuggkort från kortleken.
3. Håll upp skuggkortet mot PaxLock Pro2. Detta kommer att spärra token från den PaxLock Pro2.
4. Om token presenteras blinkar den röda LED-lampan och åtkomst beviljas inte.

Omvalidering av användartoken – Ett Registreringskort krävs för att omvalidera en token som har spärrats från PaxLock Pro2. Visa registreringskortet och sedan den token som ska göras giltig. PaxLock Pro2 avger ett pip och den gröna LED-lampan blinkar som bekräftelse, och token kan användas igen vid den dörren.

Standard närhetstoken

Standardproximitykort används för att aktivera standardfunktionerna för PROXIMITY. Korten och deras funktioner listas nedan. Alla andra funktionskort köps separat i ett PROXIMITY-funktionskortspaket. Detta paket kan beställas och registreras på exakt samma sätt som ett standard PROXIMITY-kortspaket.



Registreringskort:

1. Vid installationen ska du visa upp detta kort för läsaren för att validera tokens i detta paket.
2. För att återvalidera en användartoken, håll upp detta Registreringskort mot läsaren följt av användartoken.



Dörrens öppettid:

Den tid som dörren är olåst när ett giltigt token visas ställs in enligt följande:

1. Visa upp detta kort så kommer PaxLock Pro2 att pipa med en sekunds mellanrum.
2. Vänta under den angivna tiden
3. Visa upp detta kort igen så slutar pipandet.



Öppning vid fel:

Observera att detta kort inte stöds av PaxLock Pro2.



Tyst drift:


Visa upp detta kort för att tysta pipandet från läsaren. Visa upp detta kort igen för att återaktivera pipljudet.

Byte från fristående till nätverksdrift

PaxLock Pro2 kan användas antingen som en fristående enhet eller som en del av ett nätverkssystem med Net2.

PaxLock Pro2:s driftsläge bestäms av den första token som läses av PaxLock. För fristående system krävs uppvisande av ett fristående Registreringskort, för Net2 måste en giltig behörighet som redan finns i Net2-databasen uppvisas.

För att ändra PaxLock Pro2 från ett läge till ett annat måste enheten återställas. Enheten återställs genom att ta bort höljet på den säkra sidan av PaxLock Pro2 och trycka ned återställningsknappen tills tre pip hörs, i cirka 5 sekunder, vilket visas på bilden nedan. När enheten har återställts kan den konfigureras i antingen Standalone-läge eller Net2-läge.

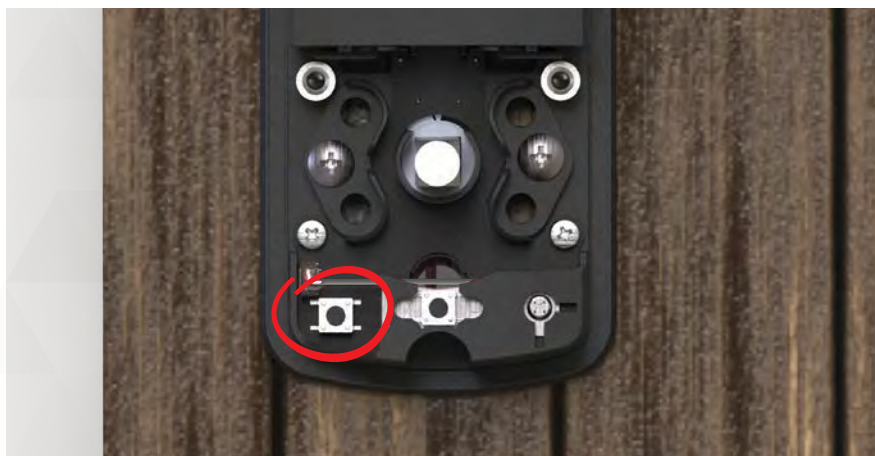

Sekretessläge

När en PaxLock Pro2 är i sekretessläge nekas giltiga tokens som presenteras för PaxLock åtkomst. Detta gör det möjligt att hålla möten i privat miljö utan avbrott eller att hindra andra från att komma in i rummet. När PaxLock tas ur sekretessläget återgår normala åtkomstbehörigheter.

Aktivera/inaktivera sekretessläget i fristående läge

1. För att aktivera sekretessläget, håll in åtgärdsknappen i 3 sekunder och visa ett giltigt användartoken inom den tiden. Knappen blinkar **grönt** tre gånger för att indikera att sekretessläget har aktiverats.
2. För att inaktivera sekretessläget, håll in åtgärdsknappen i 3 sekunder och visa ett giltigt användartoken inom den tiden. Knappen blinkar **rött** tre gånger för att indikera att sekretessläget har inaktiverats.

Aktivera/inaktivera sekretessläget vid dörren

1. På din PaxLock Pro2 ser du åtgärdsknappen. Tryck bara på knappen för att aktivera sekretessläget.
2. Du kommer nu att se att lampan har blinkat grönt för att meddela dig att rummet nu är i sekretessläge.
3. För att stänga av sekretessläget trycker du bara ner handtaget och lämnar rummet. LED-lampan blinkar rött för att visa att sekretessläget har stängts av.



Sekretessläge aktiverat utan personer i bilen

Denna situation kan endast uppstå om sekretessläget är aktiverat när dörren är öppen och dörren sedan stängs utan att handtaget trycks ned vid utgången.

Använd nyckelöverskridningen om den är tillgänglig, den kan användas för att återfå tillträde.