Ins-30058-D TOUCHLOCK K-Serie compact Edelstahl-Tastaturen

Technischer Kundendienst: Bitte sprechen Sie Ihren Lieferanten an oder wenden Sie sich an unseren Support.

+49 (0)251 2080 6900 support@paxton-gmbh.de

Montag - Freitag von 07:00 - 19:00 (WEZ) : Samstag von 09:00 - 13:00 (WEZ)
Dokumenation über alle Paxton-Produkte finden Sie auf unserer Website - http://www.zutritt-de.com

Schnellstartanleitung

In dieser Beilage erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Installation eines Kompaktsystems der Serie TOUCHLOCK K. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, können Sie das vollständige Installationshandbuch von: http://www.paxton.co.uk/ herunterladen oder us unter: **0044 1273 811011** von unserem Verkaufsteam bestellen.

Installation

Verkabelung

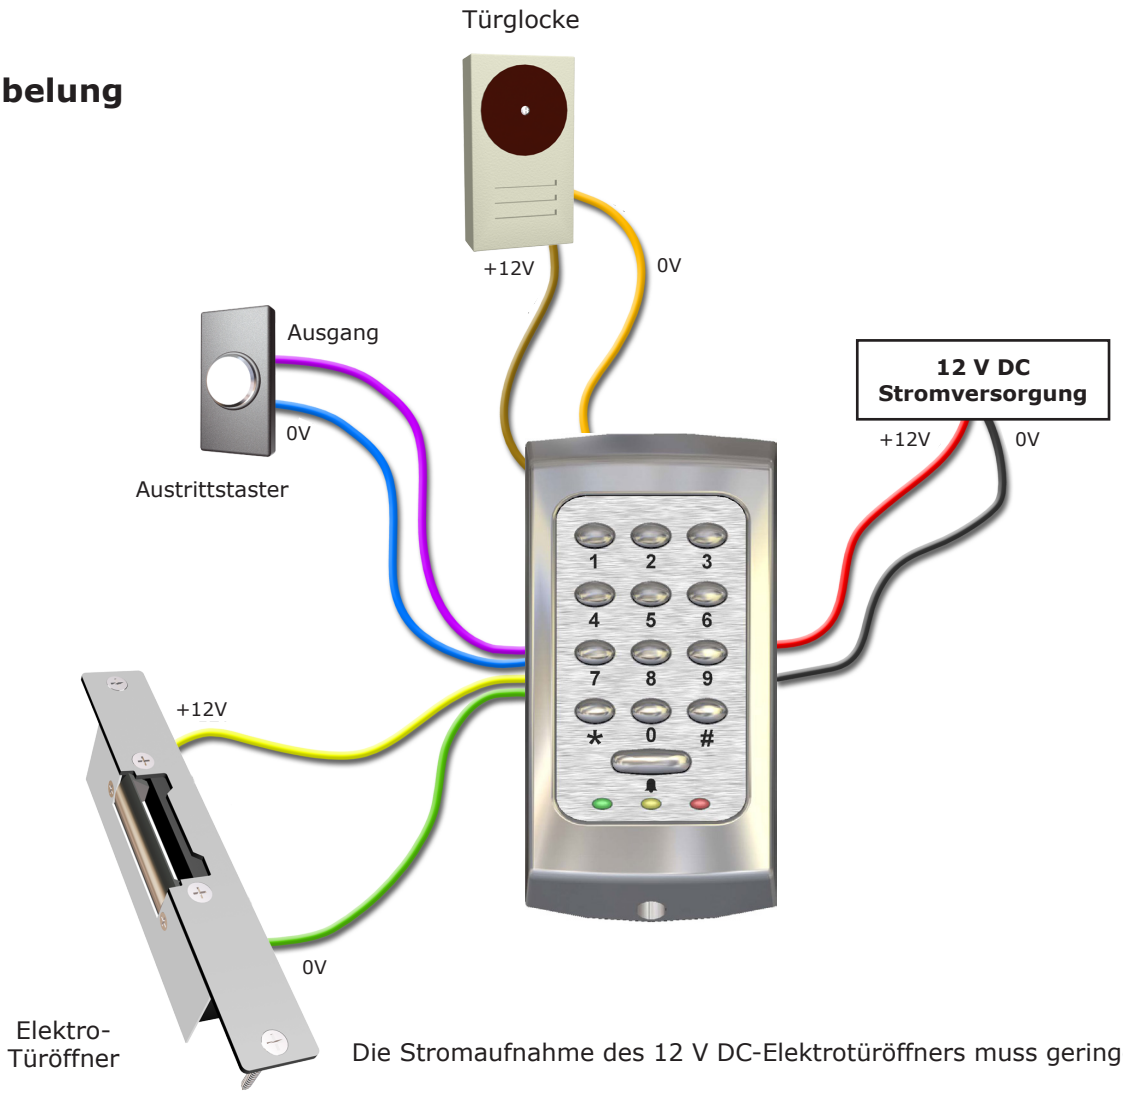

Die Stromaufnahme des 12 V DC-Elektrotüröffners muss geringer als 1 A sein.

Kabelfunktionen

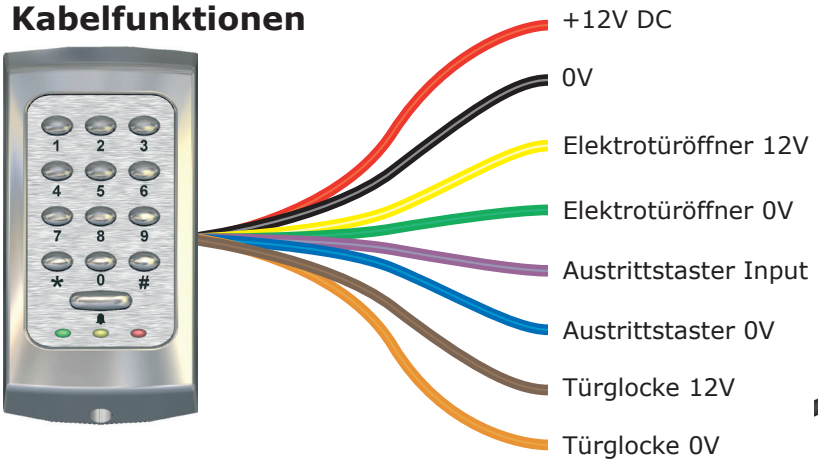

Verdrahtung mittels Schraub-Anschlußklemmen

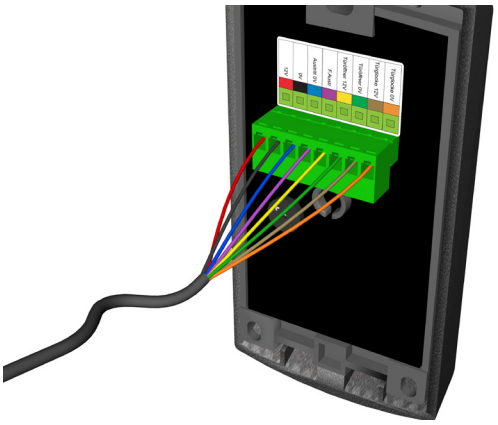

System vollständig zurücksetzen

1. Energieversorgung unterbrechen
2. Energie wieder zuführen und dabei Taste 3 gedrückt halten
3. Alle 3 LEDs der Tastatur blinken, und es ertönen drei akustische Signale pro Sekunde
4. Programmierung entsprechend der TOUCHLOCK-Anleitung durchführen

TOUCHLOCK Programmieranleitung

Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten ertönen drei akustische Signale pro Sekunde.
Dies bedeutet, dass das Gerät programmiert werden muss.

Sie müssen zuerst einen 6-stelligen Programmiercode einrichten. Geben Sie dazu folgendes ein.

🔔 ► 6-stelliger Programmiercode ► 🔔 ► 6-stelliger Programmiercode ► 🔔

WICHTIGER HINWEIS: Richten Sie den Programmiercode nicht auf 123456 ein.
Der standardmäßige Benutzercode ist 1234 und der Programmiercode darf nicht die gleiche Ziffernfolge enthalten.
Die Tür wird nach Eingabe von 1234 geöffnet und die restlichen Ziffern werden ignoriert.

Die standardmäßige Benutzercode ist jetzt auf 1234 eingerichtet

Über den 6-stelligen Programmiercode erhalten Sie Zugriff auf das unten abgebildete Programmiermenü:

In dieses Feld können Sie den gewählten Programmiercode eintragen, falls Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigen.
Bitte stellen Sie sicher, dass diese Informationen an einem sicheren Platz aufgewahrt werden.

START - geben Sie den **6-stelligen Programmiercode** ein und drücken Sie eine Funktionstaste (⬭) für **3 Sekunden.** - Es erfolgt ein akustisches Signal und die LED blinkt schneller.
Drücken Sie nun die gewünschte Tastenfolge für die Option.
Danach kehrt die Tastatur in den Bedienermodus zurück.

Einstellen eines Benutzercodes: 8 ► Benutzercode eingeben 4-8 Ziffern ► 🔔 ► Benutzercode erneut eingeben ► 🔔 ► 4 = Normal
ODER 6 = Toggle
ODER 8 = Bedrohung
ODER 2 = Löschen

Türfreigabezeit (Sekunden): 5 ► X X
Zeit in Sekunden eingeben
(Voreinstellung = 07, maximal = 60)

Einzelner oder mehrere Codes: 2 ► 2 Nur ein Code **ODER** 6 Mehrfach-Codes erlaubt

Betriebsart des Türöffners: 1 ► 2 Ausfall-geschlossen **ODER** 6 Ausfall-offen

Akustische Signale abstellen: 3 ► 2 Akustische Signale ein **ODER** 6 Akustische Signale aus

20 falsche Tastenbetätigungen = 60 Sekunden Sperre: 4 ► 2 AUS **ODER** 6 AN

Austrittstaster: 7 ► 2 Tür für den in Option 5 definierten Zeitraum freigeben **ODER** 6 Türfreigabe toggeln bis erneutem Drücken oder Eingabe des Toggle-Codes

Programmiercode ändern: 6 ► 6-stelligen Programmiercode eingeben ► 🔔 ► 6-stelligen Programmiercode erneut eingeben ► 🔔

Daten zurücksetzen (außer Programmiercode): 9 ► 6-stelligen Programmiercode eingeben ► 9

(⬭) = Voreinstellung
(⬭) = 3 Sekunden lang gedrückt halten

Spezifikationen			
Merkmale	Min	Max	
Anzahl der Codes	1	50	
Codelänge	4 digits	8 digits	
Türfreigabezeit	1 sec	60 secs	
Zeitzonen (mit einer zusätzlichen Zeitschaltuhr)	1	2	
Akustische Signale abstellen			Ja
Kann mit Ruhestrom-Türöffnern verwendet werden			Ja
Kann mit Arbeitsstrom-Türöffnern verwendet werden			Ja
Anschluss für Austrittstaster			Ja
Türkontakt-Anschluss			Nein
Hintergrundbeleuchtung			Nein
Elektrik	Min	Max	
Spannung	11v DC	14v DC	
Stromaufnahme		170 mA	
Schalt-Strom		1 A	
Alarm-Ausgangsspannung		12v DC	
Kabellänge			3 Meter
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	-20 °C	+55 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
K38	38 mm	78 mm	12.5 mm
K50	50 mm	100 mm	15 mm
K75	75 mm	143 mm	16 mm

CE Konformitätsbescheinigung: http://paxton.info/598